

ЭКРЕЙС

Инструкция по эксплуатации



XG18819-9-T16-C1

ВЕЛОСИПЕД-КОЛЯСКА

EAC

⚠ Предупреждение (вниманию ответственных лиц)

1. Внимательно прочтайте инструкцию перед началом катания и храните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка зависит от вас!
2. Велосипед-коляска предназначен для детей 1,5—3 лет. Максимальная нагрузка: 30 кг.
3. Велосипед не подходит детям старше 3 лет.
4. Не оставляйте ребенка на велосипеде без присмотра.

⚠ Осторожно!

1. Не катайтесь на велосипеде вблизи порогов, лестниц или на неровных поверхностях. Это может привести к серьезным травмам!
2. Не используйте велосипед на дорогах, улицах и проезжих частях с уклоном.
3. Не разрешайте другому ребенку катить велосипед-коляску, когда там сидит малыш.
4. Не разрешайте детям кататься на велосипеде-коляске самостоятельно, без вашего контроля.
5. Взрослый должен собрать и проверить велосипед перед тем, как посадить в него ребенка.
6. Не катайтесь на велосипеде вблизи нагревательных приборов и плиты.
7. Не катайтесь на велосипеде при плохих погодных условиях, таких как дождь, снег и т.д.
8. Будьте осторожны! Для катания на велосипеде нужны навыки. Во избежание падений и столкновений, которые могут привести к травмам у ребёнка и окружающих, обучите ребёнка катанию на велосипеде.

Обслуживание и уход

Во избежание травм от несчастных случаев регулярно проверяйте велосипед и ухаживайте за ним.

1. Проверяйте все детали перед использованием.
2. Для увеличения срока службы велосипеда регулярно смазывайте подвижные части.
3. Не используйте и не храните велосипед в местах с высокой температурой, а также в сырых и холодных условиях.
4. Не перегружайте велосипед.

Функции Внимание: крутящий момент затяжки 1,5 Н*М




Инструкция по сборке



1. Вставьте трубку Т в вертикальную трубку передней вилки С. Соедините часть N с частью Т в передней вилке с D2 с помощью самореза.



2. Закрепите колесо А в передней вилке С с помощью болта А2 и гайки А2.

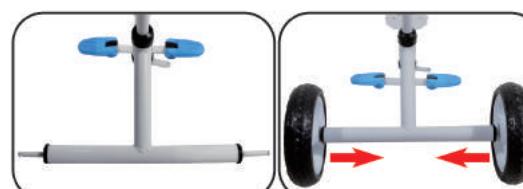

3. Вставьте ось R в трубку рамы I, затем вставьте оба колеса B в ось до щелчка.



4. Вставьте собранное переднее колесо в отверстие в раме. Возьмите деталь V и вставьте деталь D в трубку руля. Закрепите руль на передней вилке с помощью ключа.

5. Прикрепите трубы сиденья H к площадке I. Наденьте шайбу C2 на болт B2. Прикрепите сиденье G к трубке сиденья H с помощью пластиковой гайки Y (см.рисунок).

6. Установите капюшон K на трубы сиденья. Зафиксируйте болтом. Затем установите поручень J в трубы капюшона. (см. рисунок)

7. Вставьте переднюю часть рулевого штока P в соединительную деталь, а заднюю часть вставьте в рулевой стальной лист. Зафиксируйте конструкцию с помощью пластиковой гайки Y.

8. Соедините верхнюю часть ручки-толкателя L с нижней частью M. Убедитесь, что фиксирующая пружина встала на место. Вставьте ручку-толкатель в соответствующее место в раме велосипеда. Зафиксируйте. (см. рисунок)



9. Прикрепите корзину к нижней части рамы с помощью болта E2. См. рисунок.



10. Сборка завершена. Убедитесь, надежно ли закреплены все детали велосипеда, прежде, чем начать его эксплуатацию.

Трехколесный велосипед собран!

Проверьте все детали перед использованием.

Функции



Открытое положение

Закрытое положение



По необходимости застегивайте пояс безопасности.

Складная подножка: сначала потяните, затем сложите.