

Замена Батареек

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед заменой батареек убедитесь, что основная кнопка питания выключена. Обратитесь за помощью к родителям или взрослым. Установка и замена батареек:

1. Удалите модули, которые находятся на внешней поверхности вездехода.
2. Переверните Power Treads™ дверцей отсека для батареек вверх.
3. С помощью крестообразной отвертки (не входит в комплект) открутите винт на дверце отсека для батареек.
4. Вставьте 2 батарейки типа «AAA» в соответствии со схемой, соблюдая полярность.
5. Закройте дверцу отсека для батареек и закрутите винт с помощью отвертки. Не затягивайте слишком сильно.
6. Установите модули вездехода Power Treads™ обратно.



Важная Информация

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ:

- Используйте только новые батарейки нужного размера и рекомендуемого типа.
- Не смешивайте старые и новые батарейки. Не смешивайте батарейки разных типов, стандартные, с карбон-цинком и щелочные или непerezаряжаемые с перезаряжаемыми.
- Извлеките перезаряжаемые батарейки из игрушки, прежде чем заряжать их.
- Батарейки следует заряжать только под присмотром взрослых.
- При установке соблюдайте полярности.
- Не пытайтесь заряжать непerezаряжаемые батареи.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Заменяйте все батареи одного типа / марки одновременно.
- Избегайте короткого замыкания.
- Удалите разряженные батарейки из игрушки.
- Извлеките разряженные батарейки, если не собираетесь пользоваться игрушкой.
- Замена батареек производится только взрослыми.
- Батарейки должны быть утилизированы в соответствии с законодательством.
- Защищайте окружающую среду, не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в орган власти за советом по утилизации.



Изготовитель и импортер WowWee Group Limited. Power Treads™ и все названия, обозначения и логотипы продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками WowWee Group Limited. Авторское право 2019 WowWee Group Limited. Все права защищены. Патент заявлен.

Продукт и цвета могут отличаться.

Упаковка изготовлена в Китае

ОСТОРОЖНО! Этот продукт не подходит для детей младше 3 лет из-за мелких деталей - опасность удушья.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ВНИМАНИЕ! Это оборудование может испытывать трудности и / или потерю памяти при воздействии электростатического разряда, радиочастотных помех или внезапных скачков / прерываний питания. Пользователю рекомендуется перезарядить оборудование в случае любого из этих событий.



Производитель и импортер
© 2019 WowWee Group Limited.
Все права защищены. Патент заявлен.

WowWee Group Limited.
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206, Montreal, QC
H4E 1A2, Canada

Возраст 5+

ИНСТРУКЦИЯ

Введение


Благодарим Вас за покупку Power Treads™ от WowWee®!

Power Treads™ - это вездеходы, которые переворачиваются, проходят через препятствия и перемещаются по Вашему дому. Создайте свой вездеход, используя модульный набор гусениц Power Treads™. Благодаря тысячам различных вариаций сочетаний модулей, вы можете создать свой уникальный внедорожник Power Treads™.

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Содержимое

Power Treads™ ASV – 1 шт. Модули – 22 шт.

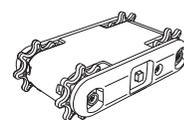


Шагоход – 1 шт.


Передняя правая нога (FR) – 1 шт.

Задняя правая нога (RR) – 1 шт.


Прямая часть трассы – 2 шт.

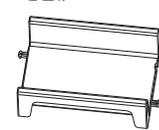

Пандус – 2 шт.

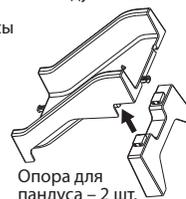


Опора для пандуса – 2 шт.




Передняя левая нога (FL) – 1 шт.

Задняя левая нога (RL) – 1 шт.

Поворот – 4 шт.




Дорожная развилка – 2 шт.



Инструкция – 1 шт.

Набор светящихся наклеек – 1 шт.

Батарейки типа 1.5V "AAA/LR03/R03 – 2 шт. (входят в комплект).

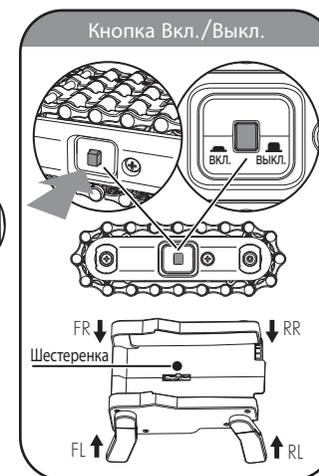

Обратите внимание на следующее, играя с Power Treads™:

- Не погружайте вездеход Power Treads™ или Шагоход в воду или любую другую жидкость.
- Не пытайтесь вставить что-либо между модулями вездехода, когда они соединены или когда он включен.
- Не пытайтесь воткнуть что-либо в шестерню.
- Несмотря на то, что Power Treads™ - это вездеходы, всё же не рекомендуется использовать их на песке, мелком гравии, слаймах или на чем-либо, что может попасть в отверстие между модулями.
- Если ваш вездеход Power Treads™ испачкался, вы можете очистить его влажной чистой тканью.
- Мы рекомендуем завязывать распущенные волосы при игре с Power Treads™. Чтобы избежать дискомфорта или травм, не кладите Power Treads™ рядом с головой или лицом.



WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong


WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206, Montreal, QC
H4E 1A2, Canada



5569RU01SUN(TOY)_MIM


Как Кастомизировать Вездеход Power Treads™ (ASV)

Соедините разноцветные модули и сделайте свой вездеход Power Treads™ уникальным.

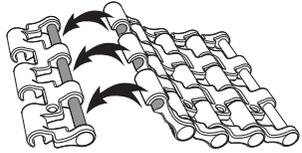


ПРИМЕЧАНИЕ: На сборку гусеницы для одного вездехода потребуется 20 модулей. В комплекте 2 экстра модуля.


Прикрепите каждый модуль друг к другу ровной поверхностью наружу.

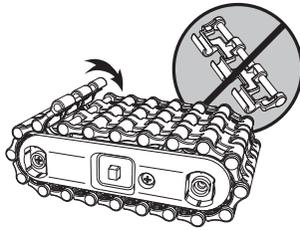

Сочетайте и переставляйте модули, чтобы создать свой собственный узор!

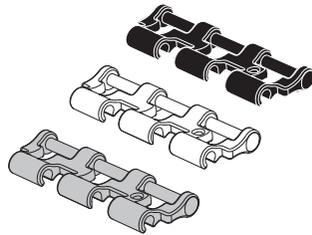


Нажмите кнопку на боковой стороне вездехода для включения и выключения.

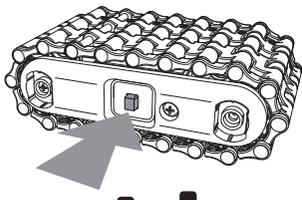

ВКЛ. ВЫКЛ.

Чтобы изменить направление движения вездехода, переверните согласно схеме ниже.

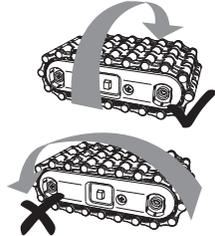

Если Ваш вездеход замедлился, испытывает трудности при подъеме или не включается, вероятно, требуется замена батареек.




Низкий заряд батареек...

См. Инструкцию по замене батареек.


Как Создать Свой Маршрут

Соедините части трассы между собой.

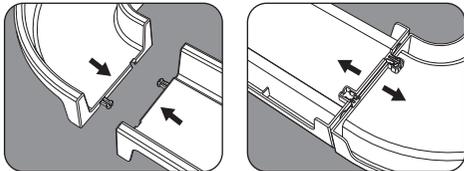

Совет: чтобы разъединить дорожки, держите их параллельно и осторожно потяните в стороны, чтобы избежать поломки.


Присоедините опору к пандусу.

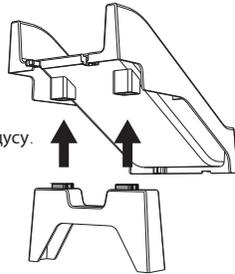

Используйте подручные предметы, чтобы создать препятствия на маршруте для вездехода.




Постарайтесь создать максимально сложный маршрут!

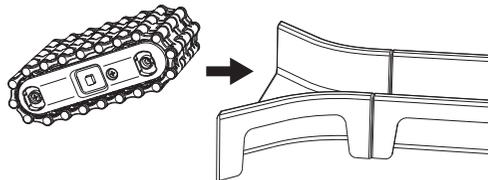


Совет: используйте развилку для направления вездехода при расширении трассы.

Как Привести В Движение Шагоход

Чтобы собрать Шагоход, закрепите каждую ножку согласно схеме.

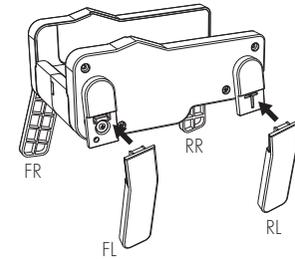

Приложите Шагоход к пандусу, чтобы дополнить конструкцию.

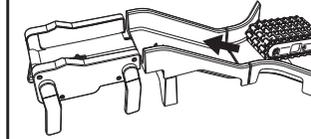


Совет: для оптимальной работы используйте Шагоход на более гладких поверхностях.

Наблюдайте, как Ваш Шагоход передвигается!




Совет: чтобы отсоединить, наклоните Шагоход назад ①, и вездеход выпадет. ②

Для Начала Ознакомьтесь С Данными Маршрутами

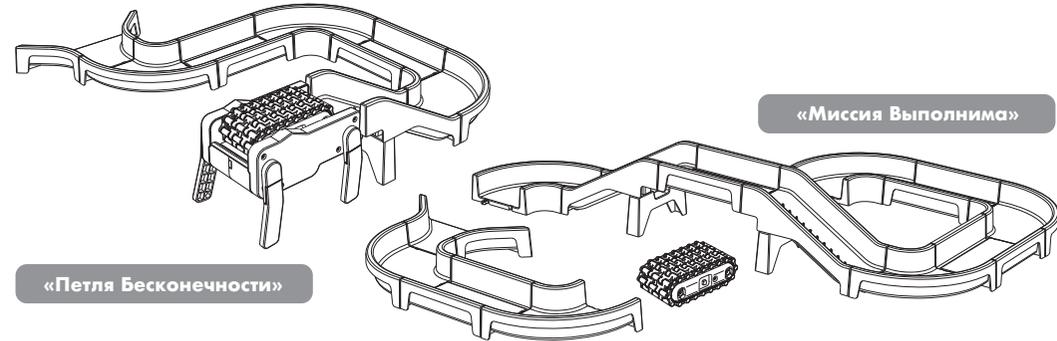

Добавьте Стикеры

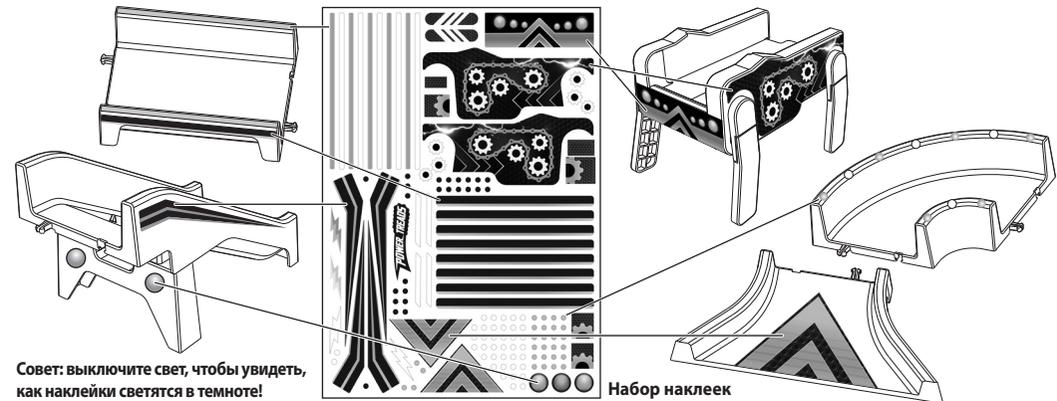

Совет: выключите свет, чтобы увидеть, как наклейки светятся в темноте!

Набор наклеек

Поделитесь С Нами Своими Успехами В Power Treads™!

Попросите взрослого снять видео с вашим вездеходом в действии и загрузить его в социальные сети с хэштегом #powertreads!