


Инструкция Арт. 5588-616

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.


Игрушка может отличаться от изображения на коробке.




Установка батареек

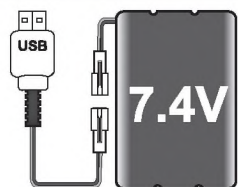



В машине используется аккумулятор 7.4V (входит в комплект)

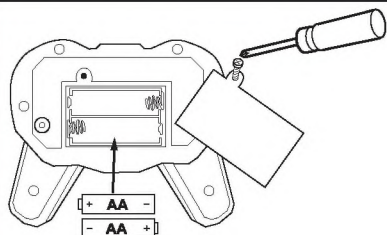


В пульте управления используются 2 батарейки типа AA (входят в комплект)

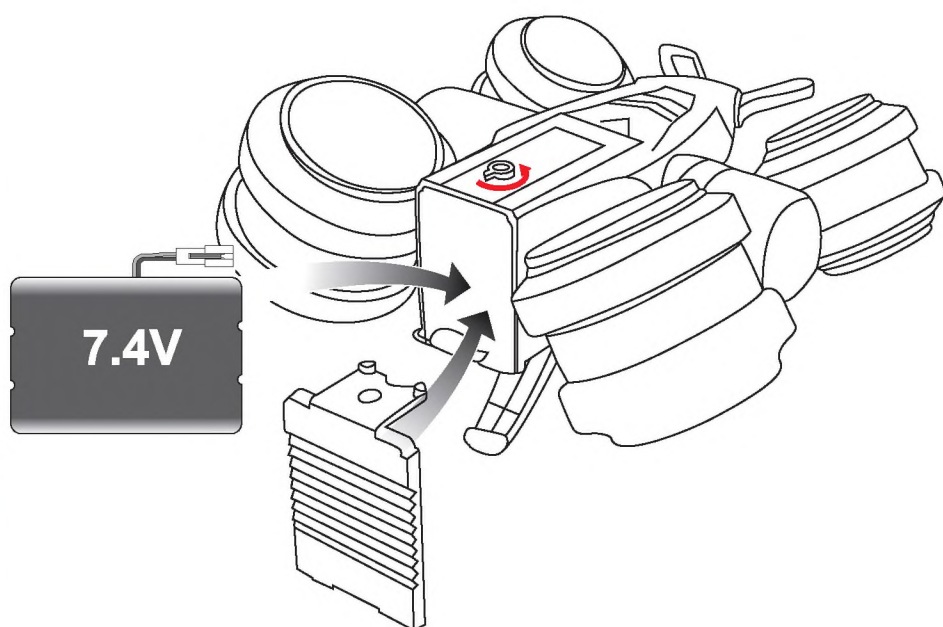

Пульт управления

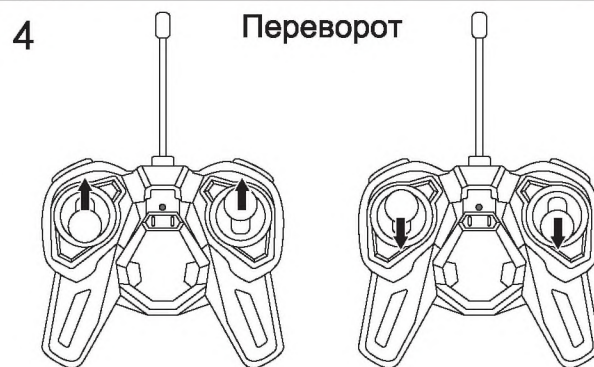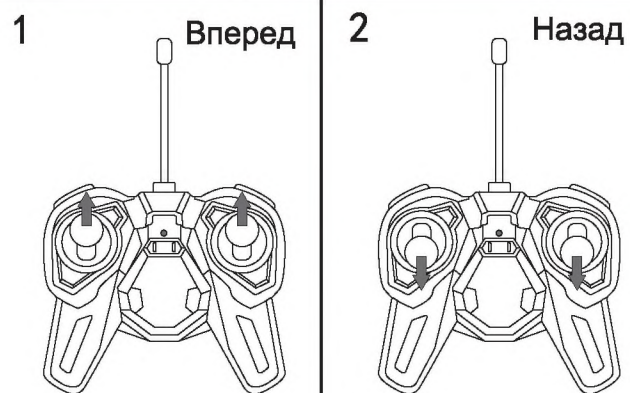

Управление машиной

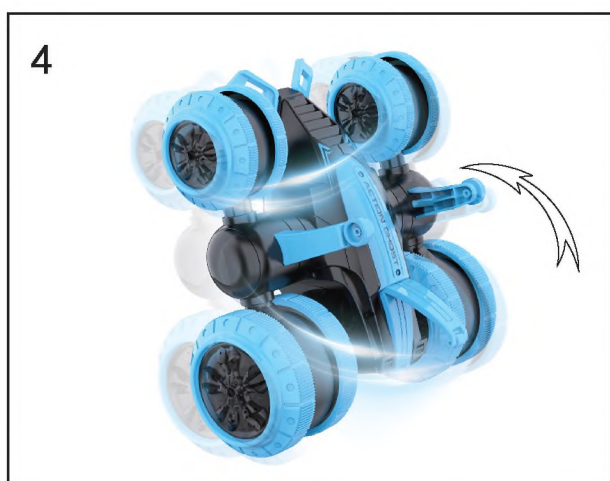

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батареи.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнера.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- **Наименование (артикул) :**
-

- **Дата покупки :**
-

- **Штамп магазина:**
-

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна. Адрес: г. Москва, 3-я Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz