

ВНИМАНИЕ!

- Коляска предназначена для детей от 7 месяцев до 3-х лет
- Максимальная нагрузка на коляску не должна превышать 20 кг.
- Не оставляйте без присмотра ребенка в коляске, ремни должны быть пристегнуты, чтобы избежать сползания, травмирования.
- Коляска ставится на тормоз в случае парковки, в момент вынимания ребенка, для удобства сложения.
- Не следует создавать перегруз в багажной корзине свыше 5 кг.
- Не позволяйте ребенку вставать на подножке или в сидении.
- Не используйте аксессуары, которые не одобрены производителем.
- Не используйте коляску, чтобы поднимать ребенка вверх и вниз по лестницам и на эскалаторах.
- Только те запчасти могут быть использованы, которые предлагает и рекомендует производитель/дистрибьютор.
- Коляску возможно использовать для новорожденного, при этом спинку нужно опустить до горизонтального положения, а также с использованием кокосового матрасика.
- Данная коляска не подходит для бега или катания на роликах.

№.	Начало ремонта	Выполненные работы	Гарантия продлевается до	Дата, подпись
1				
2				
3				

Гарантия от поставщика:

6 месяцев

Дата продажи

Место продажи

Продавец

Подпись покупателя

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный талон



Pituso[®]

Ruta

Модель: 736A




Инструкции по сборке

1. Шасси. Чтобы разложить шасси, отведите в сторону замок, который фиксирует коляску в сложенном положении, и поднимите ручку вверх (рис. 1a) до полного раскладывания коляски (до щелчка) (рис. 1b).

2. Чтобы установить заднюю ось нужно сжать пружинный механизм оси, и вставить края в пазы задней подвески (рис. 2a). Колеса устанавливаются в отверстие стакана задней подвески до щелчка. Чтобы снять задние колеса, надавите на грибовидные кнопки рядом с задней стойкой шасси и одновременно вынимайте колеса.

3. Чтобы установить тормоз, нажмите центральную педаль вниз до щелчка (рис. 3). Чтобы отпустить тормоз, нажмите на педаль вверх до щелчка.

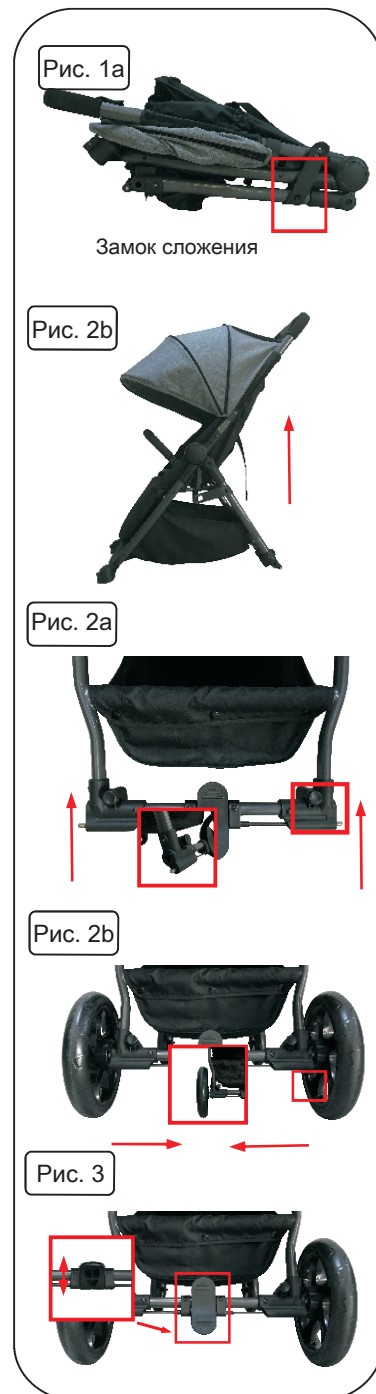

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации, убедитесь, что все компоненты правильно установлены и зафиксированы.


Установка передних колес и использование

1. Надавите на передние колеса в сторону передней рамы шасси до тех пор, пока они не закрепятся на месте. Аккуратно надавите на них, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.

2. Чтобы снять передние колеса, металлическая скоба, которая находится в задней части колесного стакана, вдавливаются внутрь, одновременно вынимается колесо (рис. 4).

3. Вращение передних колес. На переднем плане колесного стакана установлена собачка. Движением вверх-вниз до щелчка можно регулировать вращение передних колес (рис. 5).

4. Бампер. Боковые кнопки на внешних сторонах бампера служат как установкой, так и отстегиванием (рис. 6).

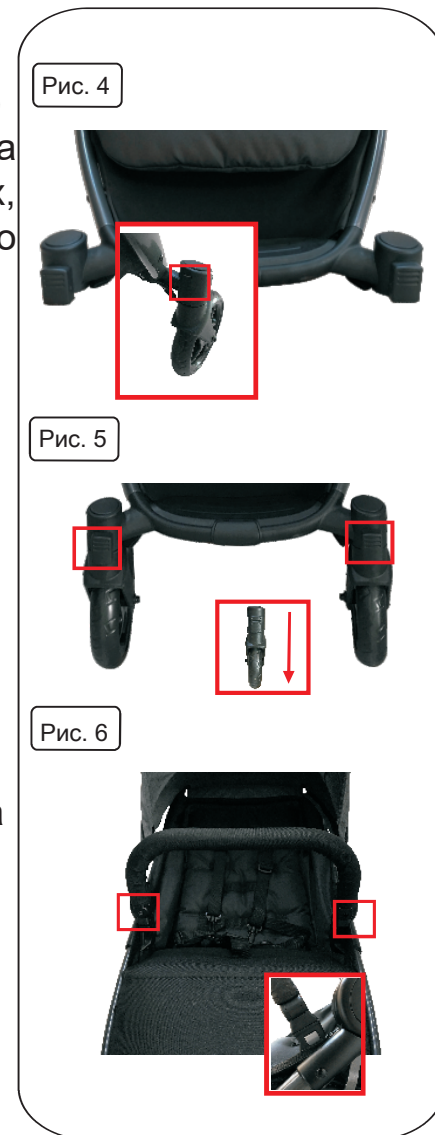

Регулировка подножки

1. Подножка. Нажмите боковые кнопки на подножке и выберите необходимую позицию (рис. 7).

2. Капор. Чтобы отрегулировать капор, потяните за передний край. Чтобы защитить от солнца или дождя, капор можно увеличить, расстегнув молнию, как показано на рисунке (рис. 8).

3. Спинка. Чтобы изменить угол наклона сидения, сожмите фиксатор ремней на задней стороне сидения и оттяните вниз. Когда сидение достигнет нужной позиции, отпустите фиксатор. Чтобы поднять спинку сидения, зажмите фиксатор ремней и потяните за кольцо основания, при этом выталкивая спинку вперед, опуская в нужном положении (рис. 9).

4. Чтобы отрегулировать ремни безопасности, надавите на концы пряжки в сторону паза пряжки до тех пор, пока они не встанут в позицию. Регулируя задвижку убедитесь, что ремни подходят вашему ребенку. После регулировки спинки сидения всегда адаптируйте ремни безопасности. Отпустите ремни безопасности, нажав на кнопку пряжки (рис. 10).

Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9


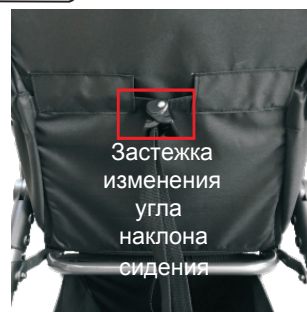


Рис. 10

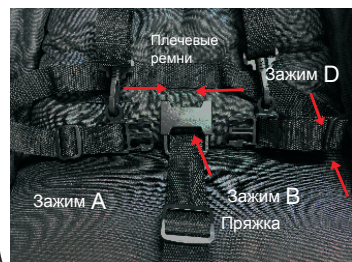

ВНИМАНИЕ! Ребенок в коляске всегда должен быть пристегнут!

Сложение коляски

Чтобы сложить коляску, убедитесь, что сидение находится в вертикальном положении, капор сложен, коляска на тормозе. Передвиньте кнопку первичного фиксатора (A) в сторону и затем нажмите кнопку второго фиксатора (B). Сохраняя кнопку второго фиксатора нажатой, надавите на ручку направляя вперед до полного опускания и складывания, пока замок не защелкнется. (рис. 11).

Рис. 11



Основной уход:

- Правильный уход и эксплуатации коляски – залог длительного использования!
- Не используйте чрезмерную силу при складывании коляски. Если при очередной попытке коляска не сложилась, то следует обратиться в сервисный центр.
- В случае разбора и установке задних колес, крепления должны заменяться на новые.
- Всегда складывайте коляску, когда поднимаетесь или опускаетесь по лестнице. Не допускайте грубого контакта колес с о лестницу или прочие препятствия.
- В местах хранения, консервирования коляски, должны быть учтены температурные режимы для избежания коррозии металла, пятен на текстиле.
- При транспортировке коляски в машине, не кладите поверх коляски никакие вещи.

Чистка/Смазка:

- Ткани и фурнитура коляски можно очищать мягкими моющими средствами, или мыльным раствором, в ручном режиме. Сушка допускается на хорошо проветриваемом месте.
- Не подходит сухая чистка, машинная стирка или барабанная сушка.
- Не оставляйте вашу коляску под прямыми солнечными лучами на долгое время, это может повлиять на цвет ткани.
- Шасси, подвески, колеса периодически промываются и очищаются от налипшей грязи, дорожных реагентов, а после просушки смазываются силиконовым спреем, либо Тефлоновой смазкой.

Техобслуживание:

- Обрабатывайте периодически все движущиеся, трущиеся, металлические и пластиковые узлы, соединения, механизмы силиконовым спреем. Не используйте тяжелое машинное масло, или густую смазку(исключение Тефлон), или абразивные частицы.
- Регулярно проверяйте все гайки и болты, чтобы убедиться, что ничто не потеряно. Затянуть при необходимости, либо обратиться в сервисный центр.
- При самостоятельном ремонте и обслуживании используйте только те запчасти, которые предлагает производитель изделия.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия распространяется на заводские дефекты, выявленные в процессе эксплуатации.
2. Гарантия не распространяется на следующие пункты:
 - Признаки естественного износа
 - Повреждения при неправильной сборке, эксплуатации.
 - дефекты, вызванные по причине стих. бедствий, природных воздействий(солнце, ветер, осадки)
 - Повреждения вызванные грубой транспортировкой, или другими механическими воздействиями.
 - обслуживание коляски проводилось сторонними мастерскими
 - на тканые части (фурнитура, багаж. корзина, колеса, подшипн.)
 - при внесении изменений в конструкцию

В гарантийные обязательства не входит бесплатный забор неисправного изделия. Изделие доставляется силами покупателя.

Адреса сервисных центров:

Москва:	ул.2-я Кабельная, д.2	тел: +7 495 785 8816
Екатеринбург:	ул.Альпинистов, д.77,лит.Е	тел: +7 343 259 2778
Новосибирск:	ул.Королева, д,40/40	тел: +7 383 289 9097
Краснодар:	ул.Стасова,	тел: +7 861 246 4639