


ИНСТРУКЦИЯ

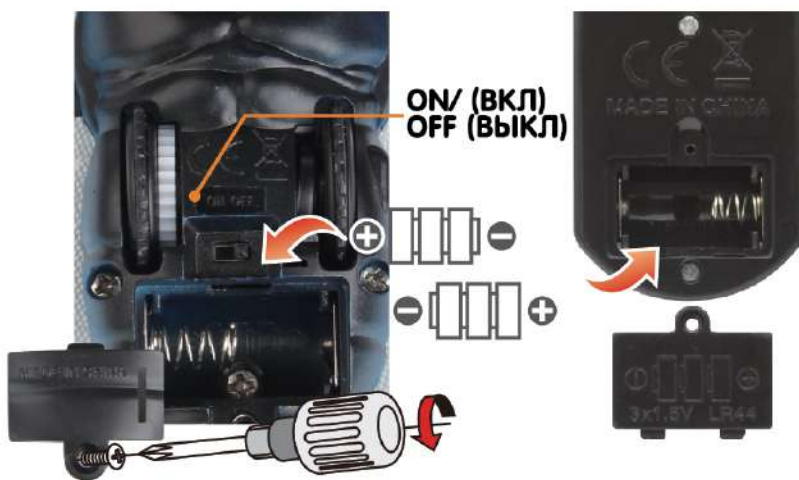

КАК УСТАНОВИТЬ/ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ:

1. Убедитесь, что игрушка выключена (выключатель в положении OFF (ВЫКЛ)). Открутите крышку отсека для батареек, при помощи отвертки. Снимите крышку отсека для батареек.
2. Установите 3 батарейки типа AG13 (LR44) (1,5В), входят в комплект, соблюдая полярность. Установите крышку, закрутите винтик.



ДЕМО-РЕЖИМ:

Для включения Демо-режима, держите кнопки Вперед и Поворот направо одновременно нажатыми 3 секунды. Для выхода из Демо-режима удерживайте нажатой кнопку Вперед 3 секунды.