


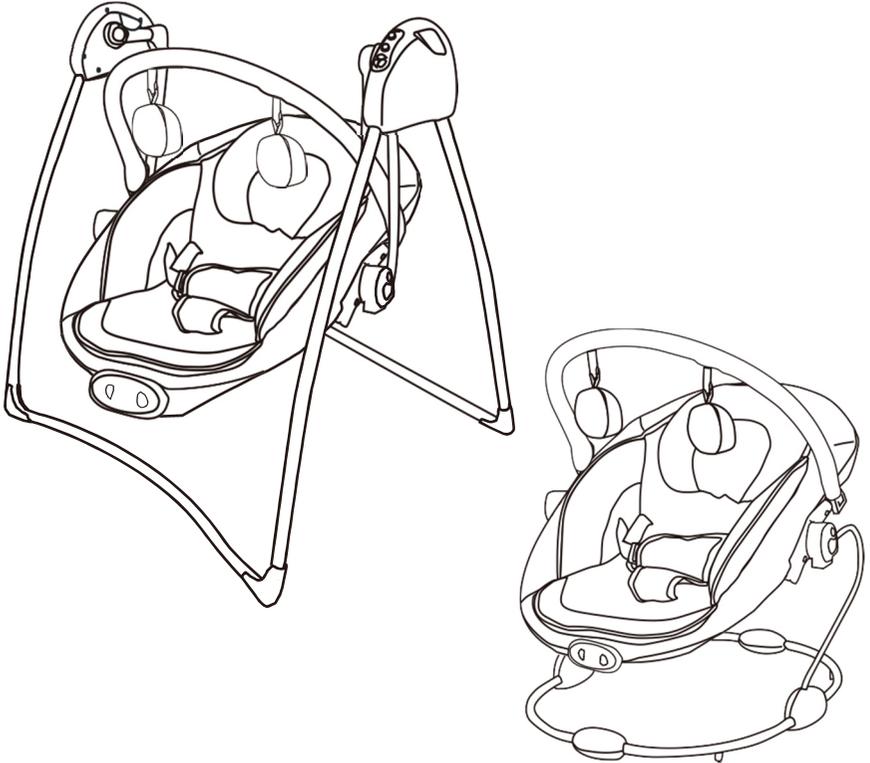


**Многофункциональные качели
2в1 (качели-шезлонг).
Арт. SW108**



Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед сборкой и использованием коляски.




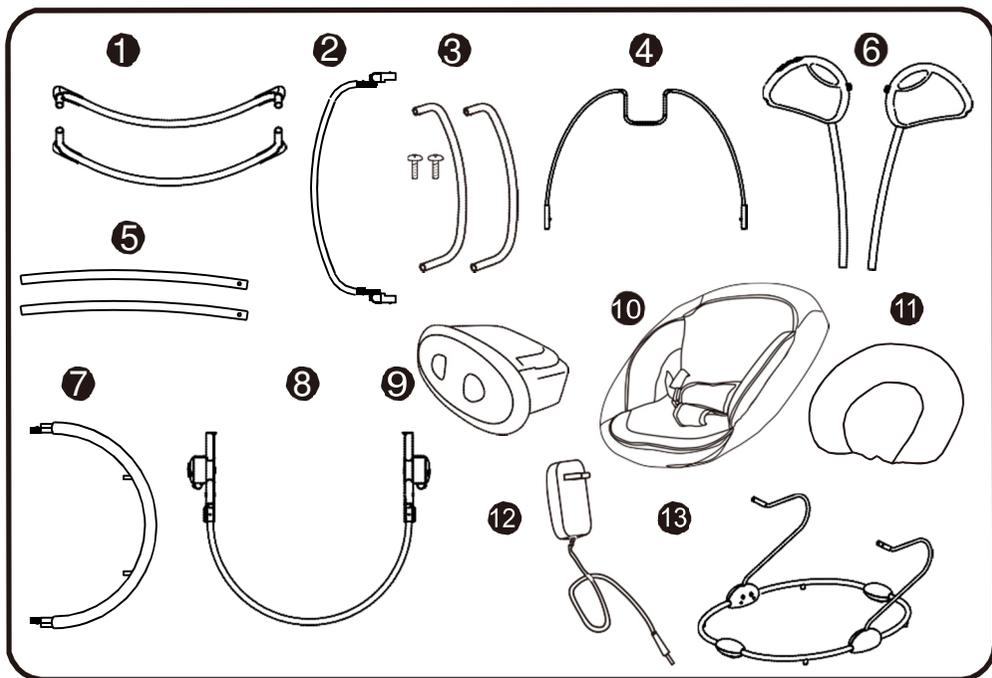

- 1 Передняя и задняя опорная трубка
- 2 Поперечная трубка
- 3 Подвесные трубки и шурупы
- 4 Опорная трубка сиденья
- 5 Задние опорные трубки
- 6 Правая и левая опорная часть
- 7 Дуга для игрушек
- 8 Опорная трубка спинки сиденья
- 9 Блок вибрации
- 10 Текстиль сиденья
- 11 Подголовник.
- 12 Адаптер.
- 13 Рама шезлонга.


Сборка

1.1. Вставьте задние опорные трубки в правую и левую опорные части до тех пор, пока не услышите щелчок.

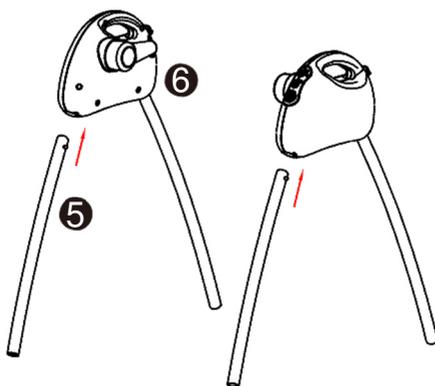


Внимание: Потяните трубки, чтобы удостоверится что они зафиксированы.


2. Установите передние и задние опорные трубки (деталь №1). (Передняя трубка должна быть изогнута внутрь, задняя опорная труба изогнута наружу. Как показано на рисунке.

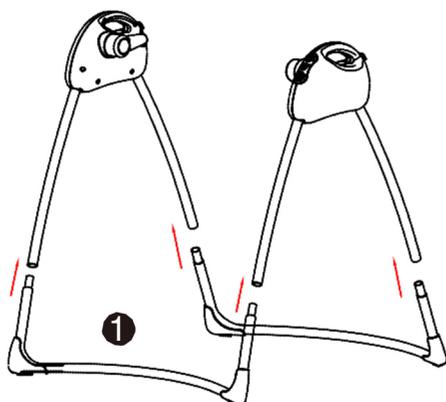


3. Установите подвесные трубки: Вставьте 2 подвесные трубки в пластиковые отверстия на правой и левой опорных частях и закрутите с помощью шурупов (2шт. в комплекте).

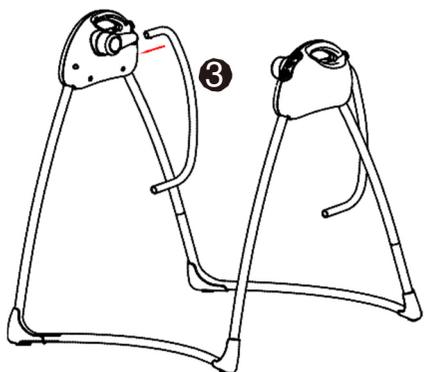


4. В поперечной трубке есть специальные пластиковые отверстия, в которые нужно вставить подвесные трубки, до щелчка.

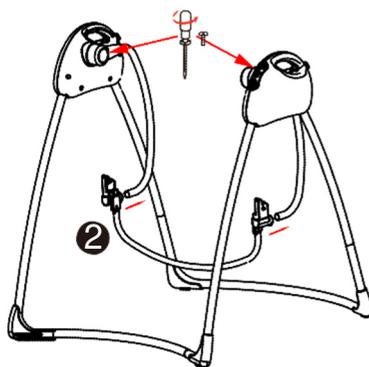


5. Вставьте опорную трубку сиденья в опорную трубку спинки сиденья до щелчка.

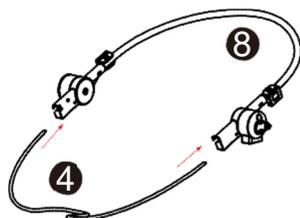


6. После того как опорную трубку сиденья соединили с опорной спинкой сиденья необходимо установить ее на поперечную трубку, до щелчка.

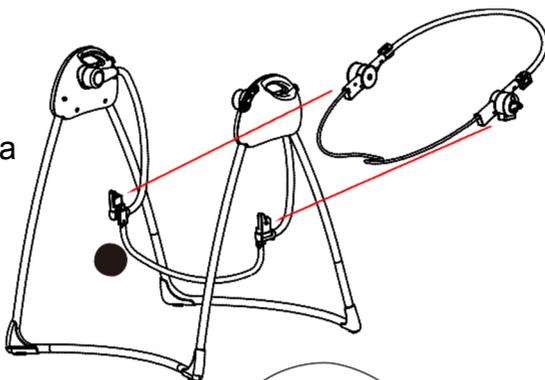


7. Материал крепится при помощи ленточек на липучке.

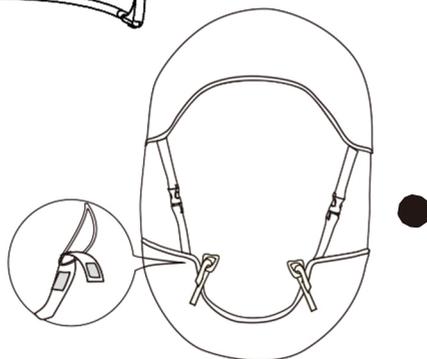

8. Натяните текстиль сиденья на раму затем установите блок вибрации. **(Внимание: Батарейный отсек лицевой стороной вниз).**

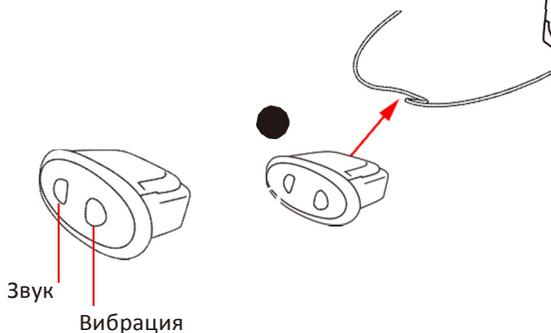


9. Установите дугу для игрушек в специальные отверстия.

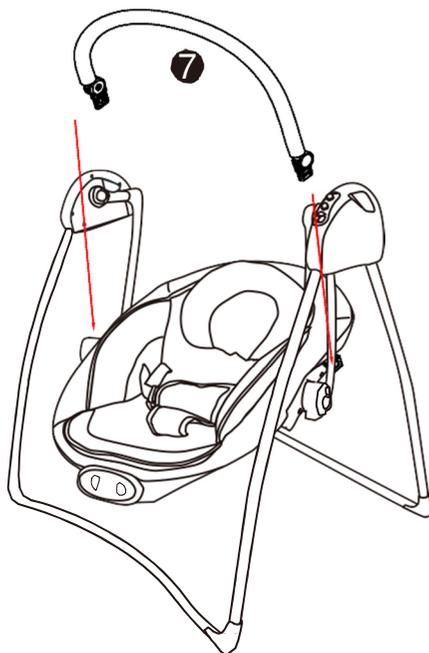


10. Регулировка спинки:


Нажмите одновременно 2 кнопки под сиденьем чтобы отрегулировать наклон спинки, 2 положения наклона.

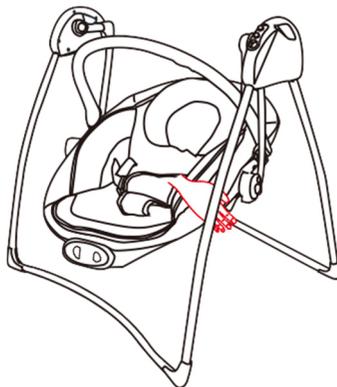

11. Если вы хотите использовать качели как шезлонг отсоедините сидячий блок от рамы качели и установите на раму шезлонга.

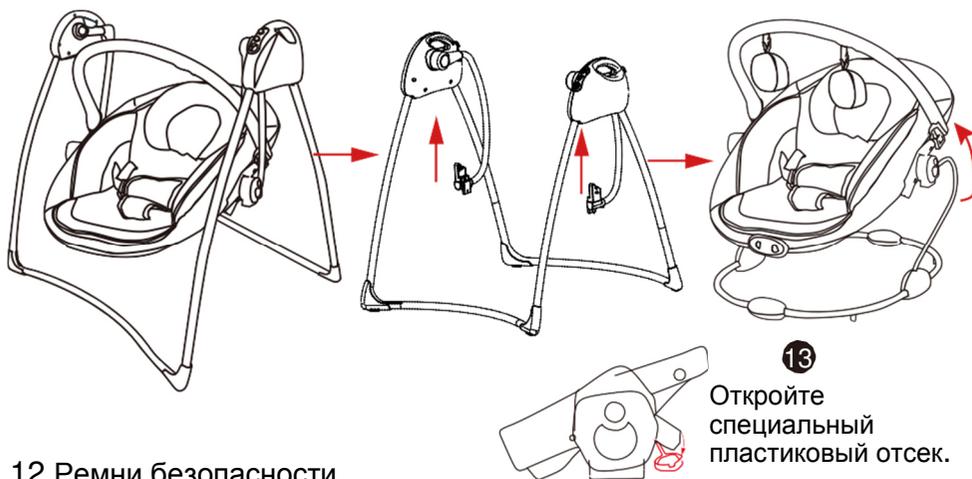

12. Ремни безопасности

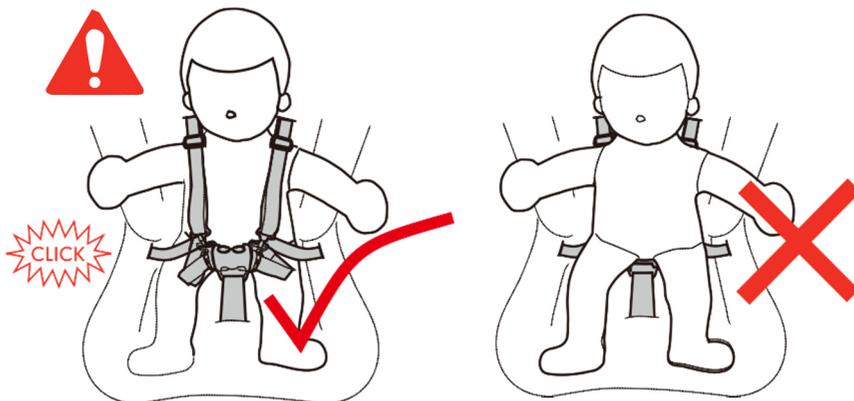

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕЛЯМИ.

A. Скорость качания (5 режимов скорости, нажимайте на кнопку чтоб перейти к следующему режиму.)

B. Таймер (3 варианта таймера, 15 мин., 30 мин. и 60 мин. нажимайте на кнопку чтоб перейти к следующему режиму)

C. Музыка (12 мелодий, нажимайте на кнопку чтоб перейти к следующей мелодии; Чтобы выключить музыку нажимайте и удерживайте 2-3 секунды.)

D. Увеличение громкости.

E. Уменьшение громкости.


F. Отсек для батареек.

(размер батареек: 4шт. 1,5V C/LR14)

Не входят в комплект.

G. Кнопка складывания качелей.

H. Отверстие для подключения адаптера.

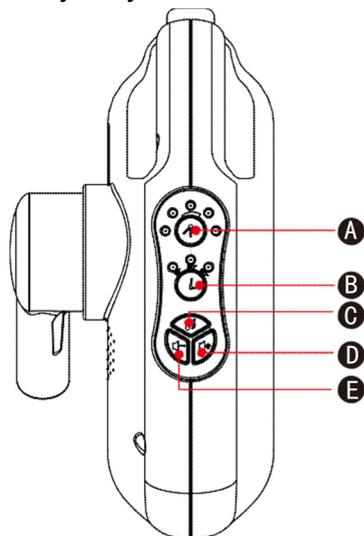



БЛОК ВИБРАЦИИ/МУЗЫКИ

I. Музыка

J. Вибрация

(размер батареек: 2шт. 1,5V C/LR14) в

комплект не входят.

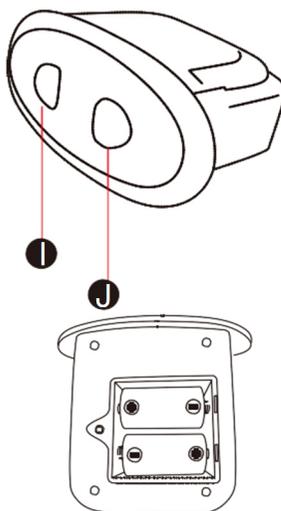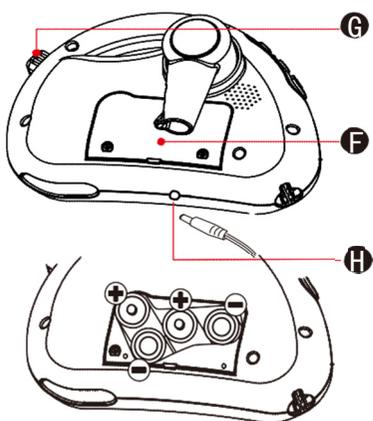

ПРИМЕЧАНИЕ: Качели-шезлонг оснащены специальным предохранителем для того, чтобы предотвратить падение непристегнутого малыша весом до 9 кг с качелей. Если малыш сполз вниз или сдвинулся вверх на раскачивающихся качелях, предохранитель среагирует на перераспределение нагрузки и изменение центра тяжести и остановит качели. Для того, чтобы возобновить качание, снова переложите малыша в центр качелей. Для малышей весом свыше 9 кг, это функция не работает. Поэтому для безопасности вашего ребенка всегда пристегивайте его ремнями безопасности, когда он находится в качелях-шезлонге.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Никогда не оставляйте ребенка в кресле-качелях без присмотра.

Кресло-качели не предназначены для использования детьми, уже научившимися самостоятельно сидеть.

Во избежание несчастного случая, не оставляйте кресло-качели на возвышенных, непрочных, неровных или покатых поверхностях.

Ребенок, находясь в кресле-качелях, всегда должен быть пристегнут. Каждый раз при использовании кресла-качелей следите за тем, чтобы ребенок был пристегнут ремнями безопасности.

Перед использованием проверьте, что все части находятся в правильно заблокированных позициях и правильно отрегулированы.

Регулярно проверяйте систему подвески.

Используйте только 5-ти точечные ремни безопасности.

Не используйте кресло-качели без вкладыша сиденья.

Используйте кресло-качели только на ровном и освобожденном от вещей полу.

Никогда не используйте кресло-качели на мягкой поверхности, т.к. они могут перевернуться и причинить вред ребенку.

Данное изделие не может использоваться в качестве детской кровати! Если ребенок заснул, снимите его с кресла-качелей и перенесите в более подходящее для сна место.

Кресло-качели не могут служить в качестве переноски или автомобильного кресла для детей.

Всегда используйте ремни безопасности, даже если ребенок находится в кресло-качелях непродолжительное время.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов, их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.

Веревки (шнуры, в т.ч. электрические) могут стать причиной удушья. Не помещайте кресло-качели рядом с предметами с веревками. Не протягивайте веревки и шнуры через кресло-качели и не подвешивайте игрушки на веревках. Никогда не поднимайте кресло-качели за дугу с игрушками.

Никогда не поднимайте кресло-качели, если в них находится ребенок.

Держите упаковочный полиэтиленовый пакет подальше от детей во избежание риска удушья.

Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части. Никогда не добавляйте подушки, одеяла и другие предметы.

Для избежание удушья и защемления никогда не устанавливайте изделие у окна, если на нем есть жалюзи или шторы со шнурами, которые могут вызвать удушье ребенка

Не позволяйте ребенку играть со сложенными кресло-качелями

Не вешайте любые другие игрушки, кроме приложенных к изделию.

Держите батарейки подальше от детей.

Производите замену батареек, когда кресло-качели не работают достаточно долго.

Батарейки должны быть вынуты, если изделием долго не пользуетесь.

Не используйте батарейки разного типа вместе, недопустимо использование одновременно старых и новых батареек.

При установке батареек соблюдайте полярность.

Силовые клеммы не должны быть закорочены.

Никогда не бросайте батарейки в огонь, поскольку они могут взорваться или выделять вредные вещества. Утилизация электрического и электронного оборудования должна быть осуществлена путем селективного сбора. Не выбрасывать электрическое и электронное оборудование вместе с домашним мусором, а избавиться от него в точке селективного сбора.

Если ребенок начинает делать резкие движения руками или ногами – снимите дугу с игрушками.

Не позволяйте ребенку лежать лицом вниз.

Кресло-качели предназначены для одновременного использования только одним ребенком **от 0 мес. до 15 кг, весом не более 15 кг.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

Материал сиденья – 100% полиэстер

Регулярно проверяйте техническое состояние изделия. Не используйте кресло-качели, если в нем не хватает какой-либо составной части или узла, отсутствия винтов, изношенности ткани или швов, а также в случае их поломки.

Замените, либо отремонтируйте части в случае необходимости. Используйте только запасные части, рекомендованные производителем.

Регулярно чистите кресло-качели.

Рекомендована только ручная стирка без замачивания.

Мойку съемных частей шезлонга необходимо проводить в мыльном растворе, или с использованием слабых моющих средств. Тканевую обивку и другие несъемные части необходимо протирать влажной тряпкой.

Не стирайте тканевую обивку в стиральной машине.

Не гладьте тканевую обивку. При стирке не используйте отбеливатель и другие сильнодействующие моющие средства.

После стирки не забывайте просушить тканевую обивку. Избегайте сушки под прямыми солнечными лучами.

Длительное нахождение под солнечными лучами может привести к потере оригинальных свойств материалами, из которых изготовлено изделие.

Для избежание появления плесени на тканевой обивке, а также коррозии металлических частей, храните изделие в сухом и чистом месте.