


# РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ДИНОЗАВР

3+





Спасибо за приобретение нашей продукции. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего пользования. Содержимое может отличаться от изображений на коробке и в инструкции.

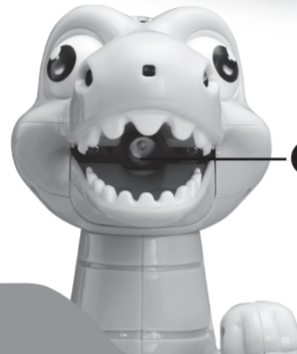

- 1) Режим следования
- 2) Отсек для воды
- 3) Индикатор работы
- 4) Сенсор для «режима следования»
- 5) Приемник
- 6) Вкл/выкл
- 7) Распылитель

## Пульт управления

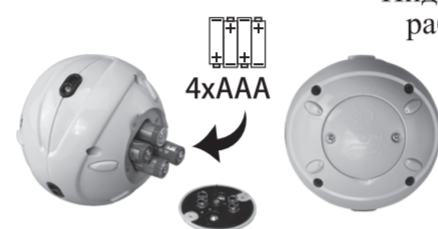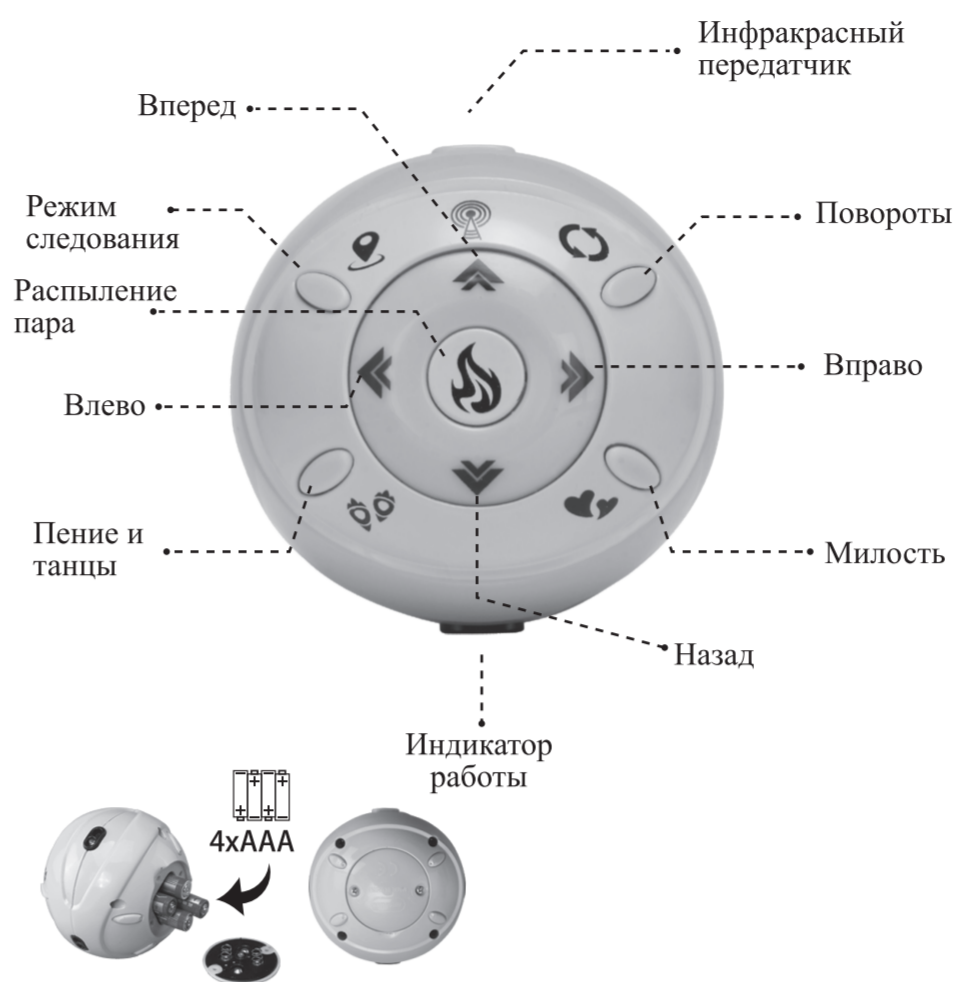

### Установка батареек в пульт управления

Откройте отсек для батареек с помощью отвертки. Установите 4 батарейки типа AAA. Закройте отсек для батареек. Внимание: Батарейки не входят в комплект. При установке батареек соблюдайте полярность. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. Используйте только один тип батареек. Выбрасывайте батарейки в ящики для переработки.

## Распыление пара

Откройте отсек для воды на спине динозавра, налейте воду в отсек (старайтесь не пролить воду). Когда вода в отсеке закончится, динозавр перестанет выдыхать пар. Для возобновления функции, залейте воду заново в отсек для воды.


## Управление динозавром

▲ Так как управление является инфракрасным, следите, чтобы динозавр был не далее 4 метров от пульта управления.

**Режим сна:** Динозавр может автоматически перейти в режим сна, если он не получал команды последнюю минуту. (Для выхода из режима сна нажмите любую кнопку на пульте управления или динозавре).

**Режим следования:** Включите динозавра и нажмите на кнопку режима следования на голове динозавра. (рис.1) Его глаза станут зелеными. Режим следования включен. Поднесите руку к сенсору для «режима следования», и динозавр начнет следовать за Вами. (рис.2) Если сенсор на динозавре не будет получать сигналов жестами в течение 30 секунд, режим следования выключится автоматически. Для повторного включения данного режима, нажмите кнопку режима следования еще раз.

### Пульт управления

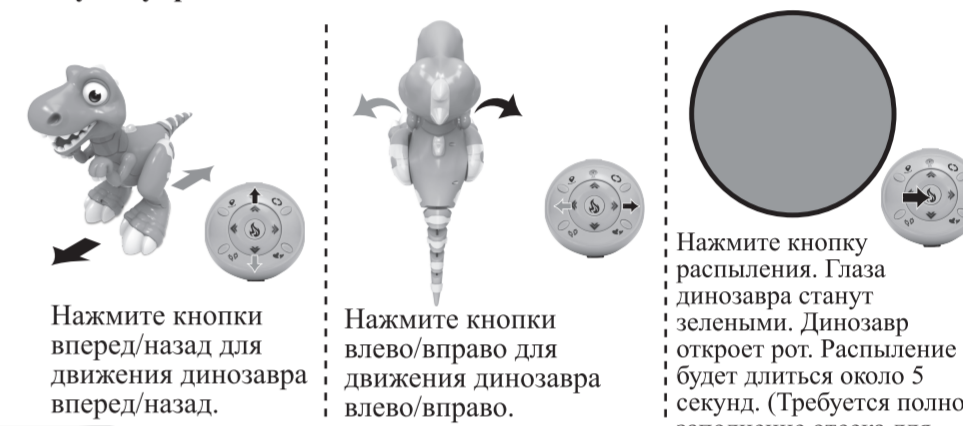

Нажмите кнопки вперед/назад для движения динозавра вперед/назад.


Нажмите кнопки влево/вправо для движения динозавра влево/вправо.

Нажмите кнопку распыления. Глаза динозавра станут зелеными. Динозавр откроет рот. Распыление будет длиться около 5 секунд. (Требуется полное заполнение отсека для воды.)




### Повороты

Удерживайте кнопку поворота, динозавр будет ходить по кругу.

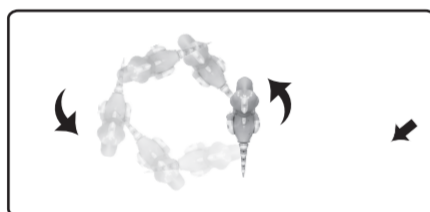

### Пение и танцы

Нажмите кнопку пения и танцев на пульте управления. Динозавр исполнит 4 песни и станцует. Если динозавр столкнется с препятствием, он перестанет петь и танцевать.

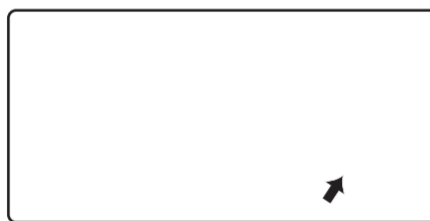

### Милость

Нажмите кнопку «милость» на пульте управления, и динозавр начнет совершать милые движения и издавать милые звуки.



### Режим следования

Нажмите кнопку режима следования на пульте управления. Глаза динозавра станут зелеными. Режим следования включен. Направьте передатчик на пульте управления на сенсор для «режима следования» на динозавре. Динозавр начнет следовать за пультом управления.

### Внимание:

1. Если индикатор режима работы горит непрерывно, режим следования включен. Он продлится 3 минуты. Для выхода из режима следования нажмите любую кнопку. Для повторного включения данного режима нажмите кнопку режима следования еще раз.
2. Если глаза динозавра не светятся зеленым, наведите передатчик пульта управления на сенсор «режима следования» на динозавре. Режим следования включится заново.
3. Если использовать инфракрасный передатчик во время режима следования вместо жестов, данная функция будет работать лучше.

### Зарядка аккумуляторной батареи

Выключите динозавра, вытащите из него батарею. Соедините зарядный провод с аккумуляторной батареей и компьютером.

Время зарядки около 240 минут. Время работы около 30 минут.



### Внимание!

Играйте только под присмотром взрослых. Не используйте и не заряжайте деформированные батарейки. Не извлекайте из динозавра ничего кроме аккумуляторной батареи. Остальные детали не предназначены для этого. Перед началом зарядки убедитесь в исправности зарядного кабеля и аккумуляторной батареи. Не используйте и не заряжайте деформированную аккумуляторную батарею. Выбрасывайте батарейки и пластиковую упаковку в ящики для переработки. Зарядный кабель не предназначен для игры. Заряжайте аккумуляторную батарею, которую не используете, раз в 3 месяца во избежание ее поломки. Не играйте с динозавром на коврах, земле или наклонных поверхностях.



### Устранение неполадок

No.	Проблема	Причина	Решение	
1	Не удается распылить пар	Недостаточно воды	Проверьте наличие воды	
2		Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею	
3		Низкий заряд батареек в пульте управления	Замените батарейки в пульте управления	
4		Вода скопилась на распылителе	Протрите распылитель салфеткой	
5		Вода замерзла из-за холода	Поместите динозавра в теплое место на 30 минут	
6	Динозавр не получает сигнал	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею	
7		Передатчик не направлен на динозавра	Направьте передатчик на динозавра	
8		Низкий заряд батареек в пульте управления	Замените батарейки в пульте управления	
9	Динозавр передвигается неправильно	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею	
10		Земля неровная	Играйте на ровной поверхности	
11		Есть лишние предметы в колесе	Уберите лишние предметы (например волосы)	
12	Динозавр работает неверно во время режима следования	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею	
13		Рука далеко от носа динозавра	Поместите руку ближе к динозавру	
14		Режим следования не включен	Включите режим следования	
15		Звук динозавра очень тихий	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею
16		Постоянная перезагрузка	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею
17		Динозавр не включается	Низкий заряд аккумуляторной батареи	Зарядите аккумуляторную батарею
18		Индикатор работы пульта управления выключен	Низкий заряд батареек в пульте управления	Замените батарейки в пульте управления

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) : \_\_\_\_\_
- Дата покупки : \_\_\_\_\_
- Штамп магазина: \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна. Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz