

Hasbro

ОБНИМАШКА  
ПОПТИ



+7



**ВНИМАНИЕ:** опасность удушья –  
Мелкие детали. Для детей старше 3 лет.

DreamWorks Trolls © 2016 DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.

© 2016 Hasbro. Все права защищены.

Изготовитель: Хасбро С.А., Рю Эмиль Боша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария.

Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1. Срок службы: 10 лет.


Дата производства указана на упаковке (месяц/год).

Цвета и содержимое могут варьироваться. Сохраните эту информацию на будущее.




0516B6568 121

Когда кукла не используется,  
устанавливайте  
переключатель в  
положение ВЫКЛ,  
чтобы сэкономить  
заряд батареи.

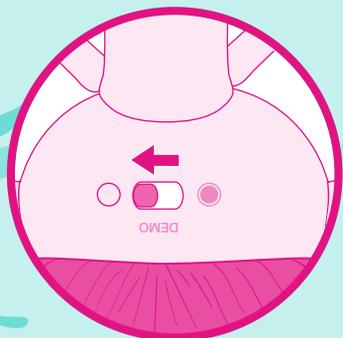

Чтобы активировать  
все функции, сдвиньте  
переключатель  
с ДЕМО на ВКЛ.

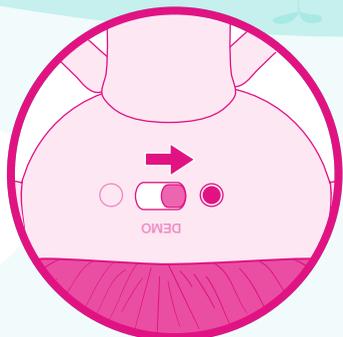

Застегните браслет на запястье.



1



Наденьте свой браслет Обнимашки и нажмите на кнопку.



2



Когда между вашим браслетом и браслетом Поппи установится связь, они начнут светиться. Ваш браслет будет издавать звук, а Поппи будет говорить и светиться.



3



Потанцуйте с ней под музыку: возьмите ее за руки и покачайте из стороны в сторону. Она продолжит говорить и светиться, а также будет петь.

4



Нажмите Поппи на животик, чтобы включить дополнительные фразы, звуки и огоньки.

Для экономии заряда батареек примерно через 1 минуту кукла перейдет в режим сна. Чтобы возобновить игру, нажмите на свой браслет или ее животик либо подвигайте ее руки.



#### ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

**x2** 1.5V AA LR6

Замените на 2 батарейки 1,5В типа "AA" или LR6. Батарейки в комплекте.



#### ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

**x3** 1.5V A76 LR44

Замените на 3 батарейки 1,5В типа "A76" или LR44. Батарейки в комплекте.

## ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Сохраните эту информацию для справки в будущем. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.



### ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.
7. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
8. **АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ:** Не используйте их вместе с батарейками какого-либо другого типа. Всегда извлекайте их из устройства перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.**



Утилизацию батареек необходимо производить отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.