



Volcano

drinking fountain

assembly instructions for Volcano
richtlijnen voor de montage van Volcano
instructions pour le montage de la Volcano
Aufbau-Anleitung des Volcano
instrucciones de montaje de la Volcano
инструкция по сборке Volcano

SAVIC[®]
pets' favourite

- Soporte de filtro con 3 filtros (Art. nº A4017)
- Bomba + Adaptor (Art. nº A930078)
- Tubo para el bombeo del agua (Art. nº A930079)

Правила техники безопасности

- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению электрической сети в Вашем доме.
- **ВСЕГДА** вынимайте вилку из розетки прежде чем начать разбирать питьевой фонтанчик или приступать к его очистке. Также при сборке продукта вилка ни в коем случае не должна находиться в розетке. Это необходимая мера предосторожности для предотвращения поражения электрическим током.
- **Не допускайте, чтобы насос работал без воды. Следите за тем, чтобы воды в фонтанчике было всегда в достаточном количестве. Уровень воды никогда не должен опускаться ниже минимального уровня MIN (см. рисунок 7). Залейте резервуар водой до максимального уровня MAX перед подключением насоса к источнику питания.**
- Используйте данный насос только для питьевого фонтанчика Volcano. Насос не предназначен для других применений.
- Регулярно контролируйте рабочее состояние товара. Выключите фонтанчик, если Вы заметите нарушения в его работе.
- Этот продукт предназначен для использования только внутри помещений.
- Питьевой фонтанчик Volcano подходит только для кошек и мелких собак, не используйте его для какихлибо других целей. Убедитесь, что кабель питания расположен в недоступном для животных месте во избежание прокусывания или других повреждений.
- Фонтанчик не пригоден для использования детьми.

Содержимое: см. стр. 12-13

- Резервуар для воды (1)
- Верхняя насадка / источник (2)
- Держатель для фильтра с активированным углем (3)
- Насос низкого напряжения 12В с электрическим шнуром (4)
- Адаптер переменного тока 220-240В (5)
- Трубка для накачки воды и резиновое кольцо (6)

Сборка изделия: см. стр. 14-15

Как регулировать расход воды



- Отключите насос от сети.
- Снимите верхнюю часть Volcano и вытащите насос из емкости для воды.
- Отрегулируйте расход воды с помощью рычажка (A)
- Поставьте насос и верхнюю часть на место и снова включите фонтанчик в розетку.

Обслуживание продукта

Регулярно проверяйте, чтобы уровень воды в резервуаре был выше минимальной отметки MIN. Если это не так, то немедленно наполните резервуар до максимальной отметки MAX. Ежедневно проводите очистку питьевого фонтанчика. Всегда отключайте изделие от электрической сети, прежде чем начать его разборку. Проводите очистку деталей (**кроме насоса и фильтра**) мягкой губкой с моющим средством или в посудомоечной машине.

Если фонтанчик используется только для одного животного, то желательно заменять фильтр один раз в месяц. Если для нескольких животных, то его рекомендуется заменять как можно чаще во избежание возможного засорения.

Закупоренный фильтр может привести к неисправности или преждевременной остановке работы насоса.

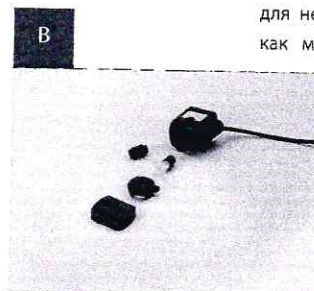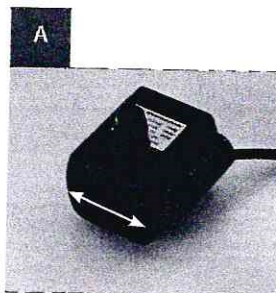

Если вы заметили, что насос загрязнился и плохо функционирует, проведите очистку ротора. Откройте насос, снимите крышку ротора и достаньте его из насоса (В). Удалите слой налета и аккуратно очистите загрязненную поверхность ватным тампоном. Для удаления отложений кальция в насосе, выполните те же действия (см. рисунок) и поместите ротор в смесь наполовину из горячей воды и уксуса. Отверстие ротора также заполните смесью. Дайте пропитаться 2-3 часа, а затем удалите остатки извести из ротора и его отверстия с помощью ватного тампона. Тщательно ополосните детали и снова соберите в обратном порядке.

Возможные неисправности и решения

1) НАСОС НЕ НАГНЕТАЕТ ВОДУ ИЛИ ПРОИЗВОДИТ КЛОКОЧУЩИЕ ЗВУКИ

- После первого использования изделия или после каждой чистки необходимо подождать несколько минут до тех пор, пока излишки воздуха не уйдут из насоса.
- Убедитесь в том, что уровень воды достигает максимального уровня, и что держатель фильтра не находится на стадии замены.
- Насосу требуется техническое обслуживание, см. главу «Обслуживание».
- Насос неисправен и должен быть заменен.

2) СОБАКА ИЛИ КОШКА НЕ ЖЕЛАЮТ ПИТЬ ИЗ ПИТЬЕВОГО ФОНТАНЧИКА

Хотя большинство животных привлекает звук журчащей воды, некоторым все же требуется время, чтобы привыкнуть к новому фонтанчику. Снимите другие емкости для питья и верхнюю часть фонтанчика. Ваше домашнее животное привыкнет к фонтанчику в течение нескольких дней. Поставьте верхнюю часть на место и включите фонтанчик в розетку, проследите за тем, сколько пьет ваше домашнее животное первые несколько дней, чтобы удостовериться, что оно пьет достаточно, и не допустить обезвоживания.

3) Шум

- Проверьте правильность установки верхней части.

Запасные части

- Держатель фильтра с 3 запасными фильтрами (код товара A4017)
- Насос + Адаптер (код товара A930079)
- Трубка для накачки воды и резиновое кольцо (код товара 930077)