



03 16 B6173 EU4



Abdullahaga Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.  
31, 2800 Delemont Isvige ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhanıye Mah.  
Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EQ, UK. © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delemont CH.  
©Disney. © 2015 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delemont CH.

3+



Disney  
FROZEN



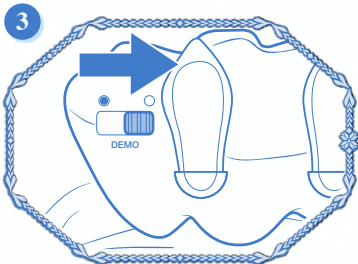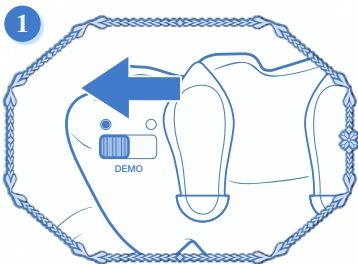

- GB NOTE: To conserve batteries, move switch to OFF when not in use.
- F NOTE: Afin de préserver la durée de vie des piles, place le bouton sur OFF (ARRÊT) lorsque tu ne joues pas avec ta poupée.
- D HINWEIS: Wenn nicht in Gebrauch den Schalter auf „OFF“ (Aus) schieben, um die Batterien zu schonen.
- E NOTA: Para que las pilas duren más, desliza el interruptor a la posición de apagado OFF cuando no estás jugando.
- P NOTA: Se parares de brincar põe botão em OFF para conservar as pilhas.
- I NOTA: Per preservare la durata delle batterie, dopo il gioco spostare l'interruttore su OFF.
- NL OPMERKING: Zet de schakelaar op OFF uit/ om de batterijen de sparen wanneer niet in gebruik.
- S OBS! För knappen till OFF när leksaken inte används för att spara på batterierna.
- SK BEMERK: Flyt knappen till OFF, när legetøjet ikke er i brug for at spare på batterierne.
- N MERK: Sett bryteren til OFF når den ikke er i bruk for å spare på batteriene.
- HUOMAA: Säätääksesi paristoja siirrä kytkin OFF asentoon kun et käytä lelua.
- GR ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν το χρησιμοποιείτε μετακινήστε το διακόπτη στη θέση ΑΠΕΡΡΟΠΗΣΗΣ (OFF), για οικονομία ενέργειας.
- PL UWAGA: Gdy nie bawisz się lalką, przestaw przełącznik w położenie OFF, by ograniczyć zużycie baterii.

- HU MEGJEGYZÉS: Az elemek kímélése érdekében állítsd a kapcsolót OFF (ki) pozícióra, ha nem használsz.
- TR NOT: Pillerin çabuk bitmesini için kullandığınız zaman düğmeyi OFF (Kapalı) konumuna getirin.
- CZ POZNÁMKA: Chcete-li prodloužit životnost baterií, nastavte prepínač do polohy OFF (Vyp.), pokud hračku nepoužíváte.
- SK POZNÁMKA: Aby ste šetriť batérie, posuňte prepínač na OFF (vypnuté), keď práve nepoužívate.
- RO NOTA: Pentru a conserva bateriile, adu comutatorul la OFF (oprit) când părușa nu este în uz.
- RU ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы сэкономить заряд батареек, когда игрушка не используется, устанавливайте переключатель в положение OFF (Выкл.).
- BG ЗАБЕЛЕЖКА: За да запазите батериите, когато не се използва, премествайте ключа на позиция OFF (Изкл.).
- HR NAPOMENA: Kada se igračka ne koristi, postavite prekidač u položaj »OFF« (isključeno) radi očuvanja baterije.
- LT PASTABA. Kad taupytumėte baterijas, pastumkite jungikį į padėtį OFF (išjungta), kai nenaudojate.
- SL OPOMBA: Ko igrače ne uporabljate, premaknite gumb v položaj OFF. Tako boste varčevali z baterijo.
- UK ПРИМІТКА. Для економії енергії батарей, пересуньте перемикач у положення OFF (вимкн.), коли не користуетесь іграшкою.

ملحظة: للحفاظ على العمر الافتراضي للبطاريات، حرك هذا المفتح إلى وضع إيقاف التشغيل (OFF) عند التوقف عن الاستخدام.


- GB TO REPLACE BATTERIES
- F POUR REMPLACER LES PILES
- D BATTERIEN AUSTAUSCHEN
- E PARA CAMBIAR LAS PILAS
- P PARA SUBSTITUIR AS PILHAS
- I PER SOSTITUIRE LE BATTERIE
- NL DE BATTERIJEN VERVANGEN

- E BYTA BATTERIER
- SK SÁDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- N SLIK BYTTER DU BATTERIER
- HU VÁHJTAGMINEN
- GR ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
- PL WYMIANA BATERII

- GB ELEMCSERE
- TR PILLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
- CZ VÝMĚNA BATERIÍ
- SK VÝMENA BATÉRIÍ
- RO PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR
- RU ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
- BG ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ

- TR ZA ZAMJENU BATERIJE
- LT KAIP PAKEISTI BATERIJAS
- GB ZAMENJAVA BATERIJ
- HU ZAMÍNA BATERÉY

تغيير البطاريات GB

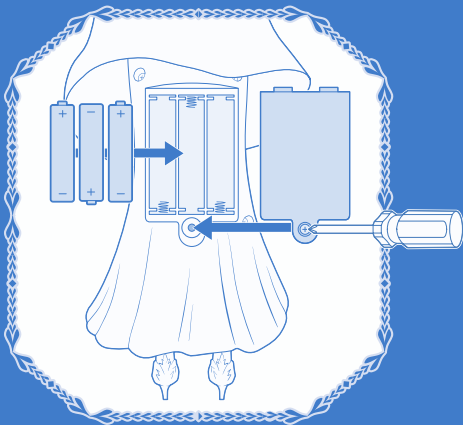

### 3 x 1.5V AAA LR03

- GB Replace with 3 x 1.5V "AAA" or LR03 size batteries.
- F Remplacer par des piles 3 x 1,5V "AAA" ou LR03.
- D Durch 3 x 1,5V LR03 (AAA) Batterien ersetzen.
- E Reemplazar por 3 pilas LR03 de 1,5V.
- P Substituir por 3 pilhas "AAA" ou LR03 de 1,5V.
- I Sostituire con 3 batterie da 1,5V "AAA" o LR03.
- NL Vervangen door: 3 x 1,5V "AAA" of LR03 batterijen.
- SK Eršadit med 3 x 1,5V (4,5V) LR03-bateriie.
- GR Uđskift med 3 x 1,5V "AAA" - eller LR03-batterier.
- N Erstatte med 3 x 1,5V "AAA"- eller LR03-batterier.
- H Vaihda tilalle 3 x 1,5V AAA- tai LR03-kokoiset paristot.
- TR Antikatađtırte με μπαταρίες 3 x 1,5V «AAA» ή LR03.
- PL Wymiana baterii: 3 x 1,5V "AAA" lub LR03.
- H Cserélje ki 3 db 1,5V "AAA" vagy LR03 méretű elemre.
- TR Pilleri, 3 adet 1,5 voltluk AAA (LR03) tip pile deđiştirin.
- CZ Vyměňte za 3 x 1,5V baterie typu "AAA" nebo LR03.
- SK Vymeňte za 3 x 1,5V batérie typu "AAA" alebo LR03.
- RO Înlocuiți cu 3 baterii x 1,5V tip „AAA” sau LR03.
- RU Замените на 3 батарейки 1,5В тип „AAA” или LR03.
- BG Сменете с 3 x 1,5 V AAA (LR03) батерии.
- HU Zamenjenite 3 AAA ili LR03 baterijama od 1,5 V.
- LT Keiskite 3 x 1,5V AAA arba LR03 baterijomis.
- SL Zamenjajte s 3 baterijami 1,5 V AAA (LR03).
- UK Замінити батарейками: 3 x 1,5 В типу AAA або LR03.

استبدال البطارية باستخدام بطاريات 3 x 1,5 V AAA (LR03) GB