



# РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ТРЮКОВОЙ ВСЕДОРОЖНИК **HIPER CROSS 360**

Инструкция по эксплуатации

Игрушка для детей старше 6 лет.





Пожалуйста, внимательно и полностью прочтайте инструкцию.  
Цвета и некоторые детали могут отличаться.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
- Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
- Не погружайте машину или пульт управления в воду.
- Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
- Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
- Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить случайное срабатывание.
- Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди или животные.
- Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, это может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
- После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении от колес, зубчатых передач и двигателя.
- Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
- Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.

Последняя актуальная информация указана на сайте производителя.

[www.hiper-power.com](http://www.hiper-power.com)

## В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- Радиоуправляемая автомодель HIPER Cross 360
- Пульт управления\*
- Насос для подкачки шин
- Аккумулятор
- Батарея питания крона 9 В
- Инструкция
- Отвертка

\*2458-2473МГц, 9 мВт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина..... 245 мм
- Ширина ..... 220 мм
- Высота..... 115 мм
- Вес..... 914 г
- Время игры..... ~12 минут
- Время зарядки ..... до 150 минут
- Дальность управления.... до 20 метров
- Размер коробки ..... 350x260x190 мм
- Вес коробки..... 1680 г
- Аккумулятор..... 9.6 В 700 мАч Ni-CD

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА МОДЕЛИ




1. Строго соблюдая полярность подключите соответствующий разъем USB кабеля для зарядки к разъему батареи, а затем противоположный разъем USB кабеля вставьте в USB порт работающего компьютера.
2. Во время зарядки индикатор USB кабеля будет мигать красным цветом.
3. Как только батарея зарядится, индикатор USB кабеля перестанет мигать и станет гореть красным. Время зарядки примерно 150 минут.

## **ВНИМАНИЕ!**

1. Убедитесь, что напряжение USB зарядного устройства соответствует параметрам местной электросети.
2. Пожалуйста, немедленно прекратите зарядку, если аккумулятор или зарядка ощутимо нагрелись, иначе это может привести к повреждению аккумулятора.
3. Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра. Чтобы избежать воздействия высокой температуры, храните аккумулятор в прохладном месте.
4. Не используйте для зарядки аккумулятора другие зарядные устройства, кроме поставляемых с моделью.
5. Не заряжайте аккумулятор ранее, чем через 30 минут после игры. Дайте ему остыть. Зарядка горячего аккумулятора может повредить батарею (чтобы продлить срок службы аккумулятора, когда модель не используется, извлеките аккумулятор из модели и храните его отдельно, зарядив на 80% от полной емкости).
6. Оберегайте аккумулятор от воздействия высокой температуры.
7. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. В целях безопасности не храните и не транспортируйте аккумулятор вместе с острыми или металлическими предметами.


## **УСТАНОВКА БАТАРЕИ В ПУЛЬТ**

1. Отвинтите и откройте крышку батарейного отсека пульта управления.
2. Строго соблюдая полярность («+» и «-»), установите в отсек батарею 9V.
3. Закройте крышку батарейного отсека пульта управления.

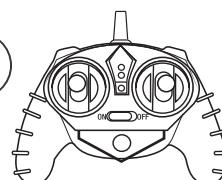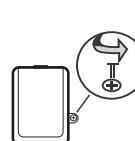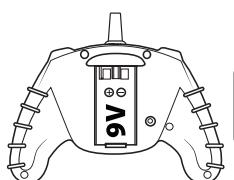

## **УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА В МОДЕЛЬ**

1. Сдвиньте защелки в нижней части модели и снимите крышку батарейного отсека.
2. Строго соблюдая полярность («+» и «-»), подключите аккумулятор к разъему питания модели.
3. Закройте крышку батарейного отсека модели.

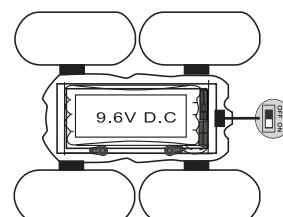

9.6V D.C





## **НАКАЧИВАНИЕ ШИН**


1. Найдите и извлеките из упаковки иглу для накачивания шин.
2. Прикрепите иглу для накачивания шин к насосу для мяча. Не используйте баллоны со сжатым воздухом!
3. Перед использованием модели проверьте размер шин, поместив шину внутри шаблона. Если размер шин не соответствует шаблону, аккуратно вставьте иглу для накачивания в отверстие и накачайте воздух в шину.
4. Если размер шины соответствует шаблону, вы можете запускать модель. Сохраняйте шаблон для шин, он вам может понадобиться.

## **ВНИМАНИЕ!**


Во время транспортировки или хранения шины могут сдуться.

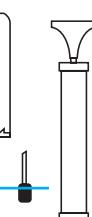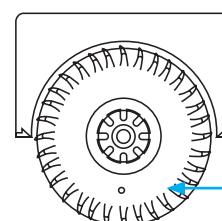


## УПРАВЛЕНИЕ

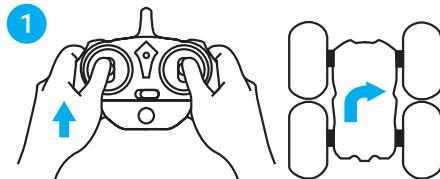


Переместите левую ручку вперед — машина повернет вправо.

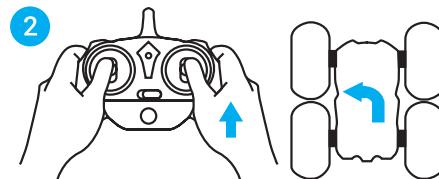


Переместите правую ручку вперед — машина повернет влево.

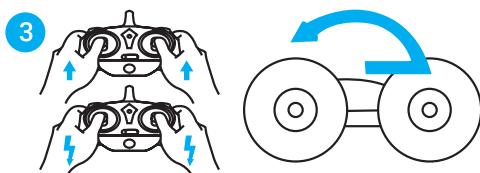


Переместите обе ручки вперед — машина будет двигаться вперед, а если ручки резко переместить назад, машина перевернется.

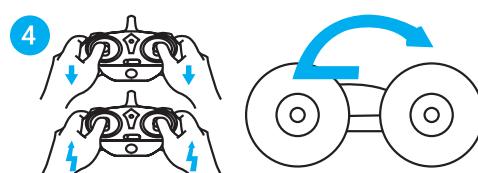

Переместите обе ручки назад — машина будет двигаться задним ходом, а если ручки резко переместить вперед, машина перевернется.

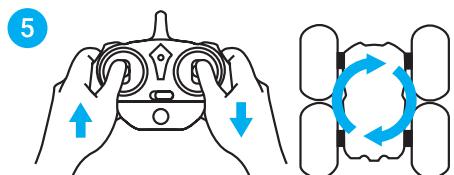

Переместите левую ручку вперед, а правую назад — машина развернется на месте вправо.

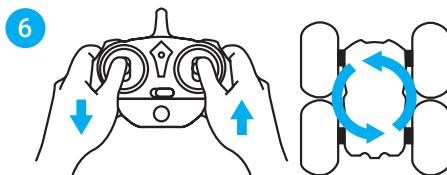

Переместите левую ручку назад, а правую вперед — машина развернется на месте влево.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТАРЕЙ**

- Устанавливайте батареи правильно, строго соблюдая полярность. Не допускайте короткого замыкания на клеммах питания.
- Извлекайте батареи, если модель не используется. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте в огонь — они могут взорваться.
- Используйте только те батареи, зарядное устройство и адаптер (если необходимо), которые рекомендует производитель модели.
- Дети могут использовать и заменять батареи или заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
- Никогда не пытайтесь заряжать не заряжаемые батарейки.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И УПАКОВКУ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +40°C или ниже 0°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности.

## **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -10 до +50°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от 0 до 40°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 2 месяца отсчитываемый от даты продажи.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока (2 месяца), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
  - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
  - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
  - е) Если обнаружены повреждения, вызванные механическими повреждениями, воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
5. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.  
Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр,  
8 Коннот плэйс, Гонконг, Китай.

Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»,  
адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган,  
г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортёр: ООО“Марсала”. Адрес: 123423, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 37,  
корпус 1, этаж 2, помещение 207. тел.: 8(499)343-35-31

Претензии принимает ИМПОРТЁР.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Список сервис центров смотрите на сайте: <https://hiper-power.com/sluzhba-remonta/>  
Имейте при себе гарантийный талон при обращении в сервис центр.

Гарантия не распространяется на расходные материалы: покрышки,  
надувные элементы колес, колеса, пропеллеры, элементы подвески.

Дата изготовления: январь 2021. Страна производства: Китай.

Торговая марка: HIPER.



Гарантийный талон

Артикул **НСТ-0008**

**PN HP21010000ME**

Дата и место приобретения:

## ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd,

Все права защищены. Все торговые марки являются  
собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в P.R.C.



