

Функции плеера

Громкость-	Однократное нажатие	Переключение на предыдущую песню	Долгое нажатие	Громкость ниже	При включении питания
Поиск	Однократное нажатие	Пауза/воспроизведение			
Громкость+	Однократное нажатие	Переключение на следующую песню	Долгое нажатие	Громкость выше	При включении питания
Режим	Однократное нажатие	Переключение			
Динамик с одной стороны	Однократное нажатие	Клаксон	Долгое нажатие	Громкость ниже	При нажатии клаксона музыка перестает воспроизводиться
Динамик с другой стороны	Однократное нажатие	Переключение на следующую песню	Долгое нажатие	Громкость выше	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- См. отдельную инструкцию по использованию пульта Р/У.
- Во избежание повреждения коробки передач переключайте передачу только при полной остановке.
- Езда: установите рычаг коробки передач в положение «Вперед» и нажмите на педаль для езды вперед. При переключении передачи в положение «Назад» электромобиль поедет назад. Центральное положение — паркинг. При наличии пульта Р/У электромобилем можно управлять с помощью него.

4

При использовании пульта Р/У ручное управление недоступно. Внимательно прочитайте инструкцию по использованию пульта Р/У. Используйте пульт Р/У только под присмотром взрослых.

Рекомендуемый возраст: 3–8 лет (используйте электромобиль только под присмотром взрослых).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В целях обеспечения безопасности:

- Используйте электромобиль под присмотром взрослых.
- Не используйте электромобиль для езды по дорогам, горкам, шоссе и другим опасным местам.
- Во время езды дети должны надевать шлем и обувь.
- Дети не должны вставать с сиденья во время движения. Всегда используйте ремни безопасности.
- Максимальная нагрузка — 30 кг.
- Предназначено для езды одного ребенка в возрасте 3–8 лет.

Меры предосторожности во время зарядки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Во избежание возгораний и удара током:
- Используйте только зарядное устройство и аккумулятор из комплекта. Не используйте аксессуары других фирм.
- Не используйте аккумулятор и зарядное устройство из комплекта с другими приборами.
- Не вносите изменения в электрическую цепь.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- Не допускайте попадания влаги на аккумулятор.
- Во время зарядки не курите рядом с аккумулятором — искра может привести к пожару.
- Осуществляйте зарядку в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Меры предосторожности во время зарядки

- Аккумулятор нельзя переворачивать.
- Тип аккумулятора: герметичный сухой.
- Перед зарядкой проверяйте зарядное устройство, аккумулятор и вилку. В случае обнаружения повреждений прекратите эксплуатацию до полного устранения неполадок.
- Во время зарядки аккумулятор нагревается. Это нормальный режим работы. При сильном нагревании проверьте силу входящего тока и убедитесь, что не произошло короткое замыкание.
- Закрывайте аккумулятор крышкой во избежание риска травмирования детей.
- При длительных перерывах полностью зарядите аккумулятор перед началом игры, а также заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц для поддержания его жизненного цикла.
- Осуществлять зарядку аккумулятора могут только взрослые или дети старше 8 лет.
- Батарейки в пульте Р/У являются одноразовыми, не пытайтесь их зарядить.
- Соблюдайте полярность при установке батареек. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. Вытаскивайте севшие батарейки из игрушки.

5


МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С63s ДЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ МОДЕЛЬ 2WD

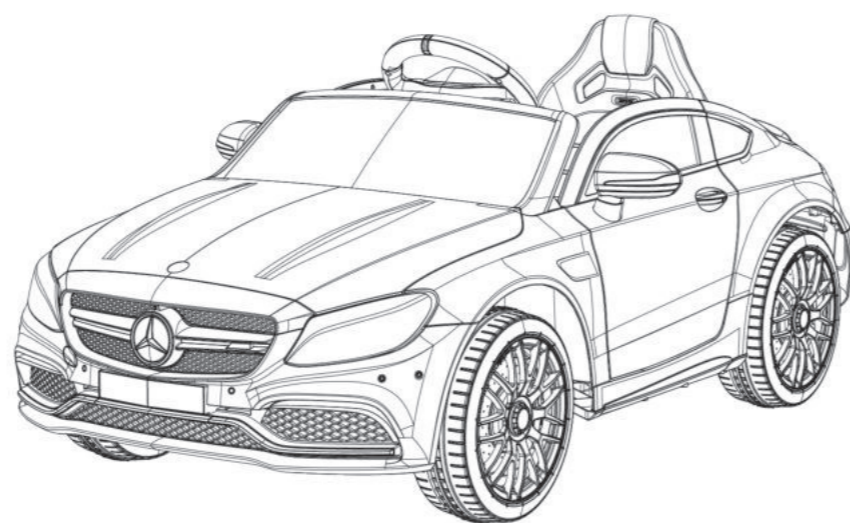

Оригинальная лицензия.
Подделка преследуется по закону.
Стандарт безопасности: GB 6675, GB 19865.

8

Во время зарядки отключайте питание. Перед первым использованием зарядите электромобиль в течение 8–12 часов, но не дольше 12 часов. Если электромобиль стал ездить слишком медленно, это значит, что аккумулятор разряжен. Зарядите его. После каждого использования заряжайте аккумулятор в течение 8–12 часов, но не дольше 12 часов.

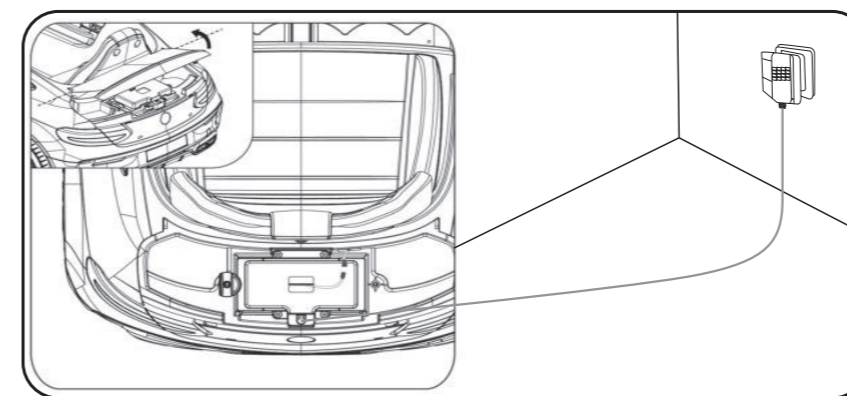

Устранение неполадок

Проблема: электромобиль не едет.


Варианты решения:

- Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор после каждого использования или хотя бы раз в месяц при нерегулярном использовании. Заряжайте аккумулятор в течение 8–12 часов, но не более 12 часов.
- Перегрузка. Электромобиль оснащен автоматическим предохранителем, который срабатывает при перегрузке и отключает питание на 15-20 секунд до возобновления нормального режима работы.

Во избежание срабатывания теплового предохранителя руководствуйтесь следующими рекомендациями:

- Максимальная нагрузка — 30 кг. Не перегружайте электромобиль.
- Не буксируйте посторонние предметы.
- Избегайте попадания жидкости на электрические детали.
- Не вносите изменения в электрооборудование.

- Аккумулятор поврежден. Обратитесь в сервисный центр.
- Повреждены провода электрической цепи. Обратитесь в сервисный центр.
- Поврежден мотор. Обратитесь в сервисный центр.

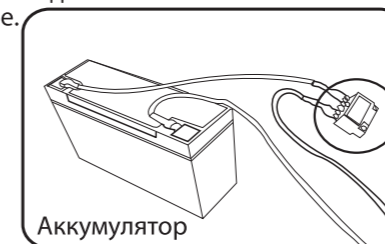


6

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С63s (инструкция по эксплуатации)

Благодарим вас за приобретение нашего электромобиля. Для безопасной и правильной эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство пользователя. Игрушка должна быть собрана взрослым.

Комплектация

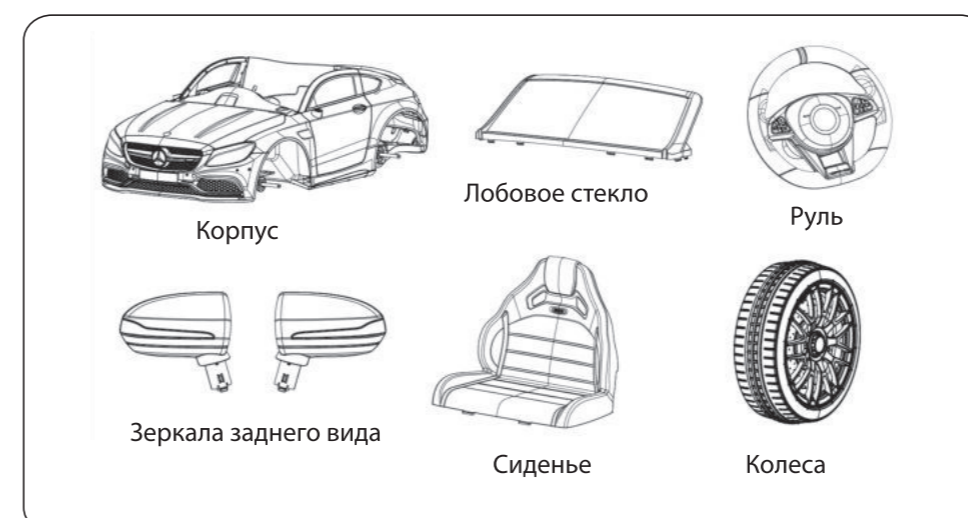


Обратите внимание, что передние и задние колеса отличаются.



2

Сборка

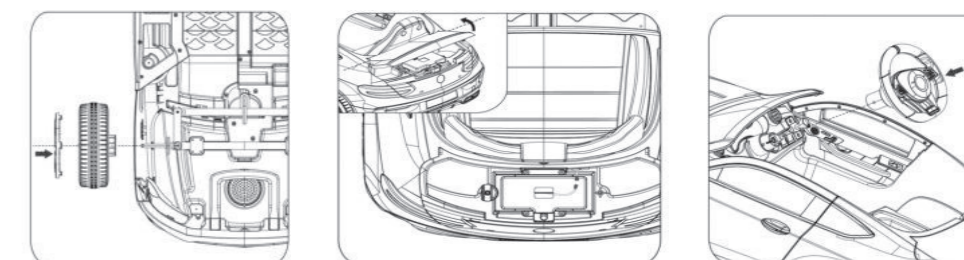

1. Установка колес


Наденьте колесо на переднюю ось до щелчка. Слегка отодвиньте колесо, чтобы убедиться, что оно зафиксировано. Наденьте колпак (обращайте внимание на полярность). Для сборки остальных колес повторите те же шаги.

2. Подключение питания

Порт для зарядного устройства находится в багажнике. Подключите клеммы к основной цепи: красный провод к красному разъему, а черный — к черному (обращайте внимание на полярность).


3. Установка руля

Подключите провода, вставьте руль по направлению, указанному стрелкой. Нажмите на две пружинные кнопки и вставьте руль таким образом, чтобы они установились в специальных пазах.

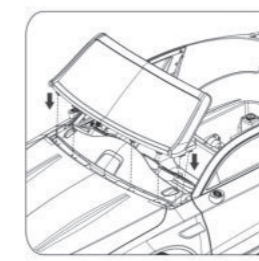


4. Установка лобового стекла

Вставьте лобовое стекло в пазы на приборной панели.

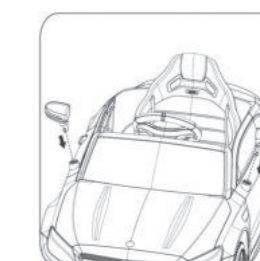

5. Установка зеркал заднего вида

Установите левое зеркало со стороны левой двери, а правое — со стороны правой.

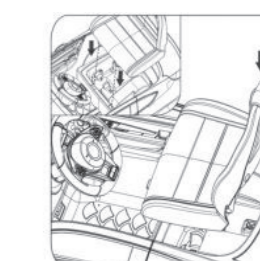

6. Установка сиденья

Установите сиденье, вставьте два крючка в специальные пазы и зафиксируйте с помощью шурупов со стороны спинки (шуруп 4x14 мм).

3

Проблема: аккумулятор не заряжается.

- Варианты решения:
- Провода в аккумуляторе ослабли. Проверьте надежность крепления клемм и проводов и подключите их заново в случае необходимости.
 - Зарядное устройство не подключено. Убедитесь, что вилка зарядного устройства подключена к розетке, а розетка исправна.
 - Зарядное устройство повреждено. Обратитесь в сервисный центр.

Проблема: непродолжительное время работы.

- Варианты решения:
- Низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор в течение 8–12 часов, но не дольше 12 часов.
 - Срок службы аккумулятора истек. Срок службы аккумулятора составляет 1–3 года. В случае необходимости замените его на новый.

Проблема: зарядное устройство нагревается при использовании.

Это нормальный режим работы. Если зарядное устройство нагревается слишком сильно, проверьте силу тока и убедитесь, что не случилось короткое замыкание.

Меры безопасности

- Электромобиль предназначен для детей старше 3 лет. Дети должны находиться под присмотром взрослых.
- Не катайтесь вблизи бассейнов, шоссе, горок и других опасных мест.
- Во избежание повреждения коробки передач и мотора переключайте передачу только во время полной остановки.
- Перед использованием взрослые должны проверить аккумулятор, зарядное устройство, провода и вилки на наличие повреждений. В случае обнаружения неисправностей не используйте изделие до полного устранения неполадок.
- Во избежание появления ржавчины регулярно смазывайте металлические детали маслом.
- Храните электромобиль вдали от огня и источников тепла, не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте предохранители, отличные от рекомендованных производителем.
- Не вносите изменения в электрическую цепь. Ремонт должен осуществлять только квалифицированный специалист.

7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА P/U 2,4 ГГц

- номинальное напряжение: 2X1,5 В
- частота: 2,4 ГГц

Функции кнопок



- **Вперед:** электромобиль едет вперед
- **Назад:** электромобиль едет назад
- **Синхронизация:** синхронизация электромобиля с пультом P/U
- **Налево:** электромобиль поворачивает налево
- **Направо:** электромобиль поворачивает направо
- **Скорость:** выбор скоростного режима (медленный, средний, быстрый)
- **Тормоз:** экстренное торможение, электромобиль остается неподвижным до отключения кнопки тормоза

Синхронизация

1. Включите питание электромобиля, удерживайте кнопку синхронизации на пульте P/U до того момента, как световой индикатор начнет гореть непрерывно.
2. Отпустите кнопку синхронизации, световой индикатор погаснет.
3. Если световой индикатор вновь загорится, это означает, что синхронизация прошла успешно; если нет, повторите заново шаги 1 и 2.
4. Синхронизация проводится один раз. После первичной успешной синхронизации дальнейшая синхронизация не требуется.

Установка батареек

Откройте крышку батарейного отсека на пульте P/U и вставьте 2 батарейки типа ААА напряжением 1,5 В. Соблюдайте полярность. Закройте крышку и закрутите шурупы. Световой индикатор оповещает о правильной установке батареек. Тусклый или мигающий световой индикатор означает, что батарейки необходимо заменить.