

**little tikes.****WHEELZ**

# Самолёт «Лёгкий старт»™

Номер изделия: 645051E4C

Для детей от 2 лет

ЗАМЕНУ БАТАРЕЕК ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ.

Переставь переключатель с тестового режима на «Вкл.». Теперь нажми любую из кнопок, чтобы услышать звуковые эффекты!

Когда будешь готов завести мотор, жми на «ВПЕРЁД!» и смотри как самолёт тронется с места!

## **В КОМПЛЕКТЕ** А. 1 самолёт




Иллюстрации приведены в справочных целях. Внешний вид изделия может отличаться от изображённого на картинках.

## **УСТАНОВКА БАТАРЕЕК**

**ВНИМАНИЕ:** Входящие в комплект батарейки предназначены только для демонстрации изделия в магазине. Перед началом игры, для наилучшей работы игрушки, рекомендовано установить новые щелочные батарейки (не входят в набор). Замену батареек должен производить взрослый следующим образом:

1. Открутите болт и снимите крышку отсека для батареек с нижней части изделия с помощью отвёртки Phillips (не входит в набор).
2. Установите три (3) новые щелочные батарейки размера AA (не входят в набор). Стороны батареек, отмеченные знаками «+» и «-», должны быть направлены в соответствии с рисунком в отсеке для батареек.
3. Закройте крышку отсека для батареек и закрутите болт.

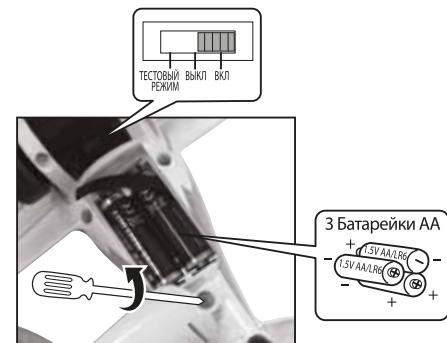

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Избегайте контакта движущихся пропеллеров с пальцами, глазами, волосами и различными предметами.
- Не допускайте попадания на игрушку жидкостей и любой влаги, т.к. это может повредить устройство. Протирайте влажной тканью.
- Не играйте с самолётом на улицах. Используйте на открытом пространстве, чтобы не повредить окружающие предметы.
- Данное изделие не предназначено для использования на грязных и влажных поверхностях.
- Не забывайте выключать изделие по окончании использования, в целях экономии энергии батареек.

## **УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК**

- Зарядка аккумуляторных батареек должна производиться только под присмотром взрослых. Используйте только щелочные батареики размера AA (LR6) (необходимо 3 шт.).
- Не используйте одновременно старые и новые батареики, а также аккумуляторные (никель-кадмийевые) или солевые батареики вместе с щелочными.
- Убедитесь, что устанавливаются батареики правильно. Придерживайтесь инструкций производителей игрушки и батареек.
- Не оставляйте в изделии отработанные батареики.
- Должным образом утилизируйте отработанные батареики: не сжигайте и не закапывайте их.
- Не пытайтесь заряжать одноразовые батареики.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек, извлеките их из изделия.
- Зарядка аккумуляторных батареек должна производиться только под присмотром взрослых и только, после извлечения батареек из изделия.
- Не замыкайте питающие клеммы.
- Убирая изделие на длительное хранение, не забудьте извлечь из него батареики.

## **Соответствие нормам Федеральной комиссии коммуникаций**

**Внимание:** Это оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств класса B, согласно части 15 правил Федеральной комиссии коммуникаций. Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты против недопустимых помех в бытовом применении. Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями, может быть причиной сильных помех для радиосвязи.

Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио и телесигналов, и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователи могут попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приёмной антенны.
- увеличить расстояние между устройством и приёмником.
- подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с той розеткой, к которой подключен приемник.
- проконсультироваться с поставщиком или обратиться к опытному радиотехникам.

**Внимание:** внесение в конструкцию данного устройства изменений, не одобренных стороной, отвечающей за соответствие прибора требованиям, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию устройства.

## **ГАРАНТИЯ**

Компания Little Tikes производит интересные игрушки высокого качества. Мы даём гарантию на один год\* с момента покупки нашим изначальным покупателям в том, что наша продукция не имеет дефектов, как с точки зрения материалов, из которых она выполнена, так и дефектов производства (для подтверждения покупки необходимо наличие чека с датой покупки). По решению компании Little Tikes, в рамках гарантии, производится либо замена бракованной детали изделия, либо возврат покупателю его стоимости. Данная гарантия распространяется только на изделия, собранные и используемые в соответствии с инструкцией. Данная гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного использования изделия, непредвиденных случаев, а также на дефекты косметического характера, такие как выцветание или царапины, возникшие в процессе нормального использования, и на прочие случаи, не связанные с дефектами материала изделия и дефектами производства. На товары по уходу за детьми, а также на коммерческие закупки действует гарантия сроком в три (3) месяца. США и Канада: Для получения гарантийных услуг, а также информации по замене деталей товара, посетите наш сайт [www.littletikes.com](http://www.littletikes.com), позвоните по номеру 1-800-321-0183 или напишите нам по адресу: Служба работы с потребителями, Компания «The Little Tikes», 2180 Barlow road, Hudson, OH 44236, США. Возможно приобретение некоторых деталей товаров для замены после истечения срока гарантии – обращайтесь за подробной информацией. За пределами США и Канады: Обратитесь за гарантийным обслуживанием в место приобретения товара. Данная гарантия даёт Вам определённые юридические права, кроме того, возможно, Вы имеете дополнительные юридические права, характерные для Вашей страны. Законодательства некоторых государств не допускают ограничения или исключения на случайные или косвенные убытки. В таком случае, перечисленные ограничения могут не распространяться на Ваш случай.



«Давайте заботиться об окружающей среде!»

Знак мусорного бака на изделии означает, что после окончания срока службы, продукция не должна утилизироваться с бытовым мусором. Пожалуйста, используйте специальные пункты приема вторсырья. Использованные батареики не относятся к бытовым отходам. Сдайте батареики в пункт приема вторсырья или опасных отходов.

**Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, т.к. она содержит важную информацию.**

Посетите наш сайт  
[www.littletikes.com](http://www.littletikes.com)  
для решения вопросов по нашему изделию  
и участия в наших розыгрышах.  
(покупка не обязательна).



© The Little Tikes Company, компания MGA Entertainment.  
LITTLE TIKES® является товарным знаком Little Tikes в США и других странах.  
Все логотипы, имена, персонажи, сюжеты, изображения, слоганы и внешний вид упаковки являются собственностью компании Little Tikes.  
Служба работы с потребителями,  
Компания «The Little Tikes»  
2180 Barlow road Hudson, OH 44236  
Напечатано в Китае

MGA Entertainment UK Ltd  
50 Presley Way  
Crownhill  
Milton Keynes, MK8 0ES  
Bucks  
+0800 521 558  
[www.littletikes.com](http://www.littletikes.com)  
Info.LittleTikes@mga.com  
[www.littletikes.co.uk](http://www.littletikes.co.uk)

**MGA**  
ENTERTAINMENT<sup>TM</sup>  
[www.littletikes.com](http://www.littletikes.com)  
[www.littletikes.co.uk](http://www.littletikes.co.uk)