


**ВНИМАНИЕ:**  
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие детали. Для детей старше 3 лет.



**4+**

ТОЧЬО ИСТАНОВИТЬ БАТАРЕЙКИ  
**x4** 1.5V C LR14

Замените демонстрационные батарейки на щелочные батарейки. Используйте крестообразную отвертку (в комплект не входит).

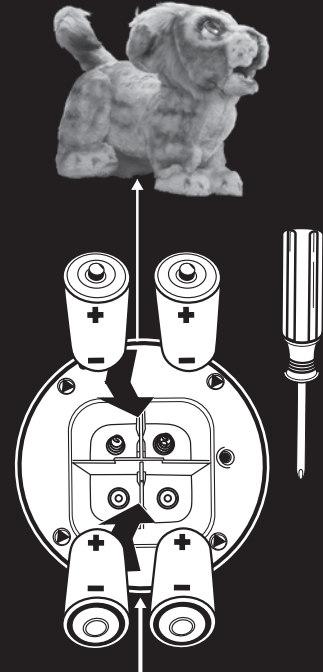

ВКЛ ВЫКЛ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы не раскодовать заряд батареек, когда игрушка не используется, устанавливайте переключатель в положение ВЫКЛ.

**ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ**  
**ВНИМАНИЕ:**

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. **АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ:** Не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.**

Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

# ТОЧКИ АКТИВАЦИИ

**ПОГЛАДЬТЕ ЕГО ПО СПИНЕ**

**ПОГЛАДЬТЕ ЕГО ПО ГОЛОВЕ**


**ПОКОРМИТЕ ЕГО ЛАКОМСТВОМ**

**ПОГОВОРИТЕ С НИМ ИЛИ ПОРЫЧИТЕ НА НЕГО!**

СИМБА ВОСПРОИЗВОДИТ БОЛЕЕ

**100**

**КОМБИНАЦИЙ ЗВУКОВ И ДВИЖЕНИЙ!** ОН МОЖЕТ ДВИГАТЬ ГОЛОВОЙ, ГЛАЗАМИ, УШАМИ, РТОМ, НОГАМИ И ХВОСТОМ, А ТАКЖЕ ИЗДАЕТ МНОЖЕСТВО ЗАБАВНЫХ ЗВУКОВ. ОН ТАКЖЕ МОЖЕТ ИГРИВО ПАДАТЬ НА ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ, КАК БУДТО СОБИРАЕТСЯ НАБРОСИТЬСЯ!

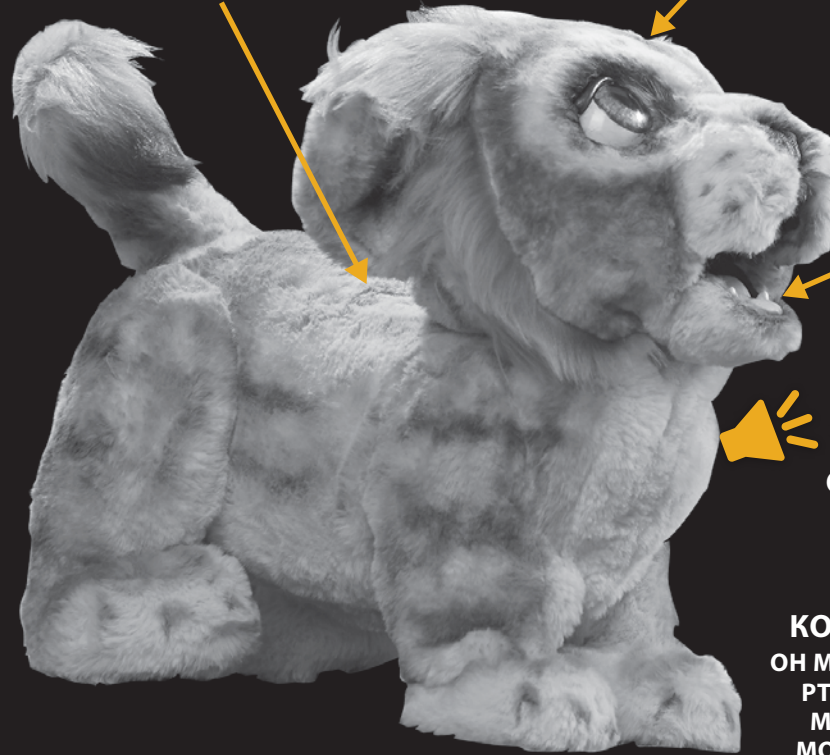

# РЫЧИ КАК СИМБА

ЕСЛИ **ГРОМКО** ЗАРЫЧАТЬ, ТО СИМБА ПРЕДЛОЖИТ ВАМ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ В ГРОМКОСТИ РЫЧАНИЯ!

ИЗДАЙТЕ ЗВУК ИЛИ ПОРЫЧИТЕ НА СИМБУ, И ОН ПОРЫЧИТ ИЛИ ПОГОВОРИТ С ВАМИ.



**ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОЛУЧАЛОСЬ, ОБЩАЙТЕСЬ С СИМБОЙ НА РАССТОЯНИИ ОКОЛО 15 САНТИМЕТРОВ.**



**ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ СИМБА, КОГДА ИГРАЕТ МУЗЫКА!**

## ИГРЫ И КОРМЛЕНИЕ



- ПОГЛАДЬТЕ СИМБУ ПО СПИНЕ, И ОН МОЖЕТ ИГРИВО ПАДАТЬ НА ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ, КАК БУДТО СОБИРАЕТСЯ НАБРОСИТЬСЯ.
- ПОГЛАДЬТЕ ЕГО ПО ГОЛОВЕ И ПОСМОТРИТЕ НА ЗАБАВНЫЕ РЕАКЦИИ!
- ДАЙТЕ СИМБЕ ЕГО УГОЩЕНИЕ, И ОН ИЗДАСТ ЗВУКИ, КАК БУДТО ОН ЕСТ.
- ПОПРОБУЙТЕ ПОГЛАДИТЬ ЕГО ПО СПИНЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ!

## РЕЖИМ СНА

ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ МИНУТУ БЕЗДЕЙСТВИЯ СИМБА ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ СНА (НО НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ). ЧТОБЫ РАЗБУДИТЬ ЕГО, ПОГЛАДЬТЕ ПО СПИНЕ ИЛИ ПОКОРМИТЕ ЕГО ЛАКОМСТВОМ.



## ПОЗЫ

ПОМЕНЯЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕГО ЗАДНИХ НОГ, ЧТОБЫ ОН ВСТАЛ ИЛИ СЕЛ. (РАЗДАСТСЯ ТИХИЙ ЩЕЛЧОК — ЭТО НОРМАЛЬНО!)



## СОВЕТЫ И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМБА ЛУЧШЕ ВСЕГО РАБОТАЕТ В ПОМЕЩЕНИИ НА ТВЕРДОЙ, ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРУШКИ В ТРАВЕ ИЛИ НА КОВРЕ С ВЫСОКИМ ВОРСОМ.

ЕСЛИ СИМБА НЕ РЕАГИРУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ПОПРОБУЙТЕ ПЕРЕНЕСТИ ЕГО В БОЛЕЕ ТИХУЮ КОМНАТУ. ЕСЛИ ОН ВСЁ РАВНО НЕ РЕАГИРУЕТ, ВОЗМОЖНО, ПОРА ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ.

**ЧИСТИТЬ ТОЛЬКО СНАРУЖИ**  
АККУРАТНО ПРОТРИТЕ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА  
ИЛИ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ.  
НЕ МОЧИТЕ ИГРУШКУ.

ВАМ ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ТАК МНОГО УЗНАТЬ  
О СВОЕМ НОВОМ ДРУГЕ! В КАКИЕ  
КОРОЛЕВСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЫ  
ОТПРАВИТЕСЬ ВДВОЕМ?

©Disney. © 2018 Hasbro. Все права защищены. Изготовитель: Хасбро С.А., Рю Эмиль Боша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария. Импортёр: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1. Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Игрушка ЛЬВЕНОК СИМБА. Гарантийный срок - 1 год. Сохраните эту информацию на будущее.



0119E5679121

