


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
2. Не поднимайте коляску, если в ней есть ребенок.
3. Запрещается регулировать наклон спинки во время движения.
4. Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности.
5. Не разрешайте ребенку стоять в коляске.
6. Не подвешивайте на ручку грузы, так как они влияют на устойчивость коляски.
7. Убедитесь, что все запирающие устройства зафиксированы перед началом использования.
8. Во время остановки всегда ставьте коляску на тормоз.
9. После использования всегда ставьте коляску на тормоз для предотвращения случайного движения.
10. Во время регулировки подвижных деталей коляски следите за тем, чтобы не прищемить конечности ребенка.
11. Перегрузка, неправильное складывание или использование неподходящих деталей может привести к поломке коляски или травмированию ребенка.
12. Убедитесь, что тот, кто использует коляску, знает, как безопасно ею пользоваться.
13. Не используйте коляску на лестницах, неровных поверхностях и других местах, где она может потерять устойчивость и перевернуться.
14. Во избежание риска удушья у ребенка удалите из коляски весь упаковочный материал.
15. Держите изделие вдали от источников огня.
16. Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 2 кг.
17. Максимальный вес ребенка в коляске: 15 кг.
18. Коляска предназначена для детей возрастом от 7 месяцев до 3 лет.
19. Запрещается перевозить в коляске детей до 6 месяцев в сидячем положении (когда угол между спинкой и сиденьем менее 150°).
20. Изделие должно собираться взрослыми. Запрещается использовать детали, не одобренные производителем.

 **OLSSON** ·Smart·

Артикул QB-888

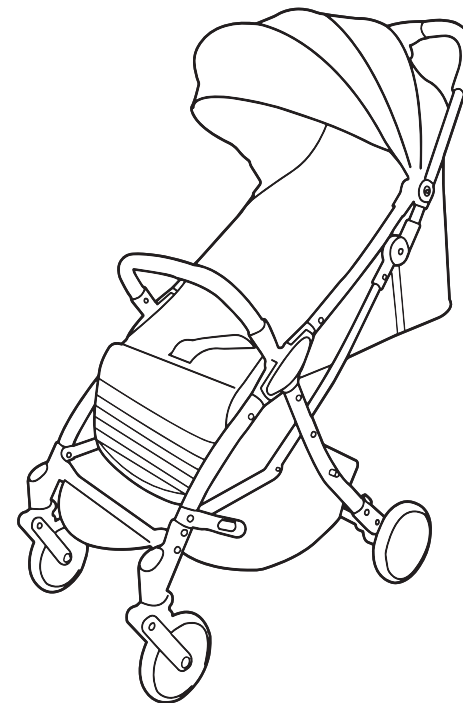


Прогулочная коляска Инструкция по эксплуатации

EAC


Для детей от 7 до 36 месяцев

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

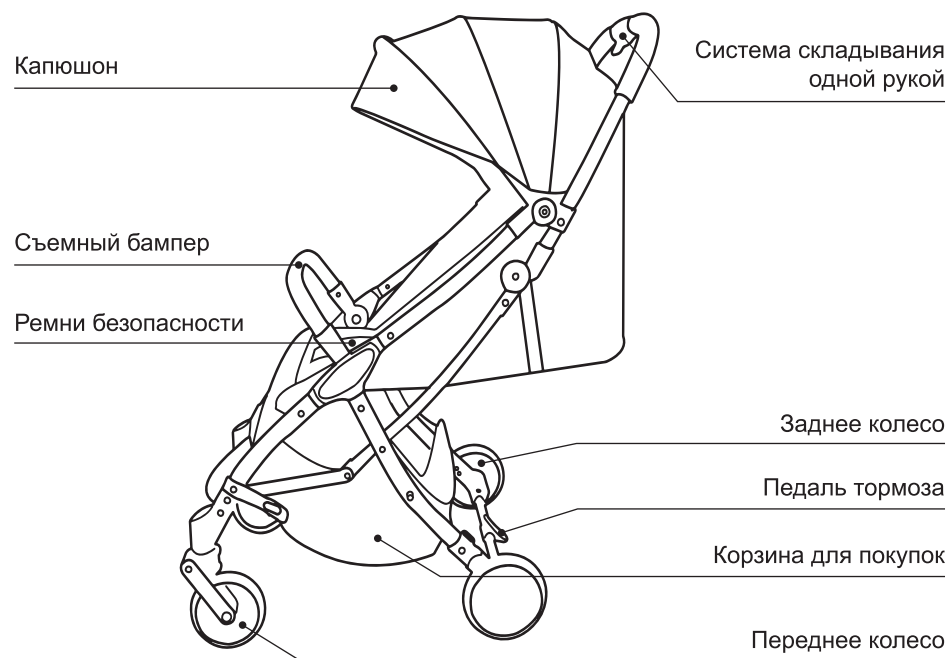

Иллюстрации представлены в ознакомительных целях.
Реальный вид товара может отличаться от изображения в инструкции.

РАСПАКОВКА

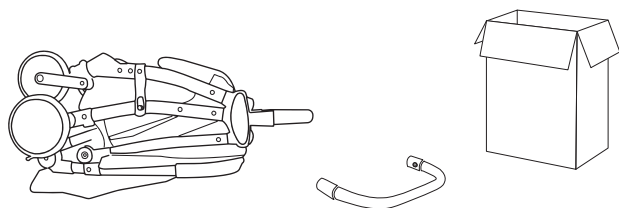


Откройте коробку и достаньте каркас коляски и съемный бампер.

2


СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

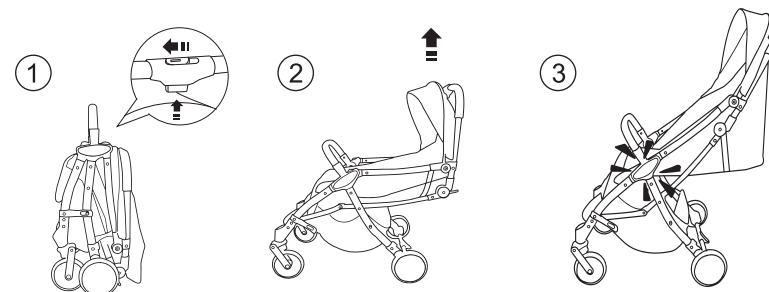

1. Сдвиньте блокирующую кнопку на ручке и одновременно нажмите на кнопку вниз, как показано на рисунке 1.
2. Потяните ручку вверх, раскрывая каркас, как показано на рисунке 2.
3. Как только коляска будет полностью разложена, вы услышите щелчок.
Внимание! Перед эксплуатацией убедитесь, что коляска полностью разложена.


УСТАНОВКА КАПЮШОНА

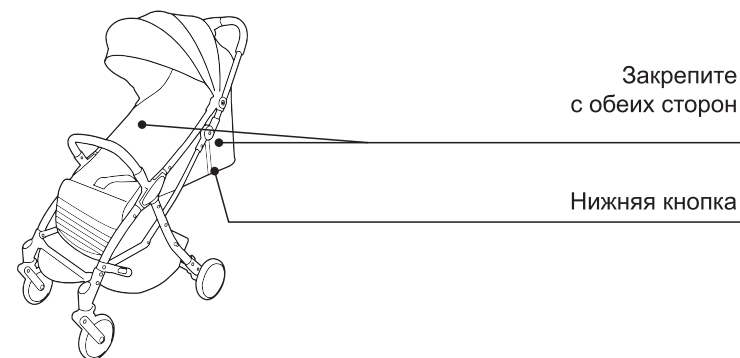

Закрепите капюшон по обеим сторонам сиденья и пристегните снизу кнопкой.


3

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРА

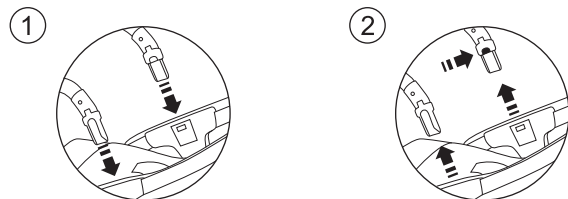


1. Чтобы установить бампер, вставьте его в специальные отверстия на каркасе, как показано на рисунке 1, до щелчка.
2. Чтобы снять бампер, одновременно нажмите кнопки-фиксаторы на внутренней стороне и потяните его на себя, как показано на рисунке 2.

РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА И ПОДНОЖКИ

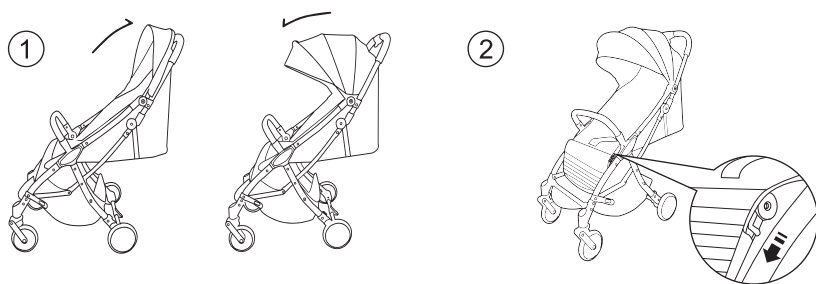

1. Чтобы сложить или раскрыть капюшон, потяните его назад или вперед соответственно.
2. Одновременно потяните вниз фиксаторы по обеим сторонам подножки, чтобы поднять или опустить ее на желаемый угол.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

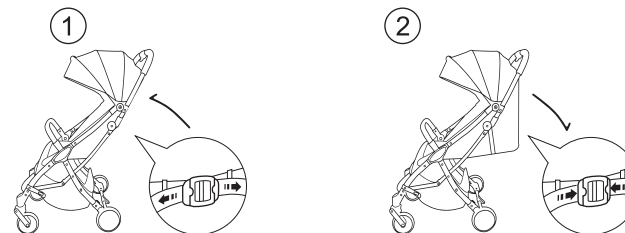


Сидячее положение

Лежачее положение


1. Чтобы перевести спинку в «сидячее» положение, потяните за оба конца регулировочного ремня и поднимите спинку.
2. Чтобы перевести спинку в «лежачее» положение, нажмите на пряжку с обеих сторон и опустите спинку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

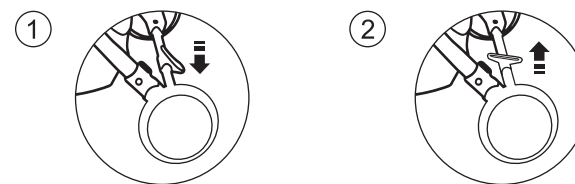

1. Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на педаль ногой, как показано на рисунке 1.
2. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите педаль, как показано на рисунке 2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

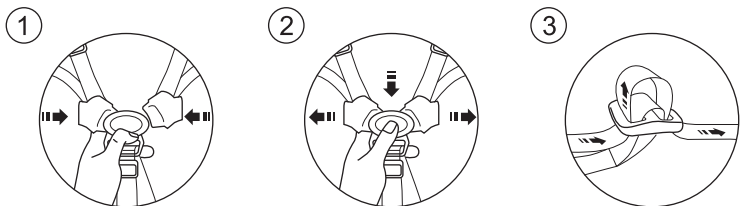


Пристегивание

Отстегивание

Регулировка длины

1. Чтобы пристегнуть ребенка в коляске, вставьте левый и правый ремни в пряжку до щелчка.
2. Чтобы отстегнуть ребенка, нажмите кнопку на пряжке.
3. Чтобы удлинить ремень, ослабьте его, как показано стрелками на рисунке 3, и зафиксируйте в требуемом положении. Чтобы укоротить ремень, потяните его в противоположном от стрелок направлении и зафиксируйте в нужном положении.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

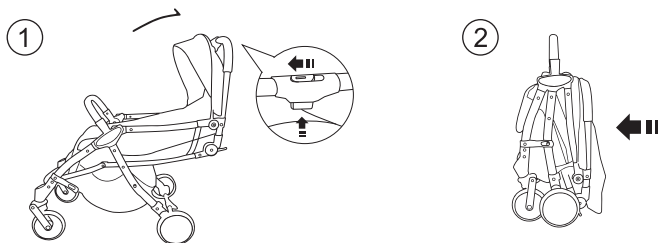

1. Сложите капюшон. Сдвиньте блокирующую кнопку на ручке, одновременно нажимая на кнопку вниз, как показано на рисунке 1, затем потяните ручку вниз.
2. Двигая ручку по стрелке, как показано на рисунке 2, полностью сложите каркас коляски.

- Во избежание риска травмирования ребенка регулярно проверяйте коляску и обслуживайте ее надлежащим образом.

- Очищайте коляску мягкой сухой тканью или губкой. Во избежание коррозии алюминиевой рамы и металлических деталей и для продления срока службы изделия не используйте мощные средства, содержащие щелочь или кислоты. Для элементов из текстиля рекомендуется ручная стирка. Не кладите их в стиральную машину.

- Не оставляйте коляску под солнцем — пластиковые и текстильные детали могут выцвести.

- Следите за тем, чтобы на оси колес не скапливалась грязь: она может ухудшить их вращение.

- Сразу после распаковки от коляски может исходить запах пластика, что является нормой. Перед использованием рекомендуется разложить коляску и оставить ее в проветриваемом помещении на двое суток.

- Регулярно проверяйте крепление шурупов коляски. Если какие-либо детали повреждены, замените их новыми.

- При использовании коляски в целях защиты кожи ребенка от раздражения рекомендуется надевать на малыша подгузник.

- Не рекомендуется использовать коляску во время дождя. При намокании изделия необходимо сразу его просушить. Перед последующим использованием удостоверьтесь в его работоспособности и безопасности.