


Квадрокоптер Арт. F01

Инструкция

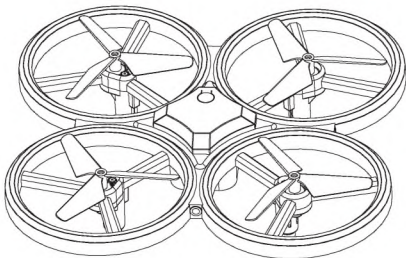

Параметры пульта управления


- Емкость батареи: 3.7V 150mAh
- Время зарядки: примерно 30 минут
- Время работы: примерно 10 часов
- Если пульт управления не будет получать команды в течение 1 минуты, он выключится.
- При низком уровне заряда квадрокоптера, индикатор на пульте станет медленно мигать. Необходимо будет прекратить игру и зарядить батарею.

Параметры квадрокоптера

- Длина: 170 мм
- Ширина: 170 мм
- Высота: 38 мм
- Емкость батареи: 3.7V 500mAh
- Время зарядки: примерно 60 минут
- Время полета: примерно 6 минут
- Дальность полета: примерно 80 метров

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Пожалуйста, сохраняйте упаковку и инструкцию для дальнейшего использования. Следуйте инструкции во время игры.

Пульт управления

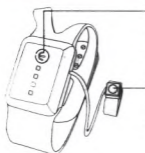

Пульт управления с датчиком гравитации

Основная кнопка:

1. нажатие первый раз - включение лопастей
2. нажатие второй раз - выключение лопастей
3. нажатие в полете - главная посадка
4. удержание в течение 1 секунды - экстренная остановка
5. удержание в течение 3 секунд - выключение квадрокоптера

Дополнительная кнопка:


1. нажатие первый раз - взлет на 1,2 метра
2. нажатие в полете - 3D переворот квадрокоптера
3. 3 нажатия в полете - включение режима избегания препятствий
4. удержание - переключение в режим управления движениями квадрокоптером

Посадка одной кнопкой




Пульт управления в виде капли


Подготовка к полету

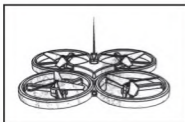

1. Поместите квадрокоптер на землю. Удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 1 секунды для включения. Когда лампочки на квадрокоптере станут мигать медленно (а не быстро), квадрокоптер готов к установке соединения.

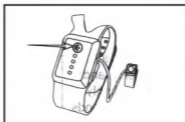


2. Нажмите на основную кнопку пульта управления. Индикатор сначала мигает 3 раза, а затем начнет гореть непрерывно. В это же время лампочки квадрокоптера начнут гореть. Соединение установлено.

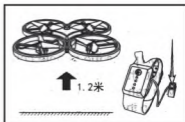


3. Нажмите на дополнительную кнопку пульта управления. Квадрокоптер взлетит на 1,2 метра.


Управление квадрокоптером

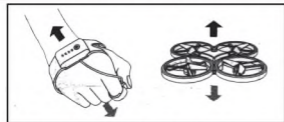


1. Удерживайте дополнительную кнопку и перемещайте руку вверх и вниз для движения квадрокоптера вверх и вниз.

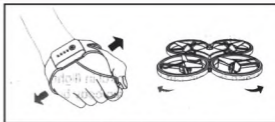

2. Удерживайте дополнительную кнопку и перемещайте руку влево и вправо для поворота квадрокоптера налево и направо.

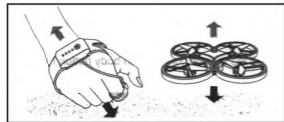


3. Отпустите дополнительную кнопку и перемещайте руку вперед и назад для движения квадрокоптера вперед и назад.

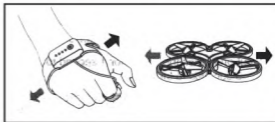

4. Отпустите дополнительную кнопку и перемещайте руку влево и вправо для движения квадрокоптера влево и вправо.


1. Бросок в воздух

Поместите квадрокоптер на землю. Удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 2 секунд. Произведите установку соединения. Поднимите квадрокоптер и подбросьте его горизонтально в воздух. Квадрокоптер будет парить в воздухе на одной высоте. Нажмите кнопку на пульте в виде капли, квадрокоптер начнет медленно садиться на землю. Нажмите кнопку еще раз, и квадрокоптер зависнет. Удерживайте кнопку вкл/выкл на квадрокоптере в течение 1 секунды для включения.

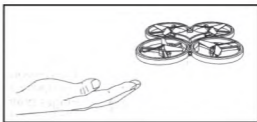


2. Избегание препятствий

Внимание: эта функция не активируется автоматически после включения квадрокоптера. Нажмите дополнительную кнопку 3 раза, пока квадрокоптер находится в полете, для включения режима. Лампочки квадрокоптера промигают 3 раза и режим будет активирован. Нажмите дополнительную кнопку еще 3 раза для выключения режима.

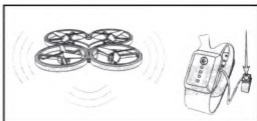


3. 3D переворот

Нажмите дополнительную кнопку, пока квадрокоптер находится в полете, и наклоните руку в одну из сторон. Квадрокоптер совершит 3D переворот. Если на пульт управления не поступает команды в течение 2 секунд, квадрокоптер выходит из этого режима.

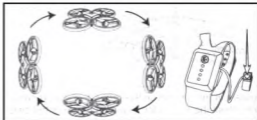


4. Медленная посадка

Нажмите основную кнопку, пока квадрокоптер находится в полете, квадрокоптер совершит плавную посадку.

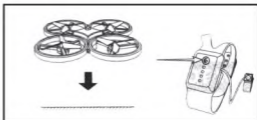

5. Экстренная остановка

При потере управления квадрокоптером, удерживайте основную кнопку в течение 1 секунды, чтобы совершить экстренную остановку.

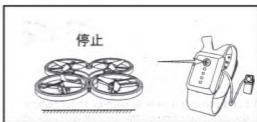

6. Защита при низком уровне заряда батареи

При низком уровне заряда батареи, лампочки начнут медленно мигать, и квадрокоптер совершит плавную посадку и через 30 секунд перестанет лететь.

Внимание: Удерживайте кнопку вкл/выкл на квадрокоптере в течение 1 секунды для включения квадрокоптера. Удерживайте основную кнопку пульта управления в течение 3 секунд для выключения квадрокоптера.

Внимание

1. Храните игрушку и пульт управления в сухом проветриваемом месте, недоступном для детей младше 3 лет.
2. При наличии помех в работе игрушки, выключите ее. Затем включите заново для дальнейшего использования.
3. При низком уровне заряда батареек пульта управления выключите его. Замените батарейки в пульте управления и включите его повторно для продолжения игры.
4. Сдавайте использованные батарейки в специальные места приема для дальнейшей переработки.
5. При хранении и использовании игрушки избегайте попадания прямых солнечных лучей или влаги на нее.
6. При попадании влаги на батарейки незамедлительно протрите их сухим полотенцем. При деформации батареек извлеките их из пульта управления и игрушки.

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батареек.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнера.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) : _____
- Дата покупки : _____
- Штамп магазина: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-я Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz