


6+

## Динозавр

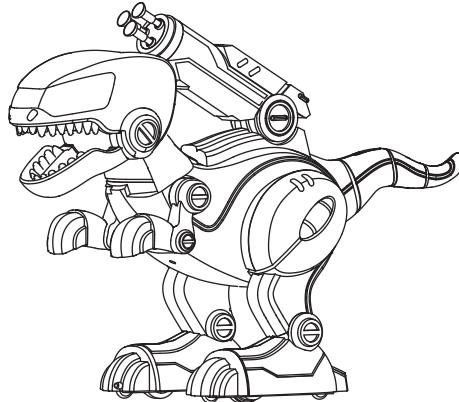

## ДИНОЗАВР

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.  
Пожалуйста, сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Благодаря техническим усовершенствованиям игрушка может отличаться от изображений на коробке и в инструкции.

- ① LED глаза
- ② Рот
- ③ Лапы
- ④ Ноги
- ⑤ Пушка
- ⑥ Хвост
- ⑦ Зарядный порт
- ⑧ Выход еды
- ⑨ Выключатель
- ⑩ Сенсор на лбу

1

## 6. Кормление

Нажмите на кнопку покормить, динозавр издаст звук и откроет рот.  
Положите еду в рот динозавра. Он "проглотит" еду и "почавкает".



## 13. Выключение

Выключите динозавра. Для этого переведите выключатель динозавра в положение "выкл".

## Устранение неполадок

Проблема	Решение
Динозавр не реагирует на команды	Проверьте заряд аккумуляторной батареи и батареек в пульте.
Пульт управления не работает	Проверьте батареики в пульте управления. Нажимая на кнопки, направляйте передатчик сигнала на динозавра. Яркий солнечный свет может препятствовать передачи сигнала.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артיקул):

- Дата покупки:

- Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ - 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-я Карабаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве 8(499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz

Нажмите на кнопку программирование и начните записывать действия (нажимая на кнопки на пульте управления).  
Нажмите на кнопку программирование еще раз, чтобы записать и вспоминать действия. (Можно записать до 30 команд)

## 12. Сенсор на лбу

Нажмите на сенсор на лбу динозавра. Он издаст звуки.

## В набор входит:






## Внимание

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помешайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батареи.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батареики из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батареики в специально отведенные для этого контейнеры.

2

## Установка и зарядка батареи

Откройте отсек для батареи на пульте управления с помощью отвертки. Поместите 2 батарееки типа "AA" (в комплект не входят) в отсек для батареек. Закройте отсек для батареек с помощью отвертки.

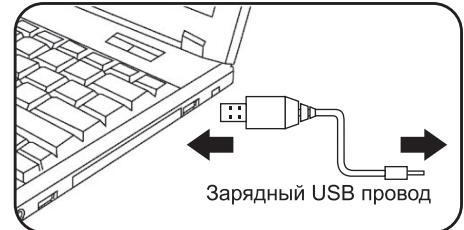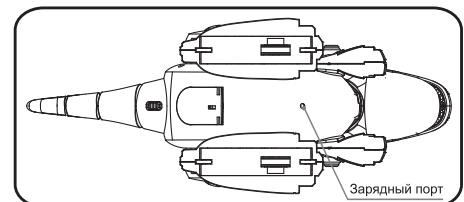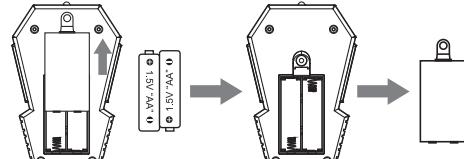


3

Для зарядки соедините зарядный USB провод с зарядным портом динозавра. Зарядный USB провод соедините с одним из источников питания.

Время зарядки составляет 1 час. Время игры составляет 30-50 минут.

Во время зарядки индикатор заряда будет гореть синим, после окончания зарядки он загорится красным.

## Пульт управления

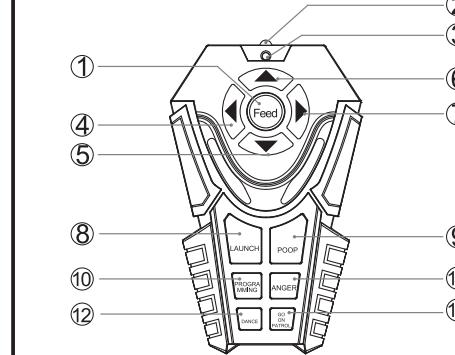


- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ① Покормить        | ② Передатчик сигнала |
| ③ Индикатор работы | ④ Поворот влево      |
| ⑤ Назад            | ⑥ Вперед             |
| ⑦ Поворот вправо   | ⑧ Выстрел            |
| ⑨ Выход еды        | ⑩ Программирование   |
| ⑪ Злость           | ⑫ Танец              |
| ⑫ Патруль          |                      |

4

1. Включение  
После установки батареек в пульт управления и зарядки аккумуляторной батареи динозавра включите динозавра. Динозавр издаст звук.


## 2. Вперед/назад

Нажмите кнопку вперед. Динозавр издаст звук и поедет вперед. Нажмите кнопку назад. Динозавр издаст звук и поедет назад.

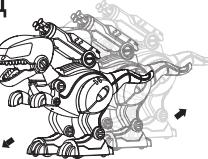

## 3. Поворот влево/вправо

Нажмите кнопку поворот влево. Динозавр издаст звук и повернет влево. Нажмите кнопку поворот вправо. Динозавр издаст звук и повернет вправо.

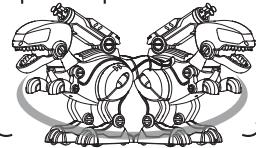

## 4. Режим сна

Динозавр автоматически начнет демонстрацию своих функций, если не будет получать команды в течение 30 секунд. Еще через 15 секунд динозавр автоматически перейдет в режим сна. В этом режиме он не реагирует на команды пульта управления. Повторно выключите пульт управления и динозавра для реакции на команды.

## 5. Патруль

Нажмите на кнопку патруль, динозавр начнет ходить и издавать звуки.

5

## 7. Выход еды

Нажмите на кнопку выход еды. Динозавр издаст звук и избавится от еды.



## 8. Выстрел

Нажмите на кнопку выстрел, динозавр выпустит мягким снарядом из пушки.

## 9. Злость

Нажмите на кнопку злость, динозавр издаст злой звук и начнет двигаться.

## 10. Танец

Нажмите на кнопку танец, динозавр начнет проигрывать музыку и танцевать. Нажмите на кнопку еще раз и динозаврстанцует под другую мелодию.

## 11. Программирование

Нажмите на кнопку программирование и начните записывать действия (нажимая на кнопки на пульте управления). Нажмите на кнопку программирование еще раз, чтобы записать и вспоминать действия. (Можно записать до 30 команд)

## 12. Сенсор на лбу

Нажмите на сенсор на лбу динозавра. Он издаст звуки.

6

7