

Количество игроков: 1-2  
ВОЗРАСТ: 8+

# Twister DANCE



### В КОМПЛЕКТЕ:

- 8 передвижных кругов
- Танцевальная консоль
- Разъемный шнур для музыкального плеера

## СБОРКА

Танцевальная консоль

Основание



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ



Гнездо звукового входа

**УРОВНИ 1-2-3**  
1 (НАЧАЛЬНЫЙ/ОБУЧЕНИЕ)  
2 (СРЕДНИЙ)  
3 (ПРОДВИНУТЫЙ)

**ИГРАТЬ/ПАУЗА**  
Нажми, чтобы выбрать песню, или включить режим «Пауза»

**СПИСОК**  
Нажми, чтобы прокрутить список

**ЗВУК УБАВИТЬ**

**ЗВУК ПРИБАВИТЬ**



Танцевальная консоль автоматически выключается после 5 минут бездействия.


## ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Расположи Танцевальную консоль на таком расстоянии, чтобы можно было ее видеть, не задевая при движении



Каждый игрок берет 4 круга, по 1 кругу каждого цвета.

Расположи круги на расстоянии ширины плеч друг от друга.

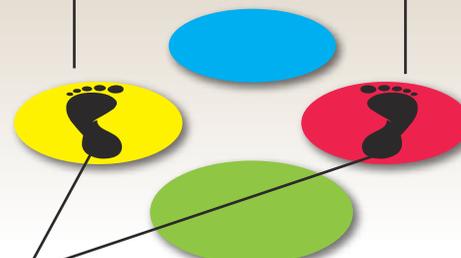

Старт: исходная позиция ног

Наступай на круги соответствующего цвета по световому сигналу Танцевальной консоли. Ты также можешь использовать Танцевальную консоль 3-мя другими способами:

- станцевать под одну из 5-ти программных песен
- подключить к ней МРЗ-плеер и танцевать под собственную музыку
- использовать консоль вместо колонок

## ПОТАНЦУЕМ!

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы помочь тебе найти песню, консоль загорится соответствующим светом.

**Till The World Ends (ТВИСТЕР ремикс)**



**Whip My Hair**




**We R Who We R**



**Захваченный ТВИСТЕРОМ (Caught up in a TWISTER)**



**Cupid Shuffle**

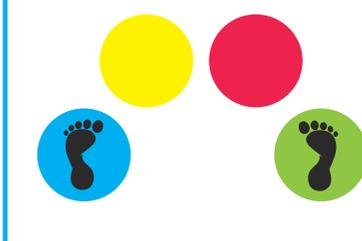


**Твоя собственная музыка**



Рис. 1

**1** Выбери песню из списка и расположи круги, как показано ниже.

**2** Помести переключатель питания в позицию ВКЛ (I).

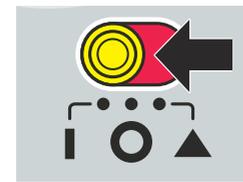

**3** Выбери уровень.



**4** Прокрути список песен.



**5** Выбери песню.



Когда загорается эта сторона консоли, перемести **ЛЕВУЮ** ногу на круг соответствующего цвета




**6** Жди звукового сигнала, который подскажет, что пора начинать.



Когда загорается эта сторона консоли, перемести **ПРАВУЮ** ногу на круг соответствующего цвета




Когда загораются ДВЕ стороны консоли, перемести обе ноги одновременно.

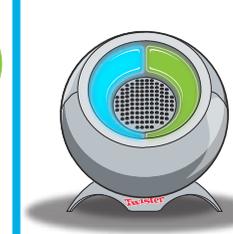

## ПРИДУМАЙ СВОЙ ТАНЕЦ

Хочешь танцевать по-своему? Тогда действуй! Расположи круги в любом порядке и добавь движения руками, например...

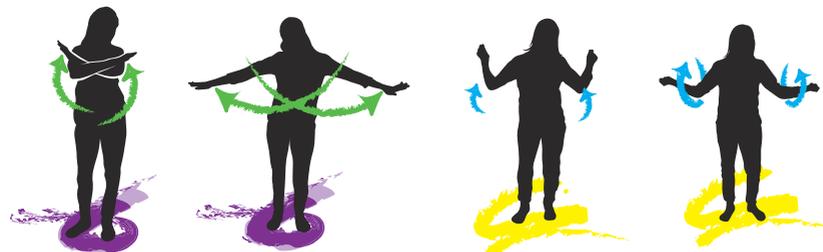

Защита

Двойной прыжок со скакалкой



Качание кулака

## ТАНЦУЙ ПОД СВОЮ МУЗЫКУ

1 Выбери уровень.




3 Вставь плеер в Танцевальную консоль и подключи разъемный шнур.



2 Расположи круги, как показано на схеме «Твоя собственная музыка» на рис. 1, или в любом другом порядке.

4 Выбери песню на плеере и нажми кнопку «Играть». Консоль улавливает и запоминает ритм. Встань в позицию «Старт» и жди звукового сигнала, который подскажет, что пора начинать.

**ВНИМАНИЕ!**  
Всегда вынимайте разъемный шнур из танцевальной консоли, когда вы не используете музыкальный плеер.

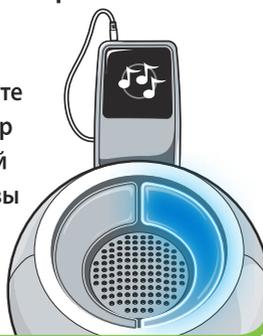

## ПРОСТО ПОСЛУШАЙ МУЗЫКУ

1 Вставь плеер в Танцевальную консоль и подключи разъемный шнур.


2 Когда твой плеер подключен к танцевальной консоли, выбор песен, регулировка громкости и т.д. осуществляется через меню плеера.



## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Демо-батарейки необходимо заменить щелочными. Для установки батареек требуется крестообразная отвертка (в комплект не входит).

**x4** 1.5VAA or LR6  
**ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ**  
(в комплекте демо-батарейки)

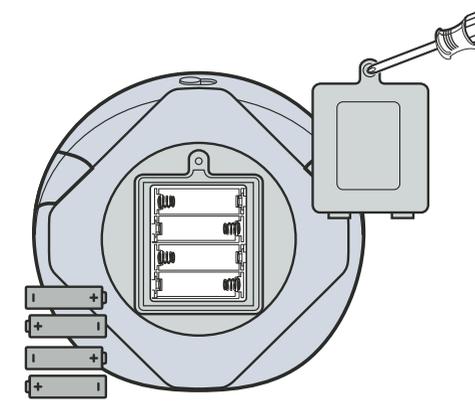

**ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ.**



## ВНИМАНИЕ:

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его дальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. **АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ:** Не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.**

Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

**Till The World Ends (ТВИСТЕР ремикс)**  
Продюсеры Др. Люк и Сиркут, для Prescription Songs  
Полная информация: Till The World Ends (ТВИСТЕР ремикс) • (Лукас Готтуальд, Александр Кронланд, Макс Мартин, Кеша Себерт) • Записано в Kasz Money Publishing (ASCAP), Warner/Chappell Music Scandinavia AB, Maratone (Kobalt Songs Music Publishing, Inc.) (ASCAP), Dynamite Cop Music/Where Da Kasz At (BMI)  
Продюсеры Др. Люк и Сиркут, для Prescription Songs • Микс – Сербан Генеа в MixStar Studios, Вирджиния-Бич, Вирджиния, США • В исполнении Бритни Спирс  
Инструментальная и программная обработка – Дк. Люк, Макс Мартин, Билборд и Александр Кронланд • Операторы – Эмили Райт и Сэм Холланд, Songway Studios, Лос-Анджелес, Калифорния, США • Ассистент – Аниела Готтуальд • Оператор – Джон Хейнсом для Mix • Помощник оператора – Тимом Робертсом, для Mix • Вокальный продюсер Эмили Райт • Вокальная поддержка Стейси Барнетт, Лукас Готтуальд, Сэм Холланд, Мая Мэри, Макс Мартин, Бонни Макки и Патриция Рогосч • Координаторы Ирене Ритчер и Клинт Гиббс • © 2011г. RCA Records, отделение Sony Music Entertainment

**Whip My Hair**  
(Композиторы Рональд Джексон и Рокуэлл, авторы текста песни Рональд Джексон и Джанае Рокуэлл) • Записано в: EMI April Music Inc. o/b/o itself, / Dime 4 My Jukebox и Darkchild Songs (ASCAP) / Universal Music Corp o/b/o / The Levite Camp Publishing (ASCAP) • Исполнитель: Уиллоу • Гитара – Этан Робертс  
Вокальная поддержка – Шаммара Вудс, Лазонате Франкини • Продюсер – Джюкбокс для RJ Productions Inc. • Со-продюсер – Обанга • Вокальный продюсер – Тим Картер • Оператор звукозаписи – Билл Малина • Микшер – Manly Marroquin @ Larrabee Studios • Ассистент – Кристин Плата и Эрик Мадрид  
Усовершенствовано Томом Коине в Sterling Sound • © 2010г. Roc Nation, LLC. • Записано в 2010 г. • Записано в Sounds of The Lake Studio, Калифорния, США • Обработка Roc Nation, LLC/Columbia Records • По договоренности с Sony Music Licensing

**We R Who We R**  
Авторы: Кеша Себерт, Джошуа Колеман, Люкас Готтуальд, Джейкоб Кашер Хиндли и Бенджамин Левин) • Записано в Dynamite Cop Music/Where Da Kasz At (BMI), Each Note Counts/Prescription Songs (ASCAP), Kasz Money Publishing (ASCAP), Sony/ATV Tunes LLC/KevintheCity Publishing/L. Kasher Publishing/Prescription Songs (ASCAP), Matza Ball Music/Where Da Kasz At (BMI) • В исполнении Кеша • Продюсеры – Др. Люк, Бонни Бланко и Аммо для Kasz Money Productions, Inc.  
Инструментальная и программная обработка – Др. Люк, Бонни Бланко и Аммо • Вокальная поддержка – Эрни Ханкок, Лукас Готтуальд, Сэм Холланд, Бенджамин Левин и Эмили Райт • Операторы – Эмили Райт, Крис ТЕК О Райен и Сэм Холланд в Songway Studios, Лос-Анджелес, Калифорния, США Ассистенты – Татьяна Готтуальд и Джереми Левин • Координаторы – Ирене Ритчер и Меган Деннис • © 2010г. RCA Records, отделение Sony Music Entertainment

**Cupid Shuffle**  
Записано Брисоном Бернардом в The Only Cupid Publishing Company / Songs of Razor and Tie (ASCAP) • В исполнении Cupid • Обработка Atlantic Recording Corp. С разрешения Warner Music Group Video Game Licensing • © 2007г. Atlantic Recording Corp.

**Бонус**  
Фотография Бритни Спирс, сделанная Рэнди Св. Николасом.

Производитель: Хасбро С.А., Роут Дё Курру 6, 2800 Дельмон, Швейцария

© 2012 Хасбро Все права защищены. Импортёр: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141400, Моск. обл., г.Химки, ул. Ленинградская, вл.39, стр.6; ИГРА

www.hasbro.ru

021298830121 00



021298830121 00 Twister Dance Instructions (RU)

Originator: Approval: ROD: File Name: 98830i121.indd