

# Детские качели

## Инструкция по эксплуатации

Арт. TY018E

**ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**  
Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования и сохраните ее на весь период эксплуатации. Несоблюдение инструкции может привести к травмам ребенка!



Название изделия: multifunctional baby stroller with electric drive.

Артикул: TY018E.

Стандарт безопасности: EN16232: 2013+A1:2018.

Название фирмы-изготовителя: Чжуншань Сити Тогибейби Ко, Лтд.

Адрес: № 5 Юйчэн, Роуд 3, Тайфэн Индастриал Зоун, Сяолань Таун,  
провинция Гуандун.

Срок службы: 2 года с момента начала использования.

## Содержание

I . Список деталей	1
II . Инструкция по сборке	2~9
III . Инструкция по эксплуатации	9~10
IV . Меры предосторожности	11
V . Ремонт и уход	12

### I . Список деталей

Номер	Изображение	Название	Количество
1		Дуга для игрушек	1 шт.
2		Деталь в виде лепестков с игрушками	1 комплект
3		Основной каркас	1 шт.
4		Дополнительный каркас	1 шт.
5		Труба переднего основания каркаса	1 комплект
6		Труба заднего основания каркаса	1 шт.
7		Чехол для сиденья	1 комплект
8	Инструкция, зарядное устройство		1 шт.


# ВНИМАНИЕ! Сборка должна производиться только взрослым.

## II. Инструкция по сборке

1. Сборка каркаса. Раскройте распорки на основном и дополнительном каркасах, как показано на рисунке (собирайте изделие в соответствии с иллюстрацией). Нажмите одновременно левую и правую кнопки, в то же время сложите металлическую трубу посередине. Обратите внимание: защитные колпаки на основном и дополнительном каркасах не являются частью изделия, используйте их только для хранения в упаковке.




2. Вставьте переднюю и заднюю трубы ножек в кронштейн основного и дополнительного каркасов до щелчка, как показано на рисунке ниже. Убедитесь, что конструкция надежно зафиксирована.

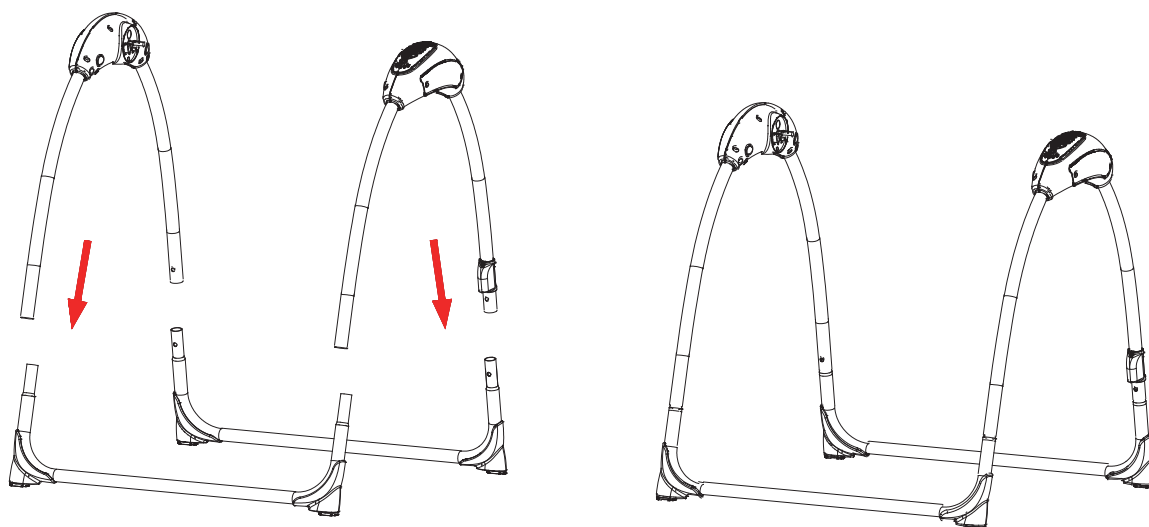

3. Раскройте каркас сиденья, как показано на рисунках:


- 1) надавите на сиденье по направлению вниз до щелчка;
- 2) поднимите спинку в сидячее положение до щелчка.

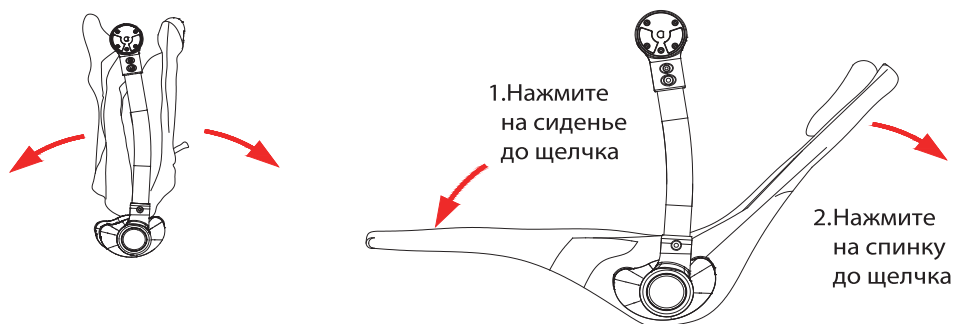


4. Наденьте левую и правую подъемные ручки сиденья на оси основного и дополнительного каркасов, как показано на рисунке ниже. Основной каркас находится на одной стороне с подъемной ручкой дуги для игрушек. Дополнительный каркас находится со стороны другой подъемной ручки. Обратите внимание, что горизонтальное положение оси должно быть направлено в сторону горизонтального положения пластикового отверстия.

1) Функция блокировки положения. Если вы хотите использовать сиденье без функции качалки, нажмите на кнопку блокировки сиденья. Вытяните кнопку обратно для разблокировки.


2) Разборка сиденья. При необходимости снять сиденье используйте твердый предмет с сечением не более 4 мм в диаметре с плоским круглым концом для нажатия кнопки быстрого снятия сиденья и вытяните ручки на основном и дополнительном каркасах.

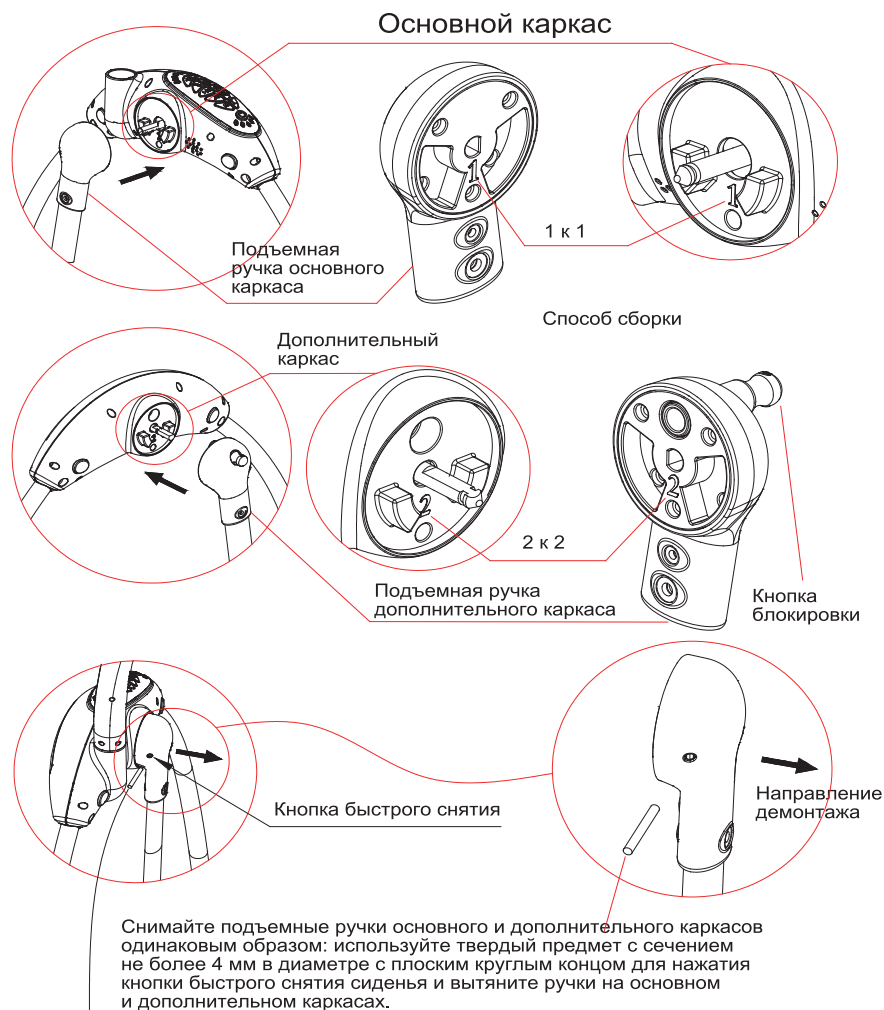


5. Модуль с игрушками. Чтобы установить игрушки, прикрепите деталь с лепестками к модулю, соединив четыре держателя на модуле с пазами на детали с лепестками. Закрепите подвеску на дуге, как показано на рисунке ниже.

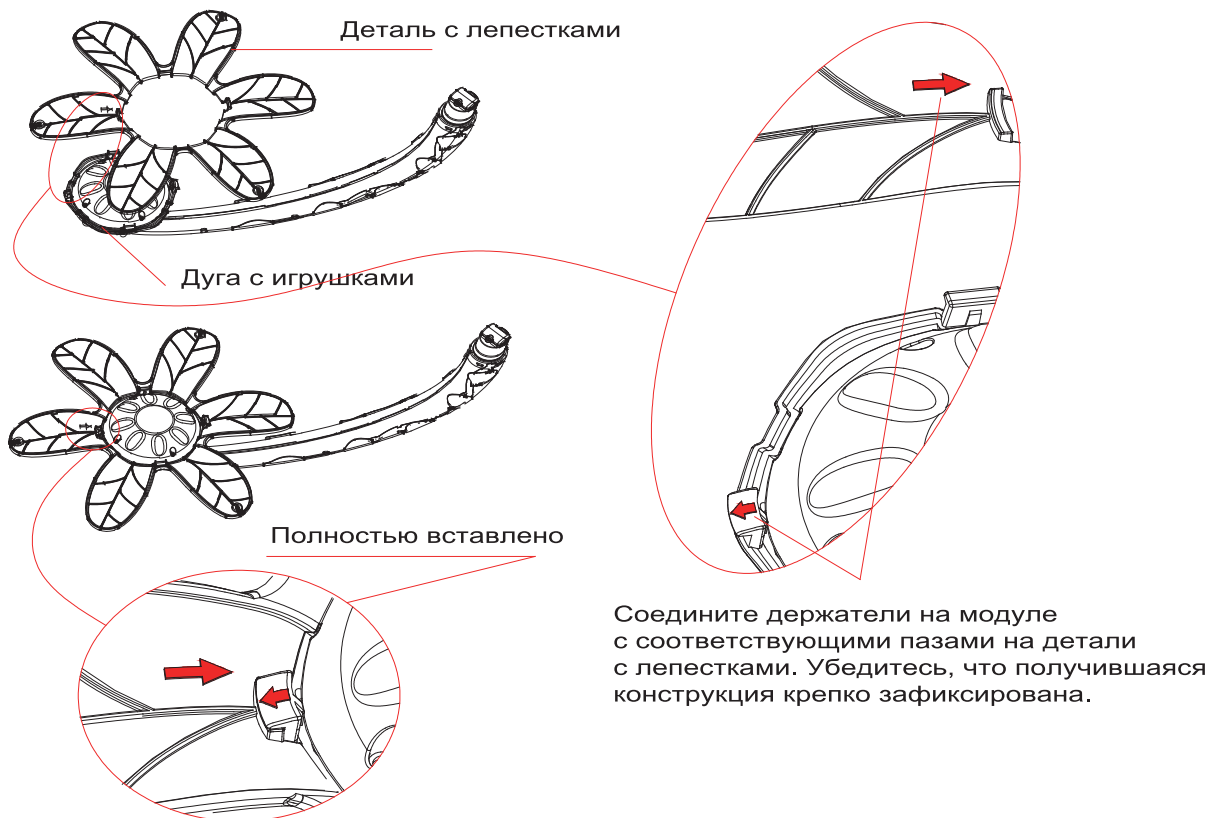


6. Установите игрушки, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что при установке игрушек основание дуги должно войти в специальное отверстие на подъемной ручке.

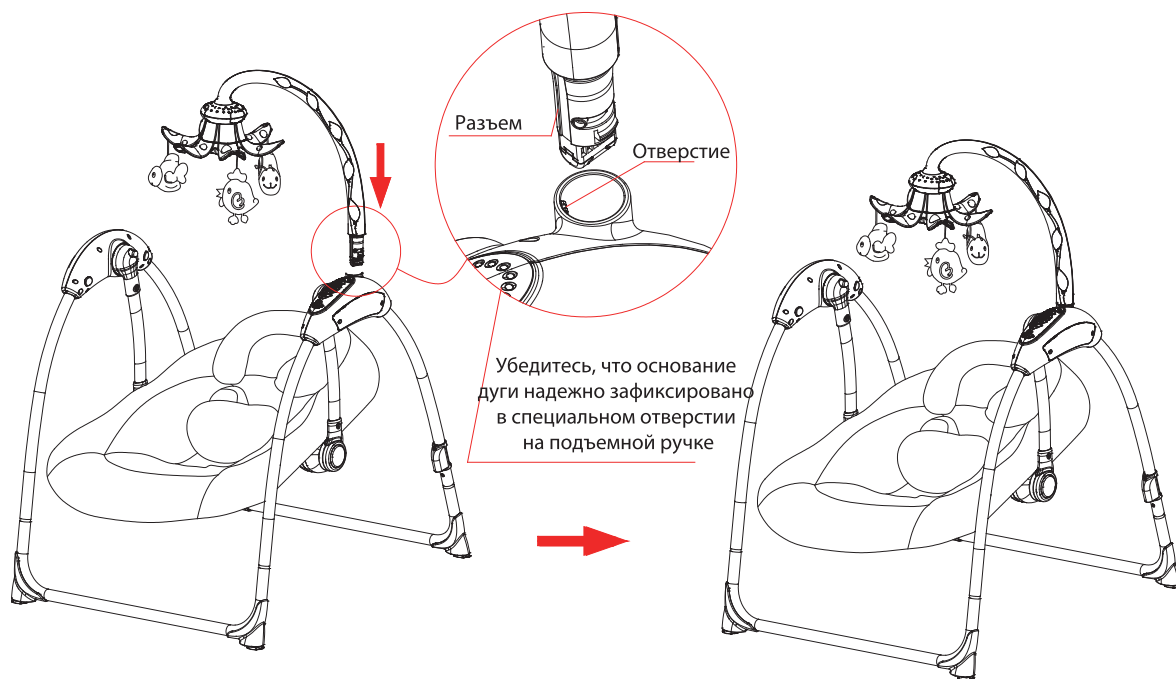


7. Регулировка сиденья. Одновременно нажмите на левую и правую кнопки для регулировки угла наклона сиденья, как показано на рисунке ниже.

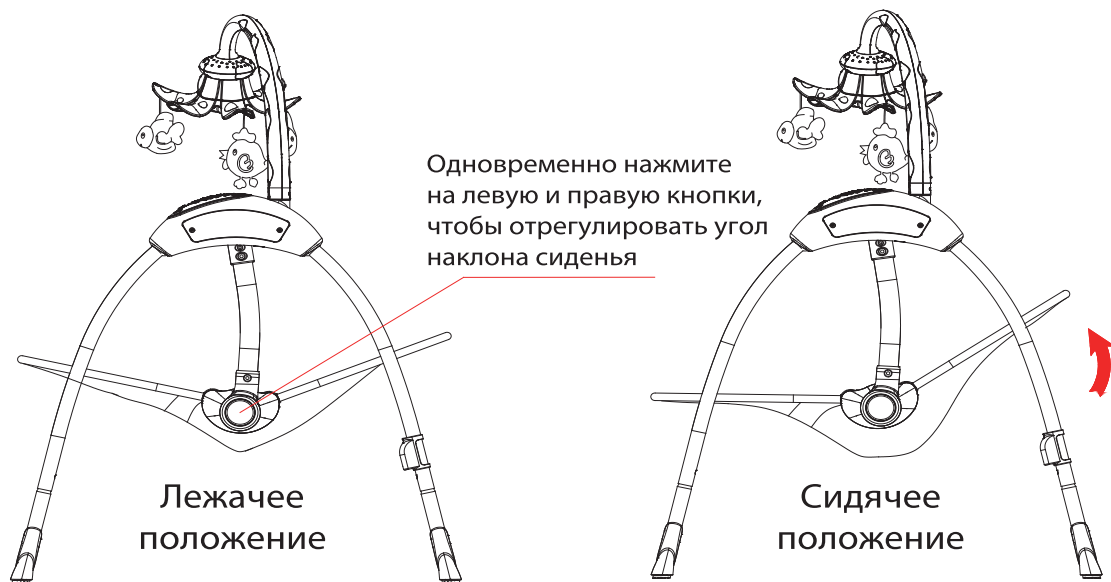


8. Поворот дуги с игрушками. Дугу можно поворачивать в определенном диапазоне для удобства малыша, как показано на рисунке.

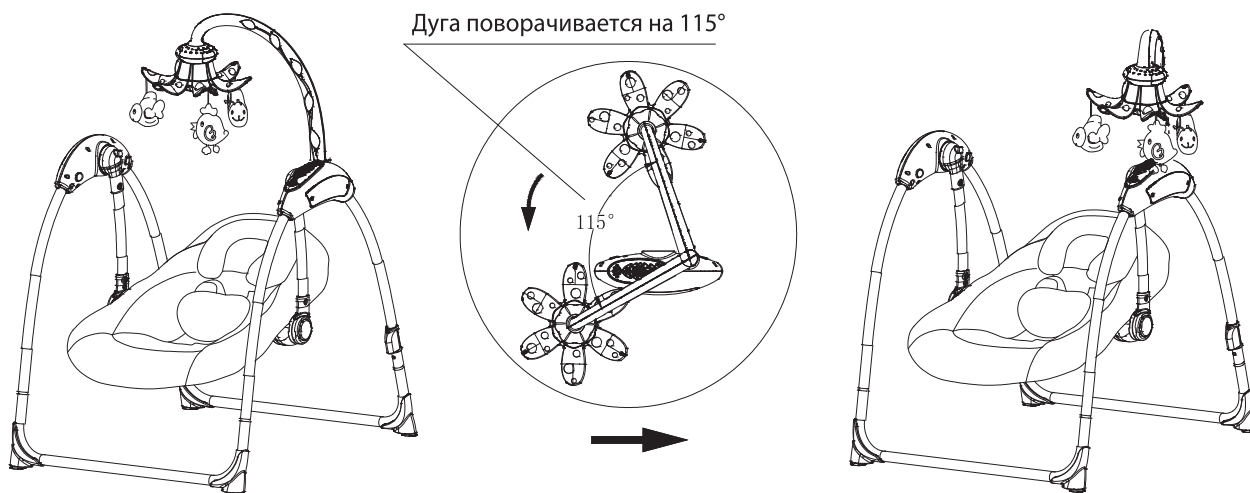

9. Складывание. Сложите сиденье до щелчка, а затем сложите переднюю и заднюю оси, как показано на рисунке.

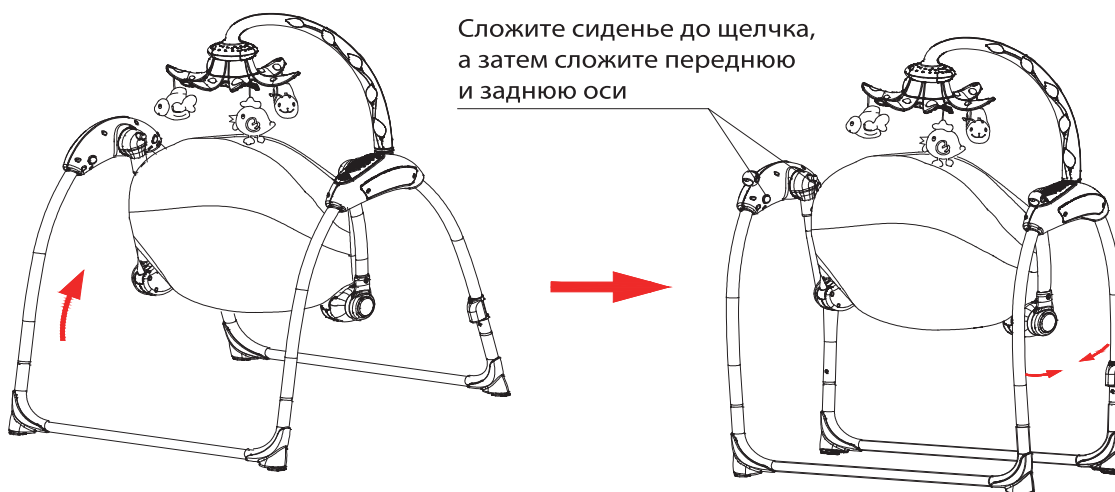

10. Установка ремней безопасности. Закрепите ремни, как показано на рисунках.

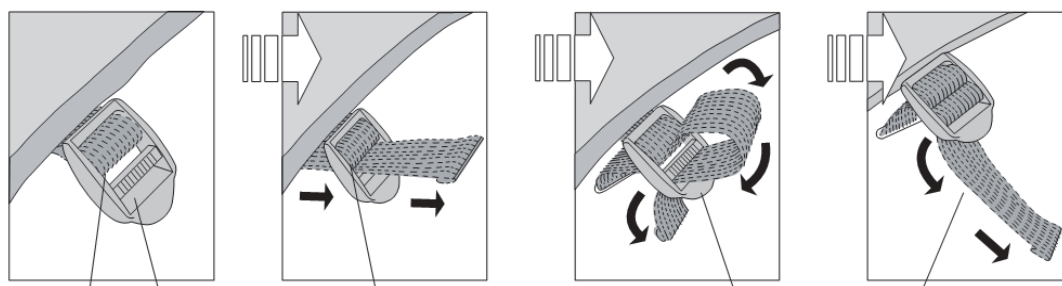


Верхнее отверстие    Нижнее отверстие

Ремни проходят через верхнее отверстие

Проверните ремни и проденьте через нижнее отверстие

Затяните ремни


11. Использование ремней безопасности. Поместите ребенка в сиденье. Закрепите ремни безопасности в пряжке, как показано на рисунке ниже. Сверху наденьте накидку.

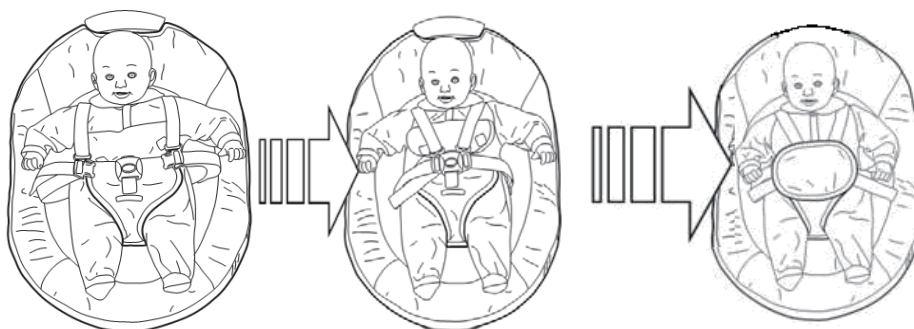

Отрегулируйте длину ремней, как показано на рисунке ниже.




1. Отрегулируйте длину ремней, передвигая пряжки влево и вправо.  
2. Нажмите на кнопки возле пряжки и вставьте ремни.

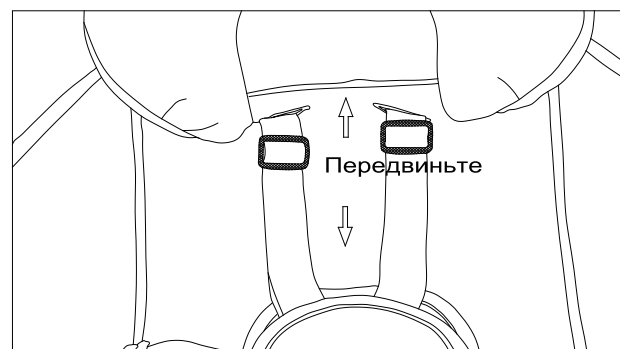


Отрегулируйте длину ремней, передвигая пряжки вверх и вниз.

12 Батарейки. Данное изделие работает от 4 батареек типа AA с напряжением 1,5 В (не входят в комплект) или от зарядного устройства со следующими параметрами: напряжение на выходе — 5–6 В, сила тока — 350–600 мА.

1) Установите батарейки, как показано на рисунке ниже. Используйте отвертку, чтобы раскрутить шуруп на крышке батарейного отсека. Вставьте батарейки, соблюдая полярность, затем поставьте крышку на место и закрутите шуруп. Выполняйте те же действия для извлечения батареек.

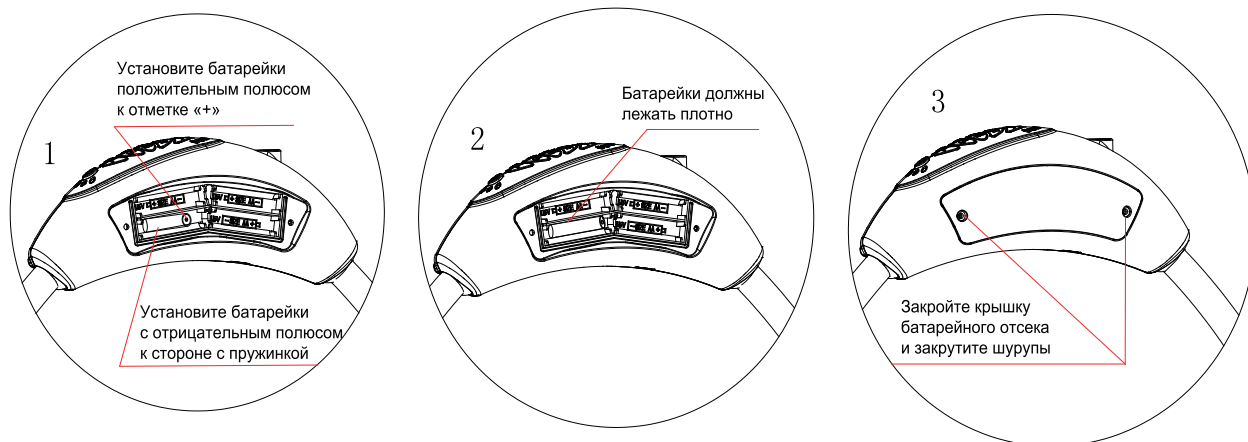

2) Зарядное устройство. Вставьте вилку зарядного устройства с постоянным током в разъем с постоянным током на качелях, как показано на рисунке. Вставьте вилку с переменным током в розетку с параметрами 100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А.

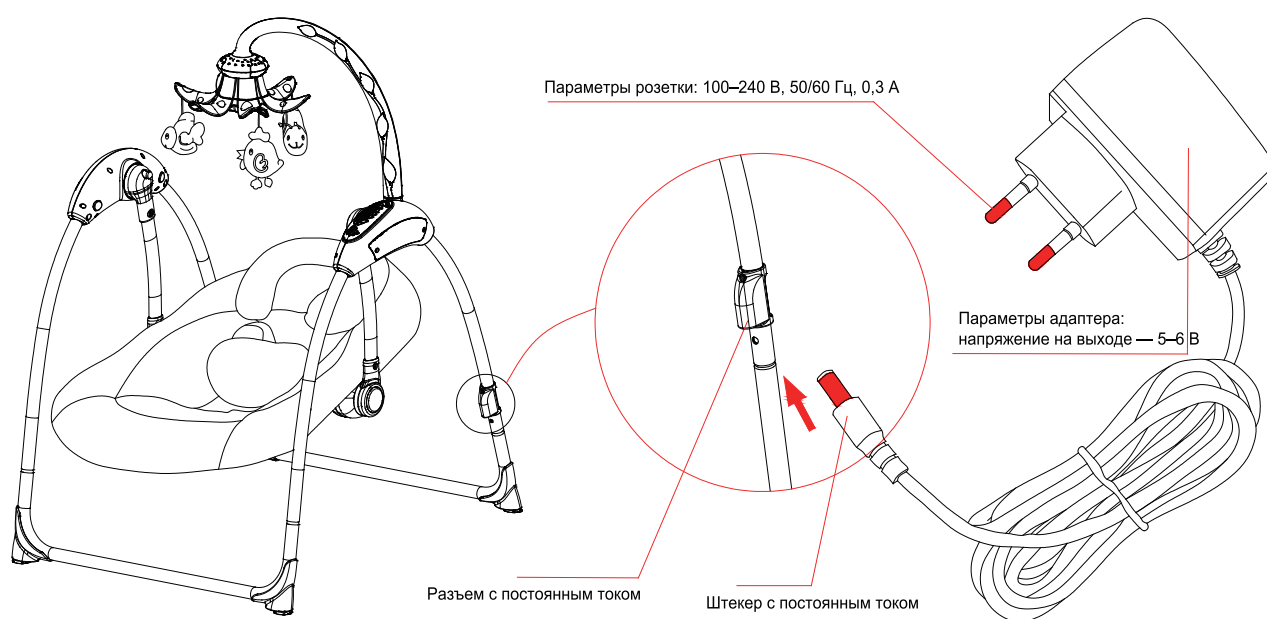

## Правила использования батареек


1. Не заряжайте одноразовые батарейки.
2. Заряжайте аккумуляторы только в присутствии взрослых.
3. Вытаскивайте аккумуляторы из игрушки перед зарядкой.
4. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
5. Соблюдайте полярность при установке.
6. Вытаскивайте из игрушки севшие батарейки.
7. Избегайте короткого замыкания контактов.



8. Качели можно использовать в комплекте только с рекомендованным типом зарядного устройства. Входящее напряжение зарядного устройства должно быть 100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А максимум. Напряжение на выходе: 5,8–6 В, 800 мА – 1 А.
9. Во время использования зарядного устройства не разрешайте детям играть вблизи.
10. Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет повреждений проводов, вилки, корпуса и других деталей. В случае обнаружения повреждений не используйте качели.


### III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. Панель управления

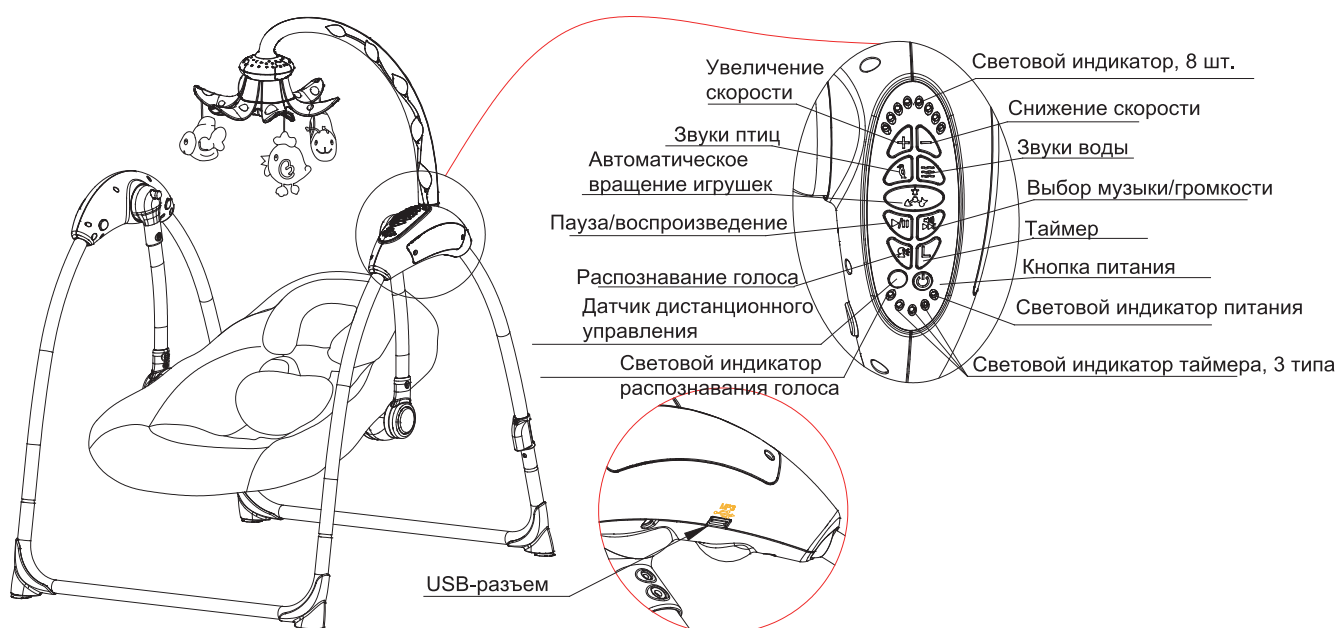

1. 8 режимов укачивания (8 световых индикаторов) при нажатии кнопки регулировки скорости. Нажмите «+» для увеличения скорости и «-» для уменьшения скорости (как показано на рисунках выше).
2. 3 режима установки времени. Нажмите однократно — индикатор загорится на 8 минут. Нажмите второй раз — индикатор загорится на 15 минут. Нажмите третий раз — индикатор загорится на 30 минут. По окончании времени работы все функции отключатся. Без использования режима времени все функции будут работать до отключения питания.
3. USB-разъем. Можно вставить USB-флеш-накопитель с музыкой и запустить ее в соответствии с описанием в пунктах 4 и 5.
4. Воспроизведение/пауза. Нажмите на кнопку один раз, чтобы начать воспроизведение музыки. Нажмите второй раз для окончания воспроизведения. Кнопка работает одинаково для воспроизведения музыки с USB-накопителя и для запрограммированной музыки.
5. Громкость/следующая песня. После нажатия кнопки воспроизведения нажмите повторно эту кнопку для переключения на следующую песню (доступно 12 мелодий). Нажмите и удерживайте кнопку «Громкость/следующая песня» для регулировки громкости. После достижения нужного уровня громкости отпустите кнопку. Одинаковый способ регулировки громкости для USB-носителя и запрограммированных мелодий.

6. Кнопки со звуками птиц и воды. Нажмите на кнопку «Звуки птиц» для воспроизведения птичьих мелодий. Снова нажмите на кнопку для остановки. Нажмите на кнопку «Звуки воды» для воспроизведения звуков воды. Снова нажмите на кнопку для остановки. Обратите внимание, что при нажатии кнопки «Воспроизведение/пауза» мелодии птиц и воды будут прерваны.
7. Кнопка распознавания голоса. При нажатии кнопки распознавания голоса загорится световой индикатор. При появлении крика или плача малыша качели начнут качаться с минимальной скоростью и с воспроизведением музыки средней громкости. Нажмите любую кнопку для выхода из режима распознавания голоса.
8. Кнопка питания. Нажмите на эту кнопку для отключения питания. Во время работы изделия горит световой индикатор.
9. Кнопка автоматического вращения игрушек. Нажмите однократно для запуска вращения игрушек. Нажмите второй раз для остановки игрушки и включения цветной проекции. Нажмите третий раз для одновременного вращения игрушек и цветной проекции. Нажмите четвертый раз для остановки всех функций.
10. Пульт дистанционного управления

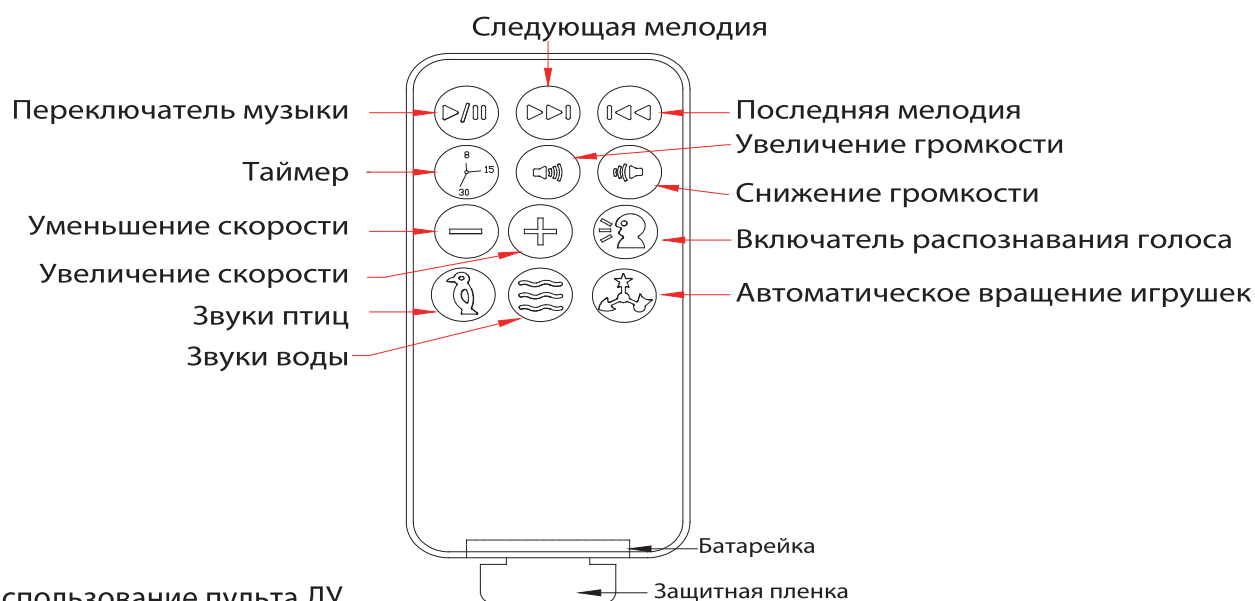

## 2. Использование пульта ДУ

1. Функция качания: доступно 8 режимов укачивания. Нажмите кнопку «+» для увеличения скорости, загорится световой индикатор и включится первый режим качания. Световые индикаторы будут загораться один за одним по мере увеличения скорости качания. Нажмите кнопку «-» для уменьшения скорости. Световые индикаторы будут гаснуть один за одним по мере уменьшения скорости качания и совсем погаснут при выключении функции качания.
2. Таймер: доступно 3 режима установки времени. Нажмите кнопку L однократно — индикатор загорится на 8 минут. Нажмите второй раз — индикатор загорится на 15 минут. Нажмите третий раз — индикатор загорится на 30 минут. По окончании времени работы все функции отключатся. Без использования режима времени все функции будут работать до отключения питания.
3. Кнопка воспроизведения музыки: нажмите кнопку один раз, чтобы музыка включилась. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить музыку.
4. Кнопка следующей мелодии: нажмите кнопку, чтобы заиграла следующая мелодия.
5. Кнопка последней мелодии: при нажатии кнопки включится последняя играющая мелодия.
6. Кнопки звуков воды и птиц: нажмите кнопку звуков птиц, чтобы включилось пение птиц. Нажмите еще раз, чтобы выключить. Нажмите кнопку звуков воды, чтобы включилось журчанье воды. Нажмите еще раз, чтобы выключить.
7. Кнопка распознавания голоса. При нажатии кнопки распознавания голоса загорится световой индикатор. При появлении крика или плача малыша качели начнут качаться с минимальной скоростью и с воспроизведением музыки средней громкости.
8. Кнопка автоматического вращения игрушек. Нажмите однократно для запуска вращения игрушек. Нажмите второй раз для остановки игрушки и включения цветной проекции. Нажмите третий раз для одновременного вращения игрушек и цветной проекции. Нажмите четвертый раз для остановки всех функций.
9. Батарейка: чтобы заменить севшую батарейку, откройте специальный отсек, достаньте старую батарейку и вставьте в отсек новую.

#### IV. Меры предосторожности



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Всегда используйте ремни безопасности.
2. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Подходит для детей в возрасте 0–6 месяцев.
4. Максимальная нагрузка — 9 кг.
5. Никогда не переносите качели за дугу для игрушек.
6. Не поднимайте и не переносите качели вместе с ребенком.
7. Не вешайте на дугу ничего, кроме игрушек.
8. Не используйте качели на возвышенных поверхностях (например, на столе).
9. Устанавливайте качели на ровных плоских поверхностях.
10. Не используйте качели на мягких поверхностях во избежание риска удушья (например, на кровати или диване).
11. Не используйте качели, когда ваш ребенок научится садиться самостоятельно.
12. Не разрешайте ребенку играть с качелями.
13. Во избежание получения травм осуществляйте сборку и разборку изделия вдали от детей.
14. Данное изделие нельзя использовать в течение длительного промежутка времени.
15. Убедитесь, что музыка установлена на минимальной громкости.
16. Не используйте аксессуары и запчасти, отличные от рекомендованных производителем.
17. Храните изделие вдали от огня.

## V. Уход и ремонт

1. Чистка чехла сиденья: снимите чехол перед чисткой. Разрешена ручная стирка в холодной воде или в стиральной машинке на деликатном режиме.

Дуга и игрушки: используйте влажную ткань и мыльный раствор для чистки дуги и игрушек. Естественная сушка. Не замачивайте в воде.

Подъемные ручки: используйте чистую влажную ткань и мыльный раствор.

Ткань: фланель.

Набивка: огнестойкий хлопок с твердыми смолами.

**ВНИМАНИЕ!** Берегите от обесцвечивания, дегидратации и горячей сушки.

2. Устранение неполадок

Номер	Проблема	Решение
1	Музыка и качание внезапно прерываются.	Батарейки неправильно установлены или сели.
2	Функция запущена, но не срабатывает.	Проверьте правильность установки батареек в соответствии с полярностью.
3	Изделие не использовалось в течение длительного времени.	Вытащите батарейки.
4	Изделие сильно трясется.	Проверьте, все ли детали правильно собраны и разложены.
5	Слабый световой индикатор.	Батарейки садятся.