



## Радиоуправляемый робот HIPER DINO REX

Игрушка для детей старше 6 лет

### Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию. Цвета и некоторые детали могут отличаться.

- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
- Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
- Не погружайте машину или пульт управления в воду.
- Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
- Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
- Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить случайное срабатывание.
- Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди, животные.
- Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
- После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении от колес, зубчатых передач и двигателя.
- Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
- Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.

### Технические характеристики

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Размер модели        | 25*13.66*12.66 см     |
| Время зарядки        | ~ 60 минут            |
| Время игры           | ~ 40 минут            |
| Дальность управления | ~ 10 метров           |
| Аккумулятор          | 3.7В, 500 мАч, Li-ion |

### Комплектация


|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Радиоуправляемый робот HIPER Dino Rex | 1 шт |
| Пульт управления*                     | 1 шт |
| Аккумулятор                           | 1 шт |
| Зарядное устройство USB               | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации            | 1 шт |
| Набор аксессуаров                     | 1 шт |
| Отвертка                              | 1 шт |

\* ИК пульт управления  
Требуется докупить 3 батарейки типа AAA



Последняя актуальная  
информация указана  
на сайте производителя.  
[www.hiper-power.com](http://www.hiper-power.com)

### Пульт управления\*

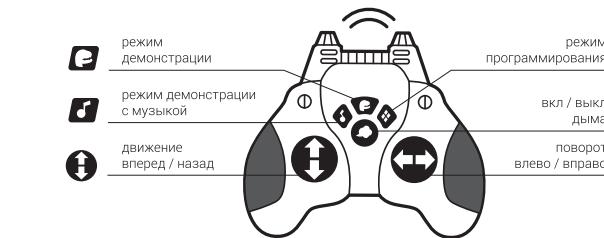

### Зарядка аккумулятора

Все действия, связанные с зарядкой аккумуляторов и установкой батареек, должны выполняться взрослыми.

1. Откройте крышку модели и извлеките аккумулятор.
2. Подключите разъем аккумулятора модели к соответствующему разъему на зарядном устройстве USB строго соблюдая полярность.
3. Подключите разъем USB зарядника к компьютеру.
4. В процессе заряда горит индикатор зарядного устройства.
5. Индикатор отключается, когда аккумулятор заряжен.

### Установка аккумулятора

1. Откройте крышку батарейного отсека модели и подключите разъем аккумулятора к разъему модели строго соблюдая полярность.
2. Плотно закройте батарейный отсек модели.

### Установка батареек в пульт управления

Все действия, связанные с зарядкой аккумуляторов и установкой батареек, должны выполняться взрослыми.

1. Открутите фиксатор батарейного отсека пульта управления.
2. Строго соблюдая полярность, установите 3 батарейки размера AAA в пульт.
3. Плотно закройте крышку батарейного отсека и зафиксируйте ее винтом.

### Подключение игрушки

1. Убедитесь, что аккумулятор модели заряжен и правильно установлен в модель. Батарейки установлены в пульт управления.
  2. Переведите выключатель на модели в положение ON.
  3. Управляйте игрушкой направляя пульт управления на модель.
- Среднее время заряда 60 минут.  
НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ.

### Режим демонстрации

При нажатии на кнопку или модель переходит в режим демонстрации.


Для выхода из режима демонстрации нажмите на кнопки движения модели вперед или назад на пульте.

### Программирование

Нажмите на кнопку . Модель перейдет в режим программирования.

Кнопками вперед/назад и влево/вправо задайте необходимый маршрут движения. Для выхода из режима программирования и запуска программы нажмите на кнопку .

## Стрельба

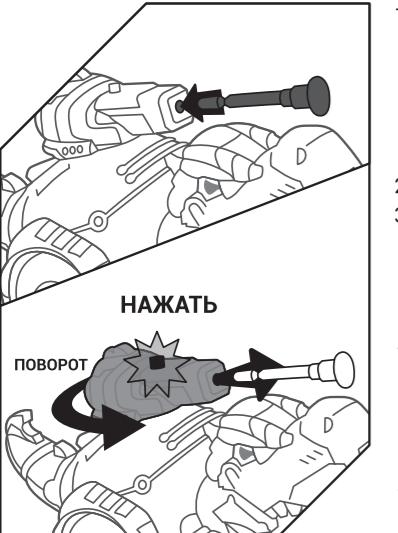


1. Установите ракету
2. Наведите пушку
3. Нажмите для выстрела кнопку на модели



Использовать функцию стрельбы можно только под наблюдением взрослых. Избегайте стрельбы в людей и животных. Будьте осторожны во время использования данной функции.

## Парогенератор

1. Откройте крышку отсека для воды
2. Залейте обычную воду с использованием емкости из комплекта
3. Для включения/выключения имитации пара нажмите кнопку на пульте управления.

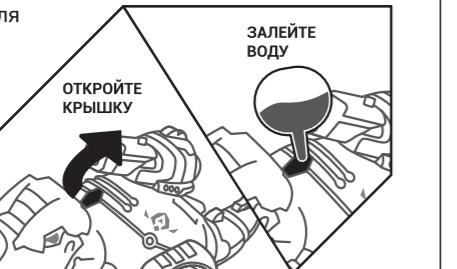

## Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +40°C или ниже 0°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности.

## Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -10 до +50°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от 0 до 40°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%.

## Условия гарантии

Компания "HIPER Technology Ltd" являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту - Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается с даты покупки изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказа в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров. «HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 2 месяца отсчитываемый от даты продажи.

## Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартами страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока (2 месяца), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

4. Исполнитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные механическими повреждениями, воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Артикул HRT-0011

Игрушка радиоуправляемый робот HIPER DINO Rex. Торговая марка HIPER.

Изготовитель и его адрес: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед 3905 Ту Эксчендж сквер, 8 Коннот плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, адрес (юридический адрес): эт.3, эд 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэн, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: ООО «Мерлион», Российская Федерация, 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819.

Претензии принимает ИМПОРТЕР.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Срок службы 2 года с даты продажи. Дата изготовления: июнь 2022г.

Страна производства: Китай.

P/N HP22060000ME

Гарантийный талон: **HP22060000ME**

**HRT-0011**

Дата и место приобретения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_