

vtech®

Руководство
пользователя

Подводная лодка «Весёлые брызги»



91-003829-006 (RU)

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

3-6 лет



Обучающие электронные компьютеры Современные, мотивирующие и вдохновляющие

компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний


...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку **подводной лодки «Весёлые брызги»** от **VTech®**! Нажмайте на кнопку с подсветкой в форме очков, зачерпывайте воду, поливая ею подводную лодку! Водяной насос непрерывно выкачивает воду из подвижного перископа! Подводная лодка оснащена 2 вращающимися шестеренками, вращающимся роликом, перископом-разбрызгивателем и иллюминатором с плавающей морской звездой – всем для удовольствия малыша при купании!

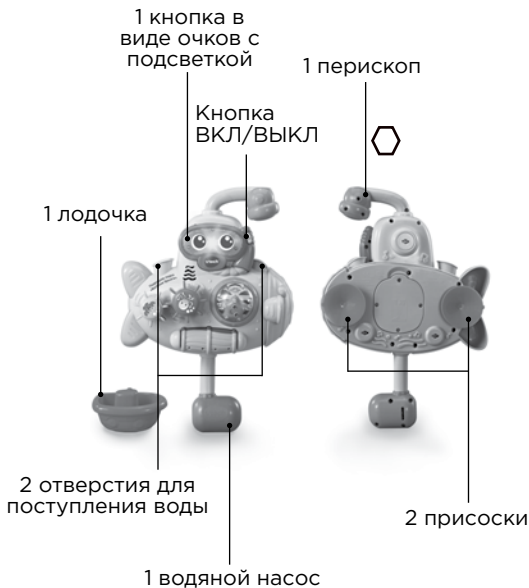

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- Одна **подводная лодка «Весёлые брызги»** от **VTech®**
- Один аксессуар в виде лодочки
- Одно руководство для родителей


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните это руководство для родителей, так как оно содержит важную информацию.

Пожалуйста, не направляйте перископ на лицо.


Разблокируйте упаковочный замок

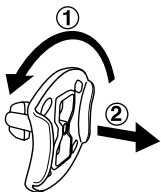

- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз.
- ② Потяните и удалите упаковочный замок.

НАЧАЛО РАБОТЫ УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Открутите винты на крышке батарейного отсека на задней панели подводной лодки с помощью монеты или отвертки.

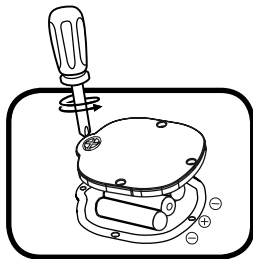

3. Использованные или отработавшие батарейки извлеките из устройства, потянув за один конец батарейки.
4. Установите 3 новые батарейки типа АА, следуя схеме внутри батарейного отсека. (для наилучшей работы устройства рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
5. Верните на место крышку батарейного отсека и закрутите винты.
6. При закрытии крышки батарейного отсека убедитесь, что винты надежно затянуты. Это предотвратит попадание воды в устройство.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.
- Удаляйте батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых

Утилизация батареек и устройства.



Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит большее, чем указано значение ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / EC).




Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года.

Помогайте защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Для **ВКЛЮЧЕНИЯ** (☺) подводной лодки нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ.** Для **ВЫКЛЮЧЕНИЯ** (●), подводной лодки еще раз нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ.**

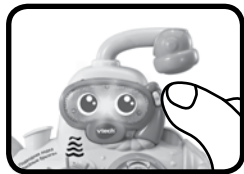

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы сохранять заряд батареек, подводная лодка «Весёлые брызги» от **VTech®** автоматически выключается в течение 35 секунд бездействия. Подводную лодку можно снова включить, нажав кнопку в виде очков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если подводная лодка быстро отключается, рекомендуется установить новые батарейки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:


- Замену батареек должен производить взрослый.
- Игрушку нельзя использовать в соленой воде.
- После использования игрушки не оставляйте ее надолго в воде.
- Обязательно вылейте воду из всех элементов игрушки и промойте их перед сушкой.
- Игрушку можно использовать в воде только в полностью собранном виде в соответствии с инструкцией.
- Не оставляйте ребенка в ванной во время использования **подводной лодки “Веселые брызги” от VTech®**.
- Никогда даже на минуту не оставляйте ребенка без присмотра или со старшим ребенком в ванной комнате или в ванне.
- Прежде чем сажать ребенка в ванну, всегда с помощью термометра проверяйте температуру воды, поступающей из крана. Кожа малышей очень чувствительна, и, если вода слишком горячая, возможны ожоги.
- При закрытии крышки батарейного отсека убедитесь, что винты надежно затянуты. Это позволит избежать попадания воды в устройство .
- Используйте устройство только в воде с температурой от 10 до 45 градусов по Цельсию.
- Если громкость резко снижается, родителям следует слить воду из динамика.

ДЕЙСТВИЯ

1. Для **ВКЛЮЧЕНИЯ** подводной лодки нажмите **кнопку ВКЛ/ВЫКЛ**. Вы услышите звуковой сигнал, фразу и песню. При этом подсветка будет мигать.



2. Чтобы слушать забавные фразы и песни, **НАЖМИТЕ ПОДСВЕЧИВАЮЩУЮСЯ КНОПКУ В ВИДЕ ОЧКОВ**. Когда водяной насос будет находиться в воде, вы увидите, как из перископа выливается вода. При этом подсветка будет мигать.

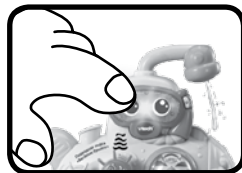

3. При игре используйте лодочку, чтобы лить воду на шестеренки, морскую звезду и в два отверстия для воды.



4. Перископ можно поворачивать в разные стороны, чтобы лить воду на шестеренки и на морскую звезду.



5. В случае отсутствия ввода информации в течение 15 секунд, воспроизводятся ободряющие фразы. В течение следующих 15 секунд бездействия воспроизводится короткая мелодия и подводная лодка переходит в режим ожидания. Подводную лодку можно снова включить, нажав **КНОПКУ ПОДСВЕТКИ В ВИДЕ ОЧКОВ**.

Воспроизводит 15 мелодий

ПЕСЕНКИ

Песенка 1

Словно в море, словно в море

Мы плывем, мы плывем.

Весело играем, весело играем

И поем, и поем.

Песенка 2

Мыться, мыться, мыться нам пора.

Трем сильней, трем дружней,

Моем на ура!

Песенка 3

Вода струится,

По ней лодка мчится.

Мы видим улыбки медузы и рыбки

в перископ!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагрева.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Убедитесь, что вы вылили воду из всех элементов устройства и тщательно промойте их перед сушкой, чтобы на устройстве не осталось осадка или чистящих средств.
5. Перед хранением обязательно высушите все элементы устройства.
6. Не роняйте устройство на твердые поверхности.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа / заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, **ВЫКЛЮЧИТЕ** устройство.
2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
4. **ВКЛЮЧИТЕ** устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек.

Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца.

Создание и разработка изделий компании **VTech®** происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений просим Вас связаться с представителем **VTech®** через официальный сайт **www.vtechofficial.ru**.

Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**

EAC

Игрушка - Подводная лодка «Веселые брызги» торговой марки VTech

Состав: пластик. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Изготовитель: «ВиТек Электроникс Лтд.» («VTech Electronics Ltd.»). Адрес: 23/Ф, Тай Пинг Индастриал Центр, Блок 1, 57 Тинг Кок Роуд, Гон Конг (23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Rd, Tai Po, Hong Kong). Изготовлено в Китае: «ВиТек Электроникс Лтд.» («VTech Electronics Ltd.»). Адрес: Китай, Sam Tuen Management Zone, Hou Jie District, Dong Guan, Guangdong 4.

Дата изготовления нанесена на изделие в виде кода YY X XX X, где YY-производитель, X-год, XX-неделя, X-день недели (например, VT7156= VTech 2017 г., 15 неделя, 6 день (суббота)). Срок службы три года с даты продажи конечному потребителю. Срок годности не ограничен. Внимание! Предназначено для детей от 1-го года. Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Внимание! Мелкие детали. Опасность закупорки дыхательных путей. Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы. Сохраняйте упаковку с данными предприятия-изготовителя. Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Уход: протирать слегка влажной тканью. Номер документа, подтверждающего соответствие ТР ТС, срок его действия, сведения об органе, его выдавшем, запрашиваются у импортера путём направления запроса на почту info@konik.ru.

Поставщик/Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции:

ООО «КОНИК»

194100, Россия, Санкт-Петербург, Лесной пр., 63.

E-mail: info@konik.ru.

***Посетите наш сайт, чтобы
получить больше информации
об этой и других игрушках VTech.
www.vtechofficial.ru***



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Все права защищены.
Напечатано в Китае.

91-003829-006 (RU)