

infantino®

Item No: 980-004896-00 Manual IA00
 Name: 3 in 1 Projector Musical Mobile
 展开Size: 590mm (W) X 296mm (H) / 单页Size: 84mm (W) X 296mm (H)
 Color: 1C风琴式
 Date: 2016/01/22
 Remarks: New infantino international version

Инструкция

№ 004896/004914/004915

3 в одном:
Проектор,
Музыкальный проигрыватель,
Мобиль


Секрет спокойного ночного сна

ВНИМАНИЕ:

Сборка игрушки должна производиться взрослыми. Возможны травмы в случае запутывания ребёнка в частях устройства. Устанавливайте устройство в недоступном для малыша месте. Снимите Мобиль с кроватки, как только ребёнок начнёт вставать на четвереньки.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

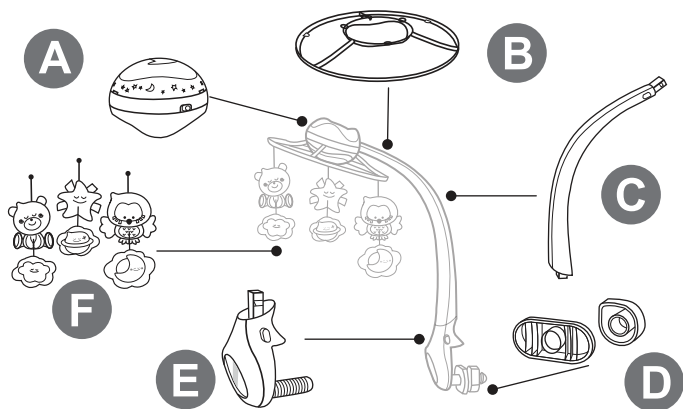

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

(Для всех Ступеней)

1. Поставьте выключатель в положение «Вкл.»
2. Выберите один из следующих режимов:

(Если в течении 1 минуты не выбран режим «Пора вставать» или «Режим сна», устройство автоматически перейдёт в энергосберегающий режим.)



Выбор режима



Режим «Пора вставать»

- 0-3 мин: работает только ночник;
- 4-15 мин: работают музыка и ночник;
- 16-20 мин: работают музыка, ночник, проектор и движение;
- Режим сохранения энергии.

Режим сна

- 0-10 мин.: работают движение, музыка, проектор и ночник;
- 11-20 мин.: работает только ночник, остальное – выключается;
- Режим сохранения энергии.

СБОРКА

Ступень 1 (от 0 до 5 мес.) Музыкальный мобиль


Комплектующие:

A + B + C + D + E + F

Действия:

1 + 2 + 3 + 4

Как разобрать

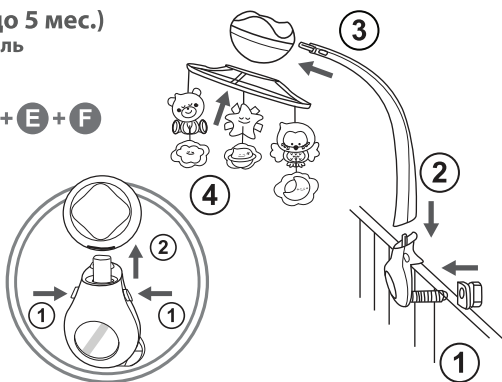

Ступень 2 (от 6 до 18 мес.) Ночник и проектор для детской кроватки

Комплектующие:

A + D + E

Действия:

1



Ступень 3 (от 18 мес.) Настольная лампа и проектор

Комплектующие:

A

Действия:

1



Функции



Выбор музыки или звуков природы

Выбор из 6 мелодий и 4 записей звуков природы. Нажмите кнопку для перехода к следующей записи. Если ни один из указанных выше режимов не выбран, Вы услышите звуковой сигнал.



Громкость

Выберете уровень громкости (6 уровней, включая беззвучный)


ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Комплектация:

A

Действия:

1 + 2 + 3

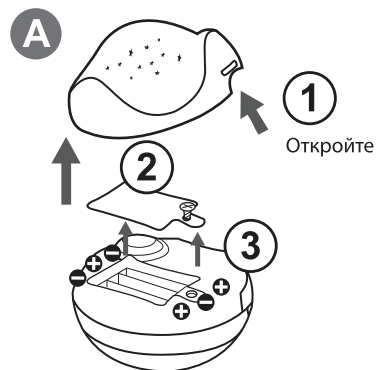

Для работы мобиля необходимо 3 батарейки размера AAA (LR03, щелочные) 4,5В
 Не входят в комплект

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Большинство сложностей легко устранимы.

Для начала проверьте:

- Включен ли аудио режим
- Включен ли звук
- Выбрана ли колыбельная или запись звуков природы

Нет звука


- Батарейки полностью или почти разряжены – замените их все.
- Выбран слишком низкий уровень звука – сделайте громче.

Перезапуск устройства

- Если устройство не работает должным образом отсоедините от источника питания и извлеките батарейки. Через 10 секунд снова подключите устройство к источнику питания.

Ночник

- Если не работает ночник, нажмите на кнопку аудио режима вкл./выкл. и снова включите ночник.

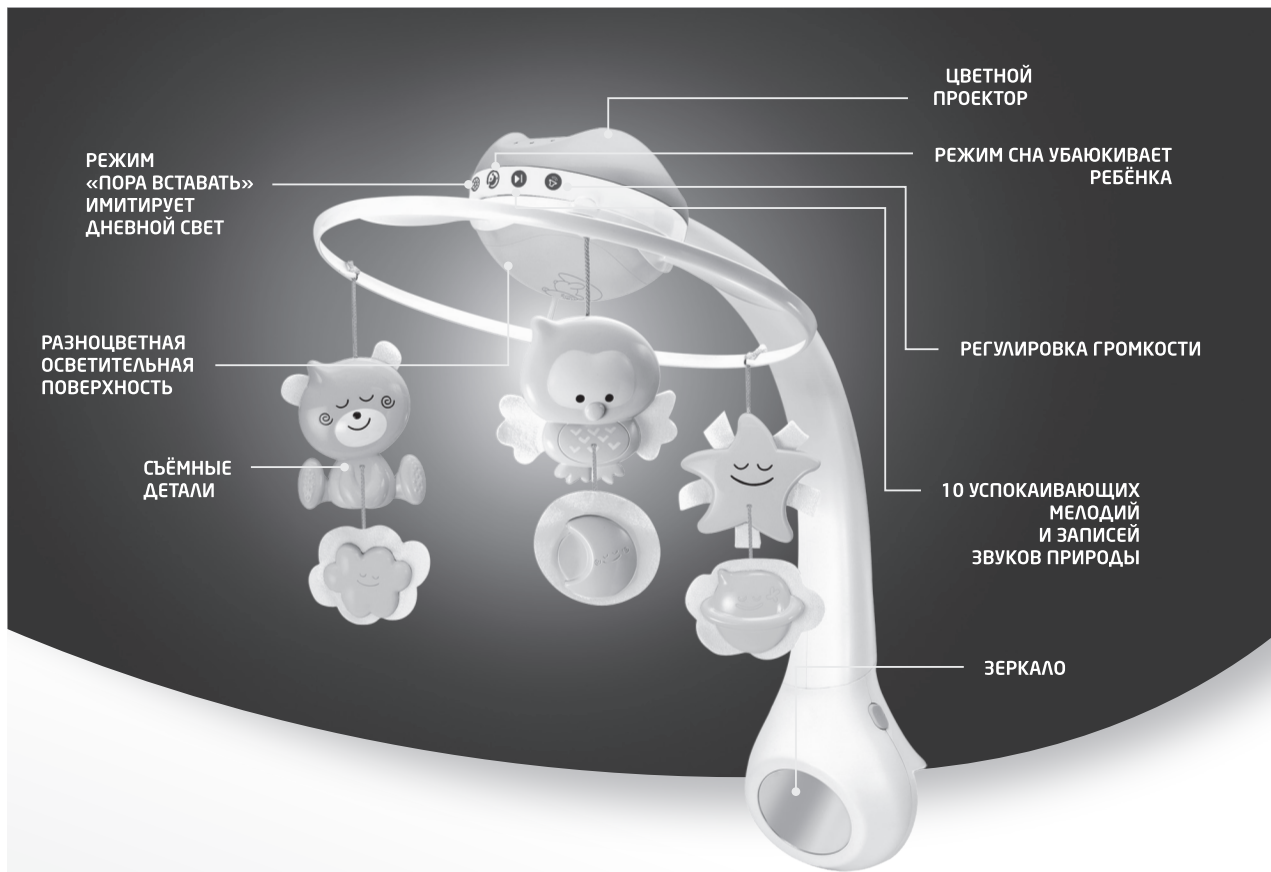

Это оборудование соответствует требованиям части 15 правил FCC (Американской государственной комиссии по коммуникациям). Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Устройство не может быть источником недопустимых помех. (2) Устройство должно воспринимать любые помехи, включая те, которые могут привести к неправильной работе.

ВНИМАНИЕ: Внесение в конструкцию данного устройства изменений, не одобренных стороной, отвечающей за соответствие прибора требованиям, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию устройства.

ВНИМАНИЕ: Данное оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств класса Б, согласно части 15 правил Федеральной комиссии коммуникаций. Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты против недопустимых помех в бытовом применении. Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями, может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут и при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио и теле сигналов, и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приёмной антенны
- подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с той розеткой, к которой подключен приемник
- увеличить расстояние между устройством и приёмником
- проконсультироваться с поставщиком или обратиться к опытному радио-телемастеру.

Соответствует требованиям канадского стандарта сan ICES-3(B)/NMB-3(B)

• Мобиль для детской кроватки предназначен для зрительного воздействия. Ребёнок не должен иметь возможности схватить игрушку руками. Рекомендуется снять устройство с кроватки или манежа, как только ребёнок начинает подниматься на ручках и коленях. Если такая возможность предусмотрена конструкцией, прикрепите устройство к стене или потолку, где ребёнок не сможет до него дотянуться. Прикрепляя устройство к стене или на потолок, убедитесь в том, что оно устанавливается достаточно высоко, чтобы ребёнок не смог достать его, встав на ножки. Устанавливая устройство на кроватку или манеж, всегда используйте все предусмотренные крепления (верёвки, ремешки, зажимы и т.д.) в соответствии с инструкцией. Регулярно проверяйте надёжность крепления. Не используйте дополнительных верёвок и ремешков для крепления устройства к кроватке или манежу.

Для работы необходимо три батарейки по 1,5Вт. Тип: (солевые, щелочные). Размер: (R6, MN2400, AAA, LR03, UM-4). Батарейки не входят в комплект.

Внимание:

1. Не используйте одновременно новые и старые батарейки
2. Не используйте одновременно щелочные, солевые и аккумуляторные батарейки.
3. Замену батареек должны производить взрослые
4. Не заряжайте неаккумуляторные батарейки
5. Не оставляйте в устройстве использованные батарейки
6. Не замыкайте питающие клеммы
7. При замене батареек соблюдайте полярность
8. Используйте батарейки только рекомендованных типов или эквивалентные им.
9. Не бросайте батарейки в огонь: они могут взорваться или протечь.
10. Перед зарядкой аккумуляторных батареек, по возможности извлекайте их из изделия
11. Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под присмотром взрослых
12. Если Вы не планируете использовать изделие в течении длительного времени, извлеките из него батарейки
13. Полностью или частично разряженные батарейки могут быть причиной снижения качества звука данного изделия. Замена батареек на новые решит проблему искажённого и замедленного звука.

Уход за изделием:

- Рекомендуется чистить только наружную часть изделия.
- Протирайте чистой мягкой влажной тканью. Не погружайте в воду, не мойте в посудомоечной машине.
- Сборка изделия должна производиться взрослыми.
- Цвета и внешний вид изделия могут отличаться от изображенных на упаковке.
- Сохраняйте упаковку, поскольку она содержит важную информацию.
- Перед началом использования снимите плёнку.
- Цвета и внешний вид изделия могут отличаться от изображенных на упаковке.



B kids Europe B.V.
Dult 4A
5283 PW Boxtel
The Netherlands

Полномочный представитель



ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ

BLUE-BOX®