

EI-8161

INSTRUCTIONS



EXOST™

MINI AQUAJET

FR

GB

IT

ES

PT

NL

DE

RU

CZ

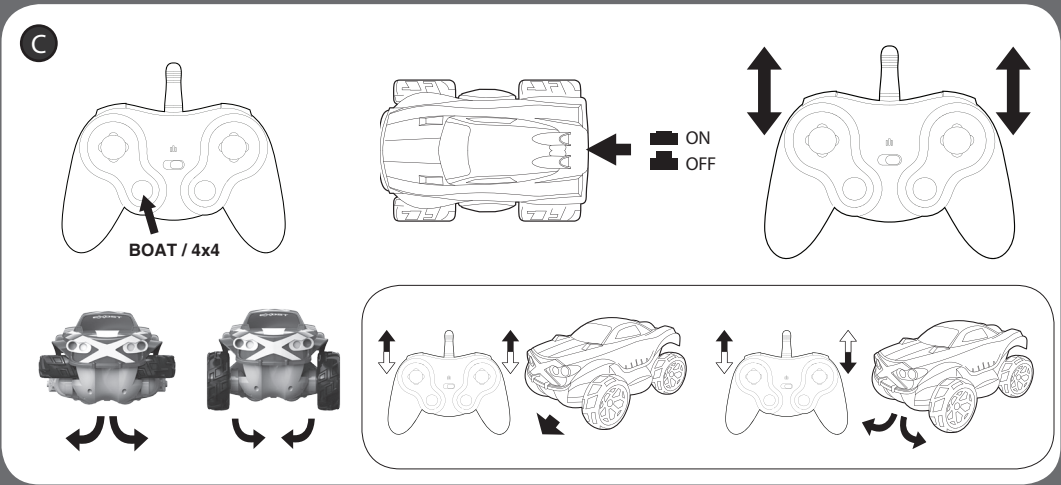
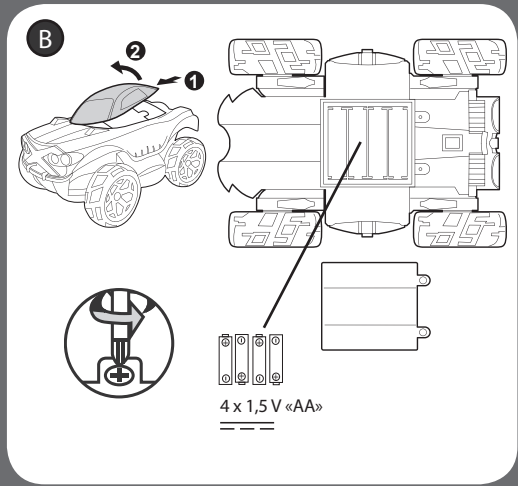
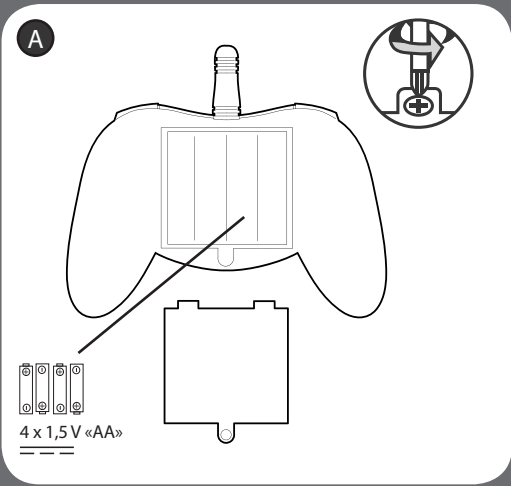
HU

SU

NO

DN

FI





A Installation des piles d'émetteur :

- 1 - Ouvrez le compartiment à piles
- 2 - Placez les piles en respectant les polarités + et -
- 3 - Remplacez le couvercle

B Installation de la batterie du véhicule :

- 1 - Veillez à ce que l'interrupteur ON/OFF soit positionné sur OFF
- 2 - Ouvrez le compartiment à piles.
- 3 - Placez l'alimentation en respectant les polarités + et -
- 4 - Remplacez le couvercle.

C Démarrage :

- 1 - Démarrez la voiture.
- 2 - Pour déplacer le véhicule vers l'avant ou vers l'arrière poussez respectivement la manette des gaz vers l'avant ou vers l'arrière, ou pressez la gâchette (selon le modèle)
- 3 - Pour faire tourner le véhicule vers la gauche ou vers la droite appuyez respectivement sur le levier de direction vers la gauche ou la droite. Ou selon le modèle tourner la roue de direction, ou encore placez les 2 leviers en sens inverse pour effectuer une rotation.
- 4 - Pour arrêter le véhicule relâcher le levier d'accélération
- 5 - Pour les performances optimales, assurez-vous que l'antenne pointe toujours vers la voiture.
- 6 - Appuyez sur le bouton de la télécommande pour activer le mode bateau ou le mode 4x4.

FR

DIAGNOSTIC DES PANNES :

- Assurez-vous que l'interrupteur du véhicule est sur « on ».
- Assurez-vous que la pile dans l'émetteur et la batterie dans l'appareil sont opérationnelles.
- Vérifiez si la batterie et la pile sont correctement insérées (respect des polarités).
- Vérifiez que la distance entre l'émetteur et le véhicule ne dépasse pas 25 m.
- Deux ou plusieurs véhicules sur une même fréquence risquent d'interférer entre eux. Si tel est le cas, changez d'endroit ou réessayez le produit plus tard.



A Installing batteries in the transmitter:

- 1 - Open the battery compartment.
- 2 - Insert batteries, respecting the + and - polarities.
- 3 - Replace the cover.

B Installing the vehicle battery:

- 1 - Make sure the ON/OFF switch is set to OFF.
- 2 - Open the battery compartment.
- 3 - Insert batteries, respecting the + and - polarities.
- 4 - Replace the cover.

C Starting:

- 1 - Start the car.
- 2 - To move the car forwards or backwards, push the throttle lever forwards or backwards or press the trigger (depending on the model).
- 3 - To turn the vehicle left or right, press the steering lever to the left or right. Or, depending on the model, turn the steering wheel or move the 2 levers in opposite directions to turn.
- 4 - To stop the vehicle, release the throttle lever.
- 5 - For best performance, always point the antenna towards the car.
- 6 - Press the button on the remote control to activate the boat mode or the 4x4 mode.

GB

TROUBLESHOOTING GUIDE :

- Make sure the vehicle power is on.
- Make sure the batteries in transmitter and vehicle have sufficient charge.
- Check if the batteries in transmitter and vehicle are inserted with correct polarity.
- Check if the distance between transmitter and vehicle will not exceed more than 25 m.
- Two or more vehicles of the same frequency will interference with each other. In such a case, move to another place or try after a while.



A Installazione delle pile del telecomando :

- 1 - Aprite il vano delle pile
- 2 - Posizionate le pile rispettando le polarità + e -
- 3 - Riposizionate il coperchio

B Installazione della batteria del veicolo :

- 1 - Accertatevi che l'interruttore ON/OFF sia posizionato su OFF
- 2 - Aprite il vano delle Pile
- 3 - Posizionate le pile rispettando le polarità + e -
- 4 - Riposizionate il coperchio

C Avvio :

- 1 - Avviate l'auto.
- 2 - Per fare spostare il veicolo in avanti o all'indietro spingere rispettivamente la levetta del gas in avanti o indietro oppure premete il grilletto (secondo il modello)
- 3 - Per fare girare il veicolo a sinistra o a destra premete rispettivamente la leva di direzione verso sinistra o verso destra. Oppure, a seconda del modello, ruotare la rotellina di direzione, o ancora posizionare le 2 leve in senso contrario per effettuare una rotazione.
- 4 - Per arrestare il veicolo rilasciare la leva di accelerazione
- 5 - Per performance ottimali, accertatevi che l'antenna punti sempre verso l'auto.
- 6 - Premi il pulsante sul telecomando per attivare la modalità imbarcazione o la modalità 4x4.

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

- Assicuratevi che il veicolo sia acceso.
- Assicuratevi che le batterie nel trasmettitore e nel veicolo siano sufficientemente cariche.
- Controllate se le batterie nel trasmettitore e nel veicolo sono state inserite con la polarità corretta.
- Assicuratevi che la distanza tra il trasmettitore e il veicolo non superi 25 m.
- Due o più veicoli della stessa frequenza interferiranno tra di loro. In tal caso, spostata l'unità in un luogo o riprovate più tardi.

A Instalación de las pilas del radiocontrol:

- 1 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 2 - Colocar las pilas respetando la polaridad + y -.
- 3 - Volver a colocar la tapa.

B Instalación de la batería del vehículo:

- 1 - Asegurarse de que el interruptor ON/OFF esté posicionado en OFF.
- 2 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 3 - Colocar las pilas respetando la polaridad + y -.
- 4 - Volver a colocar la tapa

C Inicio:

- 1 - Arranque el coche.
- 2 - Para desplazar el vehículo hacia adelante o hacia atrás, mueva respectivamente la palanquita de aceleración hacia adelante o hacia atrás, o presione el gatillo (según el modelo).
- 3 - Para girar a la izquierda o a la derecha, mueva respectivamente la palanquita de la dirección a la izquierda o a la derecha. En otros modelos, gire la ruedecilla de la dirección, o posición las dos palancas en sentido contrario para hacer una rotación.
- 4 - Para detener el vehículo, suelte la palanquita de aceleración.
- 5 - Para alcanzar el rendimiento óptimo, asegúrese de que la antena esté siempre dirigida hacia el coche.
- 6 - Pulsa el botón en el mando a distancia para activar el modo de barco o el modo de 4x4.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Asegúrese de que botón de encendido del vehículo está en posición de ON.
- Asegúrese de que las baterías del transmisor y del vehículo tienen la carga suficiente.
- Compruebe que las baterías del transmisor y del vehículo están insertadas con la polaridad correcta.
- Compruebe que la distancia entre el transmisor y el vehículo no excede más de 25 metros.
- Dos o más vehículos de la misma frecuencia interferirán el uno con el otro. En tal caso, trasládese a otro lugar o inténtelo de nuevo más tarde.



A Instalação das pilhas no comando:

- 1 - Abrir o compartimento das pilhas
- 2 - Colocar as pilhas, respeitando as polaridades + e -
- 3 - Voltar a colocar a tampa

B Instalação das pilhas no carro:

- 1 - Verificar se o interruptor ON/OFF está na posição OFF
- 2 - Abrir o compartimento das pilhas
- 3 - Colocar as pilhas, respeitando as polaridades + e -
- 4 - Voltar a colocar a tampa

C Arranque:

- 1 - Arranque com o carro.
- 2 - Para andar com o carro para a frente ou para trás, empurre alavanca de aceleração para a frente ou puxe-a para trás, respectivamente. Em alternativa, pressione o gatilho (segundo o modelo).
- 3 - Para virar o carro para a esquerda ou direita, empurre a alavanca de direcção para a esquerda ou direita. Em alternativa (segundo o modelo), rode a roda de direcção ou coloque as 2 alavancas no sentido inverso para efectuar a rotação.
- 4 - Para parar o carro, solte a alavanca de aceleração.
- 5 - Para um melhor desempenho, certifique-se de que a antena está a apontar sempre para o carro.
- 6 - Prima o botão no comando para ativar o modo de barco ou o modo 4x4.

PROBLEMAS

- Verificar se a potência do veículo está ligada.
- Verificar se as pilhas no transmissor e no veículo têm carga suficiente.
- Verificar se as pilhas no transmissor e veículo estão inseridas com a polaridade correcta.
- Verificar se a distância entre o transmissor e o veículo não é superior a 25 m.
- Dois ou mais veículos com a mesma frequência fazem interferência um com o outro. Em tal caso, mudar de lugar ou tentar depois de algum tempo.



A Installatie van de batterijen van de zender:

- 1 - Open het batterijvak
- 2 - Plaats de batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 3 - Plaats de klep terug

B Installatie van de batterij van het voertuig:

- 1 - Let erop dat de ON/OFF-schakelaar op OFF staat
- 2 - Open het batterijvak
- 3 - Plaats de batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 4 - Plaats de klep terug

C Start:

- 1 - Start de auto.
- 2 - Om de auto naar voor of naar achter te bewegen, duwt u de gashendel respectievelijk naar voor of naar achter of drukt u op trekker.
- 3 - Om de auto naar links of naar rechts te laten draaien, duwt u de richtingshendel respectievelijk naar links of rechts. Afhankelijk van het model is het ook mogelijk het stuur in de gewenste richting te draaien of om de twee hendels in omgekeerde richting te plaatsen om een rotatie uit te voeren.
- 4 - Om het voertuig stop te zetten, laat u de versnellingshendel los.
- 5 - Para ativar o modo de barco ou o modo 4x4, pressione e segure o botão R1 no controle remoto por alguns segundos.
- 6 - Druk op de knop op de afstandsbediening om de bootmodus of de 4x4-modus te activeren.

PROBLEEMOPLOSSING

- Controleer of het voertuig ingeschakeld is.
- Controleer of de batterijen in de zender nog voldoende vol zijn geplaatst volgens de poolaanduidingen.
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 25 m is.
- De bediening van twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie heft onderlinge storing tot gevolg. Kies in dat geval een andere locatie of probeer het later opnieuw.

PT

NL





A Einbau der Senderbatterien:

- 1 - Das Batterieabteil öffnen.
- 2 - Die Batterien unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 3 - Den Deckel aufsetzen.

B Einbau der Fahrzeugbatterien:

- 1 - Der ON/OFF-Schalter muss auf OFF stehen.
- 2 - Das Batterieabteil öffnen.
- 3 - Die Batterien unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 4 - Den Deckel aufsetzen.

C Inbetriebnahme:

- 1 - Das Fahrzeug in Betrieb setzen.
- 2 - Um das Fahrzeug nach Vorn oder Hinten zu bewegen, ist der Beschleunigungshebel resp. nach Vorn oder Hinten zu bewegen, oder die Steuerung drücken (je nach Modell).
- 3 - Um das Fahrzeug nach Links oder Rechts zu lenken, resp. den Richtungshebel nach Links oder Rechts bewegen. Oder je nach Modell das Steuerrad drehen, oder die beiden Richtungshebel in entgegengesetzte Richtungen legen, um das Fahrzeug zu drehen.
- 4 - Zum Stoppen des Fahrzeugs den Beschleunigungshebel loslassen.
- 5 - Für optimale Leistungen muss die Senderantenne stets auf das Fahrzeug weisen.
- 6 - Drücke die Taste auf der Fernsteuerung, um den Boot- oder den Geländewagen-Modus zu aktivieren.

DE

Fehlerbehandlungen

- Gehen Sie sicher, dass das Gerät eingeschltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien im Sender voll sind und im Fahrzeug genügend geladen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien im Sender und im Fahrzeug in der korrekten Richtung eingelegt sind (richtige Polarität).
- Überprüfen, ob der Abstand zwischen dem Sender und dem Fahrzeug hat 25 m nicht überschreiten.
- Gehen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Sender und Fahrzeugemit derselben Frequenz werden sich gegenseitig stören. In eimen solchen Fall suchen Sie eine andere Örlichkeit auf oder probieren Sie es später erneut.

A Установка батареек в передатчик:

- 1 - Откройте отсек для батареек
- 2 - Установите батарейки в соответствии с полярностью + и -
- 3 - Закройте крышку

B Установка батареек в автомобиль

- 1 - Убедитесь, что переключатель ON / OFF установлен в положение OFF
- 2 - Откройте отсек для батареек
- 3 - Установите батарейки в соответствии с полярностью + и -
- 4 - Закройте крышку

C Включение:

- 1 - Включить автомобиль.
- 2 - Для того чтобы автомобиль двигался вперед или назад, следует перемещать рычаг газа соответственно вперед или назад, или нажать на спусковой механизм (в зависимости от модели).
- 3 - Для того чтобы повернуть автомобиль налево или направо, следует перемещать рычаг рулевого управления соответственно влево или вправо. Или в зависимости от модели поворачивать рулевое колесо, или перемещать два рычага в противоположном направлении, чтобы повернуть.
- 4 - Чтобы остановить автомобиль, отпустите рычаг газа.
- 5 - Для достижения оптимального результата убедитесь в том, что антенна всегда направлена в сторону автомобиля.
- 6 - Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы активировать режим лодки или режим 4x4.

RU

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Убедитесь, что мощность автомобиля на « ON ».
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и транспортных средств имеют достаточный заряд.
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и véhicule вставлены, соблюдая полярность.
- Убедитесь, что расстояние между передатчиком и автомобиля не будет превышать более чем на 25.
- Два или более транспортных средств одной и той же частоты помех друг с другом. В таком случае, перенести в другое место или попробовать через некоторое время.

P 6





A Instalace baterií do vysílacího zařízení:

- 1 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 2 - Vložte baterie, dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 3 - Umístěte kryt.

B Instalace baterií do vozidla:

- 1 - Ujistěte se, že se spínač ON/OFF (ZAP/VYP) nachází v poloze OFF (VYP).
- 2 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 3 - Umístěte zdroje napájení a dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 4 - Umístěte kryt.

C Spuštění:

- 1 - Spustte auto.
- 2 - Abyste vozidlo posunuli dopředu či dozadu, zatlačte na plyn směrem vpřed či vzad, nebo stiskněte západku (v závislosti na modelu).
- 3 - Abyste vozidlo otočili doleva či doprava, zatlačte na směrovou páčku doleva či doprava. Případně, v závislosti na modelu, otočte volantem, nebo umístěte obě páčky do opačného směru a auto otočte.
- 4 - Pohyb vozidla zastavíte uvolněním akcelerační páčky.
- 5 - Aby byl výkon vozidla optimální, zajistěte, aby byla anténa vždy namířena směrem k autu.
- 6 - Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači aktivujete režim člunu nebo režim 4x4.

Poradce při potížích

- ujistěte se, že přepínač je "ON"
- Ujistěte se, že baterie ve vysílaci a v přístroji baterie jsou funkční
- Ujistěte se, že baterie a baterie jsou správně vloženy (respektovat polaritu).
- Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi vysílačem a vozidlem nepřesahuje 25 m.
- Dvě nebo více vozidel na stejné frekvenci může způsobit rušení mezi nimi. Pokud tomu tak je, změna místa nebo produkt vyzkoušet později.



A Az adóegység elemeinek behelyezése:

- 1 - Nyissa ki az elemtartót.
- 2 - Helyezze be a elemeket a + és - pólusok figyelembevételével.
- 3 - Tegye vissza a fedelet.

B A jármű akkumulátorának behelyezése:

- 1 - Ügyeljen arra, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF-on álljon.
- 2 - Nyissa ki az elemtartót.
- 3 - Helyezze be a tápegységet a + és - pólusok figyelembevételével.
- 4 - Tegye vissza a fedelet.

C Indítás:

- 1 - Indítsa el az autót.
- 2 - A jármű előre vagy hátra mozgatható az értelemszerűen tolja előre vagy húzza hátra a gázkart, vagy nyomja meg a ravaszt (modelltől függően).
- 3 - A jármű balra vagy jobbra fordításához értelemszerűen nyomja balra vagy jobbra az irányítókart. Vagy modelltől függően fordítsa el a kormánykereket, vagy pedig az elforgatáshoz állítsa a két kart ellenkező irányba.
- 4 - A jármű megállításához engedje fel a gyorsító kart.
- 5 - Az optimális teljesítmény elérése érdekében az antenna mindig az autó felé álljon.
- 6 - Nyomja meg a távirányítón lévő gombot a hajó üzemmód vagy a 4x4 üzemmód aktiválásához.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze, hogy a jármű kapcsoló «be».
- Ellenőrizze, hogy az elemek az adó és az autó működőképessé.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak elhelyezve (tartsa tiszteltetben polarítások).
- Ellenőrizze, hogy a távolság az adó és a jármű nem haladja meg a 25 m.
- Két vagy több jármű ugyanazon a frekvencián interferenciát okozhat közöttük. Ha ez a helyzet, változás a hely, vagy próbálja ki a terméket később.

CH

CH





A Installera batterier i sändaren:

- 1 - Öppna batteriluckan.
- 2 - Sätt i batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 3 - Sätt tillbaka skyddet.

B Installera fordonsbatteriet:

- 1 - Se till att knappen ON/OFF är i läget OFF.
- 2 - Öppna batteriluckan.
- 3 - Sätt i batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 4 - Sätt tillbaka skyddet.

C Start:

- 1 - Starta bilen.
- 2 - För att köra bilen framåt eller bakåt, tryck gasreglaget framåt eller bakåt eller tryck på avtryckaren (beroende på modellen).
- 3 - För att köra åt vänster eller höger, tryck styrspaken åt vänster eller höger. Eller, beroende på modellen, vrid ratten eller tryck de 2 spakarna i motsatt riktning för att svänga.
- 4 - För att stoppa fordonet, släpp gasreglaget.
- 5 - För bästa resultat, rikta alltid antennen mot bilen.
- 6 - Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att aktivera båtläget eller 4x4-läget.

SU

Felsökning:

- Se till att bilen omkopplaren är «på».
- Kontrollera att batteriet i sändaren och batteriet i enheten är i drift.
- Kontrollera att batteriet och batteriet är ordentligt (respektera polariteter).
- Kontrollera att avståndet mellan sändaren och fordonet inte överstiger 25 m.
- Två eller flera fordon på samma frekvens kan störa varandra. Om så är fallet, byte av plats eller prova produkten senare.

A Korrekt insetting av batterier i senderen:

- 1 - Åpne batterirommet.
- 2 - Sett inn batteriet med batteripolene riktig vei.
- 3 - Sett lokket på plass.

B Korrekt insetting av batterier i bilen:

- 1 - Sørg for at PÅ/AV-knappen står på AV.
- 2 - Åpne batterirommet.
- 3 - Sett inn batteriene med batteripolene riktig vei.
- 4 - Sett lokket på plass.

C Start:

- 1 - Start bilen.
- 2 - For å flytte bilen fremover eller bakover, dytter du enten gasspaken forover eller bakover, eller trykker på knappen (avhengig av modell).
- 3 - For å snu bilen til venstre eller høyre, dytt styringsspaken til venstre eller høyre. Avhengig av modell kan du også vri på rattet eller flytte de to spakene i motsatt retning for å snu.
- 4 - Slipp gasspaken for å stoppe bilen.
- 5 - For best resultat bør antennen alltid peke mot bilen.
- 6 - Trykk på knappen på fjernkontrollen for å aktivere båtmodus eller 4x4-modus.

NO

PROBLEMEN:

- Zorg ervoor dat het voertuig schakelaar op «on».
- Zorg ervoor dat de batterij in de zender en de batterij in het toestel operationeel zijn.
- Zorg ervoor dat de batterij en de batterij op de juiste manier geplaatst zijn (respecteren polariteiten).
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 25 m.
- Twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie kunnen interfereren. Als dat het geval is, verandering van plaats of probeer het product later.



A Sådan installeres batterier i senderen:

- 1 - Åbn batterirummet.
- 2 - Sæt batterier i, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 3 - Montér dækslet igen.

B Sådan installeres bilbatteriet:

- 1 - Sørg for, at ON/OFF-kontakten er indstillet til OFF.
- 2 - Åbn batterirummet.
- 3 - Indsæt batterier, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 4 - Montér dækslet igen.

C Kom i gang:

- 1 - Start bilen.
- 2 - For at få bilen til at køre fremad eller bagud skubbes gashåndtaget fremad eller bagud, eller der trykkes på udløseren (afhængigt af modellen).
- 3 - For at dreje køretøjet til venstre eller højre skal du trykke på styrehåndtaget til venstre eller højre. Eller, afhængigt af modellen, dreje rattet eller flytte de to håndtag i hver sin retning for at dreje.
- 4 - Slip gashåndtaget for at standse køretøjet.
- 5 - For den bedste præstation skal du altid pege antennen mod bilen.
- 6 - Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at aktivere bådtilstanden eller 4x4-tilstanden.

FEJLFINDING:

- Sørg for, at bilen kontakten er «på».
- Kontroller, at batteriet i senderen og batteriet i enheden er operationelle.
- Sørg for, at batteriet og batteriet er isat korrekt (respektere polariteter).
- Kontroller, at afstanden mellem sender og køretøjet ikke overstiger 25 m.
- To eller flere køretøjer på samme frekvens kan interferere med hinanden. Hvis det er tilfældet, ændring af sted eller prøve produktet senere.

A Paristojen asentaminen lähettimeen:

- 1 – Avaa paristokotelo.
- 2 – Aseta paristot napaisuudet oikein päin.
- 3 – Aseta kansi paikalleen.

B Ajoneuvon paristojen asentaminen:

- 1 – Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
- 2 – Avaa paristokotelo.
- 3 – Aseta paristot napaisuudet oikein päin.
- 4 – Aseta kansi paikalleen.

C Käynnistäminen:

- 1 – Käynnistä auto.
- 2 – Liikuta autoa eteen- tai taaksepäin työntämällä kaasuvipua eteen tai taakse tai painamalla liipaisinta (mallista riippuen).
- 3 – Käänä ajoneuvoa vasemmalle tai oikealle painamalla ohjausvipua vasemmalle tai oikealle. Mallista riippuen avoneuvoa voi kääntää myös ohjauspyörällä tai liikuttamalla kahta vipua vastakkaisiin suuntiin.
- 4 – Pysäytä ajoneuvo vapauttamalla kaasuvipu.
- 5 – Varmista paras suorituskyky osoittamalla antenni aina autoa kohti.
- 6 – Paina kauko-ohjaimen painiketta käynnistääkseen veneen tai 4x4-tilan.

VIANETSINTÄ:

- Varmista, että ajoneuvo kytkin on «päällä».
- Varmista, että akku on lähettimen ja akun laitteen toimivuus.
- Varmista, että akku tai akku asetettu oikein (kunnioittaa napaisuutta).
- Tarkista, että etäisyys lähettimen ja ajoneuvo ei ylitä 25 m.
- Kaksi tai enemmän ajoneuvoja samalla taajuudella voi häiritä toisiaan. Jos näin on, muutos paikasta tai kokeilla tuotetta myöhemmin.

Ce produit est conforme à la norme 2009/48/CE



MFR No. SK17028

Catégorie d'âge : 5+

ATTENTION

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces-risques d'étouffement.

Merci de ne pas jeter cette notice car elle contient des informations importantes.

Fabricant :

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importé/distribué par :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments, risque d'étouffement. AVERTISSEMENT : Merci de ne pas jeter cet emballage car il contient des informations importantes. Sous réserve de modifications techniques ou de couleurs. FABRIQUE EN CHINE. Par la présente, Silverlit Toys Manufactory Ltd déclare que le type d'équipement radio SK17028 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: www.silverlit.com/a/certificate



Déchets électriques et électroniques (DEEE):

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

L'utilisation du produit peut être perturbée par des interférences électromagnétiques. Si cela ce produit, éteindre et rallumer l'appareil ensuite les instructions du manuel utilisateur. Dans le cas où les fonctions ne se réinitialiseraient pas, changez de lieu.

CIRCUIT DE SÉCURITÉ :

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule environ 1 minute. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.

Le jouet doit être mis en fonctionnement dans l'eau uniquement lorsqu'il est complètement assemblé conformément aux instructions. Ne pas immerger le véhicule dans l'eau tant que le compartiment à piles n'est pas fermé et correctement verrouillé.

L'utilisateur doit lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Précautions de sécurité :

- Parents : veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
- Arrêter le véhicule avec la radiocommande avant de le prendre en main
- Gardez les mains, les cheveux et vêtements éloignés des parties mobiles lorsque le jouet est en fonction.
- Ne pas utiliser le véhicule radiocommandé dans la rue.
- Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.
- Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.
- Les fils ne doivent pas être insérés dans des prises électriques

Avertissement concernant les piles :

- Ne pas recharger les piles non-rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant rechargement.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérer les piles en respectant les polarités + et -
- Les piles usagées doivent être retirées du produit
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation
- Ne pas mélanger Alcalines, piles standards (carbon-zinc) ou piles rechargeables.

Soin et entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Remplacez les piles si la puissance diminue
- Ne pas utiliser dans l'eau salée
- A utiliser en eau calme comme piscine ou étangs
- Ne pas immerger la télécommande
- Toujours retirer le produit hors de l'eau lorsqu'il n'est pas utilisé
- Eloigner la voiture des obstacles, personnes ou animaux dans les piscines

Bande de fréquences : 2400 - 2483.5 MHz
Puissance de fréquence radio maximale : < 10 dBm

Conseil pratique :

Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves pour alimenter la voiture.
Température de fonctionnement : 5 à 35°C
Récepteur Catégorie 3

Piles requises pour l'émetteur :

Alimentation
 DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
 non incluses

Piles requises pour la voiture :

Alimentation
 DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
 non incluses

P 10

This product complies with the 2009/48/EC standard



MFR No. SK17028

Age category: 5+

WARNING



Risk of suffocation: small parts.
Not recommended for children under 3.

Please keep these instructions as they contain important information.

Manufacturer:

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Imported/distributed by:

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

WARNING! Not suitable for children under the age of 3. Contains small parts which can be detached and swallowed. Risk of suffocation. BE CAREFUL: Packaging must be retained since it contains important information. Right is reserved to effects changes in colors and technical details. MADE IN CHINA. Hereby, Silverlit Toys Manufactory Ltd declares that the radio equipment type SK17028 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.silverlit.com/a/certificate



Waste electrical and electronic equipment (WEEE):

When this device reaches the end of its life, please remove all batteries and dispose of them separately. Take electrical devices to a collection centre for electronic equipment and household appliances. Other components can be disposed of with household waste.

The use of the product may be disrupted by electromagnetic interference. If this is the case, switch the device off and on again following the instructions in the user manual. If the functions are not reset, move to another location.

SAFETY CIRCUIT :

During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360 spin). In such a case safety circuit will shut down the vehicle for approximately 1 minute. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

User should keep and retain this instruction for future reference.

The toy must be operated in water only when fully assembled in accordance with the instructions. Do not immerse the vehicle in water unless the battery compartment is properly closed and locked.

Safety precautions:

- Parents: please read the instructions with your children before using the product for the first time.
- Stop the vehicle with the remote control before picking it up.
- Keep hands, hair and clothing away from moving parts when the toy is operating.
- Do not use the vehicle with the radio control in the street. Avoid collisions with people, animals and furniture.
- Warning: any change or modification made to this product that is not expressly approved in the relevant section of the declaration of conformity may terminate the usage authorisation granted to the user.
- The wires are not to be inserted into socket-outlets.

Frequency Band Range: 2400 - 2483.5 MHz
Maximum Radio-Frequency Power: <10 dBm

Battery warning:

- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries must be removed before recharging.
- Rechargeable batteries must be recharged under the supervision of an adult.
- Do not mix different types of batteries or new batteries with old batteries.
- Only use batteries of the recommended type or an equivalent type.
- Take care to respect the + and - polarities when inserting batteries.
- Used batteries must be removed from the product.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not mix alkaline batteries, standard batteries (carbon-zinc) and rechargeable batteries.

Care and maintenance:

- Always remove the batteries from the toy if it is not used for a long time.
- Wipe the toy gently with a clean cloth.
- Keep the toy away from direct sources of heat.
- Replace batteries when they become less powerful.
- Operation temperature 5 - 35°C
- Receiver Category 3
- Do not drive in salty water.
- Operate on smooth water, such as pools and ponds.
- Never immerse remote control in water.
- Always remove product from water when not in use.
- Keep the product away from obstacles / peoples or animals in pool.

Batteries required for the transmitter:

- Power Supply
- DC 6 V / 0,5 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
- not included

Batteries required for the car:

- Power Supply
- DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
- not included

Questo prodotto è conforme alla norma 2009/48/CE



MFR No. SK17028

Categoria d'uso: 5+

ATTENZIONE 

Rischi di soffocamento: pezzi piccoli. L'uso è sconsigliato ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Non buttare le presenti istruzioni in quanto contengono delle informazioni importanti.

Fabbricante :

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Importato/
distribuito da :**

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ATTENZIONE! Gioco non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene die pezzi di piccole dimensioni che possono essere ingeriti. Rischio di soffocamento. AVVERTENZE : Conservare le istruzioni e l'indirizzo per futuro riferimento. Con riserva di modifiche tecniche e di colore. FATTO IN CHINA. Per la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd dichiara che il tipo di attrezzatura radio SK17028 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito Internet : www.silverlit.com/a/certificate



Rifiuti elettrici ed elettronici (AEE):

Quando questo apparecchio giunge al termine del suo ciclo di vita utile, occorre rimuovere tutte le pile e smaltirle nella raccolta differenziata. Portate gli apparecchi elettrici presso un centro di raccolta di apparecchi elettronici ed elettrodomestici. Gli altri componenti possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Il funzionamento del prodotto può essere disturbato da interferenze elettromagnetiche. In tal caso, spegnere e riaccendere l'apparecchio seguendo le istruzioni del manuale utente. Nel caso in cui le funzioni non vengano reinizializzate, cambiate la posizione dell'apparecchio.

CIRCUITO DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo, la tensione presente all'interno del circuito elettrico può essere molto alta (ad esempio durante un 360). In tal caso il meccanismo di sicurezza può bloccare il motore per 1 minuto, in modo da evitare danni. In questo periodo la macchina non risponderà ai comandi. Non è un difetto ma una misura protettiva del circuito elettrico. Dopo questo breve periodo la macchina tornerà a funzionare normalmente.

Il giocattolo deve essere azionato in acqua solo quando è completamente montata secondo le istruzioni. Non immergere il veicolo in acqua a meno che il vano batterie sia chiuso e bloccato correttamente.

Utente deve leggere e conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

Precauzioni di sicurezza :

- Genitori: vi preghiamo di leggere le istruzioni d'uso insieme ai vostri figli prima del primo utilizzo.
- Fermare il veicolo con il telecomando prima di prenderlo in mano
- Tenete le mani, i capelli e i vestiti lontano dalle parti mobili quando il giocattolo è in funzione.
- Non utilizzare il veicolo radiocomandato per strada.
- Non urtare le persone, gli animali e i mobili di casa.
- Avvertenza: Qualsiasi trasformazione o modifica effettuate su questo prodotto, non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità, potrebbe comportare l'annullamento dell'autorizzazione all'uso concessa all'utente.
- Il filo non deve essere inserito in prese elettriche.

Avvertimento concernente le pile :


- Non ricaricare le pile non ricaricabili.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Non mischiare differenti tipologie di pile o pile nuove con pile usate.
- Utilizzate unicamente delle pile dello stesso tipo di quello raccomandato o di un tipo equivalente.
- Inserire le pile rispettando le polarità + e -.
- Le pile esauste devono essere rimosse dal prodotto.
- Non mettere in cortocircuito i morsetti di alimentazione.
- Non mischiare pile alcaline, pile standard (carbono-zinco) o pile ricaricabili.

Cura e manutenzione:

- Rimuovere sempre le pile dal giocattolo quando quest'ultimo non viene usato per un periodo di tempo prolungato.
- Pulite il giocattolo delicatamente con un panno pulito
- Tenete il giocattolo lontano dalla luce solare diretta
- Temperatura di esercizio: 5 à 35 ° C
- Ricevitore Categoria 3
- Non guidare in acqua salata.
- Operare su acqua liscia, come piscine e stagni.
- Non immergere il telecomando in acqua.
- Rimuovere sempre il prodotto dall'acqua quando non è in uso.
- Tenere il prodotto lontano da ostacoli / popoli o animali in piscina.


Banda di frequenza: 2400 - 2483.5 MHz
Potenza di radiofrequenza max.: < 10 dBm

Pile richieste per il telecomando:

Alimentazione 
DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
non incluso

P 12

Pile richieste per l'auto :

Alimentazione 
DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
non incluso

Este producto se ajusta a la norma 2009/48/CE



MFR No. SK17028

Edad: 5+

ATENCIÓN

RRiesgo de asfixia: componentes pequeños. No recomendado para niños menores de 3 años.

Sírvase conservar estas instrucciones, ya que contienen información importante.

Fabricante:
Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Importado/
distribuido por :**
SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

¡ATENCIÓN! No conviene para niños menores de 3 años. Riesgo de asfixia. AVISO : Sírvase conservar este envase, ya que contiene información importante. Sujeto a cambios técnicos o colores. FABRICADO EN CHINA. Por la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd, declara que el tipo de equipamiento de radio SK17028 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.silverlit.com/a/certificate



Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE):

Al final de la vida útil de este aparato, retire todas las pilas y deséchelas separadamente. Lleve los aparatos eléctricos a un servicio de recogida de aparatos electrónicos y electrodomésticos. El resto de los componentes se pueden desechar junto con la basura doméstica.

Las interferencias electromagnéticas pueden entorpecer el uso del producto. Si se produce este problema, apague y vuelva a encender el aparato siguiendo las instrucciones del manual del usuario. En el caso de que no se reinicien las funciones, cambie de lugar.

CIRCUITO DE SEGURIDAD

Durante su utilización, la potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro a 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durentemente aproximadamente 1 minuto. Durentemente este período el vehículo no responderá a las señales desde el transmisor. Esto no es un defecto sinón una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este período el coche reanudará su funcionamiento normal.

El juguete debe ser operado en agua sólo cuando está completamente montado de acuerdo con las instrucciones. No sumerja el vehículo en agua a menos que el compartimiento de la batería esté bien cerrado y bloqueado.

El usuario debe leer y guardar estas instrucciones para futuras consultas.

Precauciones de seguridad:

- Padres: Leer las instrucciones de uso con sus hijos antes del primer uso.
- Detener el vehículo con el radiocontrol antes de recogerlo.
- Mantener las manos, el pelo y la ropa alejados de las partes móviles cuando el juguete esté en movimiento.
- No utilizar el vehículo teledirigido en la calle. Evitar impactar en personas, animales y los muebles de la casa.
- Advertencia: Toda transformación o modificación introducida en este producto, que no haya sido expresamente aprobada por los responsables de la conformidad, podría ocasionar la anulación de la autorización de uso que se concede al usuario.
- Los cables no deben ser insertados en tomas de corriente

Advertencia en cuanto a las pilas:

- No recargar pilas no recargables.
- Las pilas recargables se deben retirar antes de la recarga.
- Las pilas recargables deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezclar tipos diferentes de pilas o pilas nuevas con pilas usadas.
- Utilizar únicamente pilas del mismo tipo que el recomendado o equivalente.
- Insertar las pilas respetando la polaridad + y -.
- Las pilas gastadas deben retirarse del producto.
- Evitar poner las terminales de alimentación en cortocircuito.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables.

Cuidados y mantenimiento:

- Retirar siempre las pilas del juguete cuando no se vaya a utilizar durante una temporada.
- Limpiar con cuidado utilizando un trapo limpio.
- Guardar lejos de toda fuente directa de calor.
- Cambiar las pilas si disminuye la potencia
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 °C
- Receptor de la categoría 3
- No conduzca en agua salada.
- Operar con agua lisa, como piscinas y estanques.
- Nunca sumerja el mando a distancia en agua.
- Siempre retire el producto del agua cuando no esté en uso.
- Mantenga el producto lejos de obstáculos / personas o animales en la piscina

Rango de frecuencias: de 2400 a 2483.5 MHz
Potencia de radiofrecuencia máxima: <10 dBm

Pilas requeridas para el radiocontrol:

Suministro de Corriente
 DC 6 V / 0,5W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
 no incluidas

Pilas requeridas para el coche:

Suministro de Corriente
 DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
 no incluidas

Este produto está em conformidade com a norma 2009/48/CE



MFR No. SK17028

Classificação etária: 5+

ATENÇÃO



Risco de asfixia: peças pequenas.
Não recomendado para menores de 3 anos.

Guarde este folheto uma vez que contém informações importantes.

Fabricante :

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong

**Importado/
distribuído por :**

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ATENÇÃO! Não recomendado para crianças com menos de 3 anos. Risco de sufocação. AVISO: Conservar o endereço para referência future. Sujeito a alterações técnicas e cor. FABRICADO EN CHINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd declara que o equipamento de rádio SK17028 está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: www.silverlit.com/a/certificate



Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE):

Quando este aparelho chegar ao fim da vida útil, retire todas as pilhas e elimine-as separadamente. Deixe os aparelhos eléctricos num centro de recolha de aparelhos electrónicos e electrodomésticos. Os outros componentes podem ser eliminados com o lixo doméstico.

A utilização do produto pode ser perturbada por interferências electromagnéticas. Se for esse o caso, desligue e volte a ligar o aparelho, seguindo as instruções do manual do utilizador. Se as funções não se reiniciarem, mude de lugar.

CIRCUITO DE SEGURANÇA

Durante o uso, a energia interna do circuito eléctrico pode ficar muito alta (por exemplo, durante Uma rotação de 360 graus). Em tal caso, um circuito de segurança desliga o veículo durante cerca de 1 minuto. Durante este período, o automóvel não vai responder a sinais vindos do transmissor. Este não é um defeito, mas uma medida de segurança para proteger os circuitos electrónicos. Após este período, o carro vai retomar o funcionamento normal.

O brinquedo deve ser operado em água somente quando completamente montado de acordo com as instruções. Não mergulhe o veículo em água a menos que o compartimento da bateria esteja devidamente fechado e trancado.

O usuário deve ler e guardar estas instruções para referência futura.

Precauções de segurança:

- Pais: ler as instruções de utilização com os seus filhos, antes da primeira utilização.
- Parar o veículo com o telecomando antes de pegar no carro com as mãos
- Manter as mãos, os cabelos e a roupa afastados das partes móveis quando o brinquedo está ligado.
- Não utilizar o carro telecomandado na rua. Não bater com o carro nas pessoas, nos animais e na mobília.
- Aviso! Todas as transformações ou alterações realizadas ao produto, que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, podem implicar a anulação da autorização de utilização concedida ao utilizador.
- Os linhas não devem ser inseridos em covas

Aviso relativo às pilhas:

- Não recarregar as pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas antes do recarregamento.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com usadas.
- Utilizar apenas as pilhas do mesmo tipo das recomendadas ou de um tipo equivalente.
- Inserir as pilhas respeitando as polaridades + e -.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não colocar os bornes de alimentação em curto-circuito.
- Não misturar pilhas alcalinas, pilhas padrão (zinco-carbono) ou pilhas recarregáveis.

Manutenção:

- Retirar sempre as pilhas do brinquedo quando não é utilizado durante muito tempo.
- Limpar o brinquedo delicadamente com um pano limpo.
- Guardar o brinquedo longe de todas as fontes directas de calor.
- Substituir as pilhas se a potência diminuir.
- Temperatura de funcionamento: 5 a 35 ° C
- Receptor de categoria 3
- Não conduza na água salgada.
- Operar em água lisa, como piscinas e lagoas.
- Nunca mergulhe o controle remoto na água.
- Remova sempre o produto da água quando não estiver em uso.
- Mantenha o produto longe de obstáculos / pessoas ou animais na piscina.

Intervalo da banda de frequência: 2400 - 2483.5 MHz
Potência de frequência rádio máxima: < 10 dBm

Pilhas necessárias para o comando:



Fornecimento — — — —
DC 6 V / 0,5 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
não incluído

Pilhas necessárias para o carro:



Fornecimento — — — —
DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
não incluído



Dit product voldoet aan norm 2009/48/CE



MFR No. SK17028

Leeftijdscategorie: 5+

WAARSCHUWING 

Risico op verstikking: kleine onderdelen. Af te raden voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Gooi deze handleiding niet weg want deze bevat belangrijke informatie.

Fabrikant

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong

Geïmporteerde/gedistribueerd door :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar. WAARSCHUWING : Bewaar het adres voor toekomstig gebruik. Onder voorbehoud van wijzigingen of technische kleuren. MADE IN CHINA. Hierbij, verklaart Silverlit Toys Manufactory Ltd dat het Het type van radioapparatuur SK17028 is in overeenstemming met de richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de verklaring van conformiteit EU is beschikbaar op het volgende adres : www.silverlit.com/a/certificate



Elektrische en elektronische afval (WEEE):

Wanneer dit apparaat aan het einde van zijn levensduur is, dient u alle batterijen te verwijderen en te afzonderlijk weg te gooien. Breng alle elektrische apparaten naar een inzamelcentrum voor elektronische en huishoudapparatuur. De andere onderdelen kunnen worden weggegooid met huishoudafval.

Het gebruik van het product kan worden ontregeld door elektromagnetische storingen. Als dit zich voordoet, moet u het apparaat uitschakelen en opnieuw inschakelen volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing. In het geval de functies niet opnieuw worden geïnitieerd, moet u de locatie veranderen.

VEILIGHEIDS-CIRCUIT

Tijdens gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld tijdens een 360 graden spin). In dat geval treedt een veiligheids-circuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 1 minuut. Tijdens die periode reageert de wagen niet op signalen van de zender. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het elektronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normaal op de signalen van de zender.

Het speelgoed moeten worden uitgevoerd in water wanneer deze volledig is geassembleerd volgens de instructies. Tauchen Sie das Fahrzeug nicht in Wasser, es sei denn, das Batteriefach ist ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt.

Gebruikers moeten houden en deze informatie voor toekomstig gebruik bewaren.

Veiligheidsmaatregelen:

- Ouders: lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kinderen aandachtig door vóór het eerste gebruik
- Breng het voertuig tot stilstand met de radiobesturing voordat u het in de hand neemt
- Houd handen, haren en kleding weg van bewegende onderdelen terwijl het speelgoed is ingeschakeld.
- Gebruik het radiografisch bestuurde voertuig niet op straat. Niet tegen mensen, dieren en meubilair laten stoten. Waarschuwing: elke transformatie of wijziging aan het product die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kan het gebruiksrecht dat aan de gebruiker is verleend, ongedaan maken.
- De zons mogen niet worden aangebracht in de connectoringangen.

Waarschuwing met betrekking tot de batterijen:




- Nooit niet-oplaadbare batterijen proberen op te laden
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd voordat ze worden opgeladen
- De oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene
- Geen verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen gebruiken
- Alleen batterijen gebruiken van hetzelfde type zoals aanbevolen of van een equivalent type
- Plaats de batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd
- Geen kortsluiting van de aansluitklemmen veroorzaken
- Geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-kool) of oplaadbare batterijen mengen.

Verzorging en onderhoud:




- Verwijder altijd de batterijen uit het speelgoed als het langere tijd niet zal worden gebruikt
- Bedrijfstemperatuur: 5 à 35 °C
- Ontvanger Categorie 3
- Rij niet in zout water.
- Bedien op glad water, zoals zwembaden en vijvers.
- Verminder de afstandsbediening nooit in water.
- Verwijder het product altijd uit water als het niet in gebruik is.
- Houd het product weg van obstakels / mensen of dieren in het zwembad

Frequentiebandbereik: 2400 - 2483.5 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: < 10 dBm

Batterijen, vereist voor de zender:

-  Stroomvoorziening $\text{---} \text{---}$
-  DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
-  niet inbegrepen

Batterijen, vereist voor de auto:

-  Stroomvoorziening $\text{---} \text{---}$
-  DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
-  niet inbegrepen



Dieses Produkt erfüllt die Norm 2009/48/CE.



MFR No. SK17028

Altersgruppe : 5+

ACHTUNG

Erstickungsrisiko : kleine Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Diese Mitteilung lieber nicht wegwerfen, sie enthält wichtige Informationen.

Hersteller:

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importiert/ verteilt durch :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr. **WARNHINWEIS :** Adresse für späteres Nachschlagen aufbewahren. Thema Technische Änderungen oder Farben. HERGESTELLT IN CHINA. Hiermit erklärt Silverlit Toys Manufactory Ltd, das der Funkgerät Typ SK17028 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: www.silverlit.com/a/certificate



Elektrische und elektronische Abfälle:

Erreicht dieses Gerät sein Lebensende, entnehmen Sie bitte alle Batterien und entsorgen Sie sie getrennt. Bringen Sie die elektrischen Geräte zu einer Sammelstelle für elektronische Apparate und Haushalts elektr. Die anderen Komponenten können im Hausmüll entsorgt werden.

Die Benutzung des Produkts kann durch elektromagnetische Interferenzen gestört werden. In einem solchen Fall den Apparat gemäß den Hinweisen des Benutzerhandbuchs aus- und wieder einschalten. Falls sich die Funktionen nicht neu initialisieren lassen, wechseln Sie den Standort.

SICHERHEITS-SCHALTUNG

Während des Gebrauchs kann das Energievolumen innerhalb des Stromkreises erheblich ansteigen (beispielsweise während eines 360° Spins). In einem solchen Fall wird eine Sicherheitsschaltung das Fahrzeug für ungefähr 1 Minute. Während dieses Zeitraums reagiert das Fahrzeug nicht auf Signale des Senders. Dies ist kein Defekt, sondern eine Sicherheitsmaßnahme um die Elektronik zu schützen. Nach dem erwähnten Zeitraum wird das Fahrzeug in den normalen Betriebszustand zurückgesetzt.

Das Spielzeug wird in Wasser durchgeführt werden, wenn sie vollständig in Übereinstimmung mit den Anweisungen zusammengebaut wird. Tauchen Sie das Fahrzeug nicht in Wasser, es sei denn, das Batteriefach ist ordnungsgemäß geschlossen und verriegelt.

Benutzer sollten zu halten und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Eltern: Lesen Sie bitte vor der ersten Verwendung die Benutzungshinweise gemeinsam mit Ihren Kindern.
- Stoppen Sie das Fahrzeug mit der Fernsteuerung, bevor Sie es in die Hand nehmen.
- Solange das Spielzeug in Betrieb ist, halten Sie Hände, Haare und Kleidung entfernt von den beweglichen Teilen.
- Betreiben Sie das ferngesteuerte Fahrzeug nicht auf der Straße. Nie Personen, Tiere oder das Wohnungsmobil anfahren.
- Achtung: Jede an diesem Produkt vorgenommene Transformation oder Veränderung, die nicht ausdrücklich erlaubt wird durch den Haftungsbereich der Konformität, kann die Annullierung der dem Benutzer erteilten Benutzergenehmigung zur Folge haben.
- Die draht sollten nicht in die steckt Konnektoreingänge stecken.

Frequenzbandbreite: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Hochfrequenz-Leistung: < 10 dBm

Für den Sender erforderliche Batterien:

Stromversorgung
DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
nicht inbegriffen

P 16

Warnung in Bezug auf die Batterien:

- Nicht-wiederaufladbare Batterien nie erneut laden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor erneutem Laden ausgebaut werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen erneut geladen werden.
- Batterien unterschiedlichen Typs bzw. neue und gebrauchte Batterien nie miteinander mischen.
- Nur Batterien des empfohlenen Typs oder gleichwertig verwenden.
- Beim Einsatz der Batterien die Polarität (+ und -) beachten.
- Verschlissene Batterien sind aus dem Produkt zu nehmen.
- Anschlusspole nie kurzschließen.
- Nie Alkalin-, Standard- (Karbon-Zink) oder wiederaufladbare Batterien miteinander mischen.

Pflege und Wartung :

- Bleibt das Spielzeug längere Zeit unbenutzt, sind stets die Batterien heraus zu nehmen.
- Das Spielzeug mit einem sauberen Tuch vorsichtig reinigen.
- Das Spielzeug stets fern von einer direkten Wärmequelle halten.
- Falls die Leistung sinkt, die Batterien austauschen.
- Betriebstemperatur: 5 à 35 °C
- Empfänger Kategorie 3
- Fahren Sie nicht in salzigem Wasser.
- Betrieb auf glattem Wasser, wie zB Pools und Teiche.
- Tauchen Sie die Fernbedienung niemals in Wasser ein.
- Produkt bei Nichtgebrauch stets aus Wasser entfernen.
- Halten Sie das Produkt von Hindernissen / Völkern oder Tieren im Pool fern.

Für das Fahrzeug erforderliche Batterien:

Stromversorgung
DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
nicht inbegriffen

Данное изделие соответствует стандарту 2009/48/CE



MFR No. SK17028

Возрастная группа: 5 +

ВНИМАНИЕ

Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья. Не рекомендовано детям до 3-х лет.

Не выбрасывайте данную инструкцию, так как она содержит важную информацию.

Производитель
Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Импортировано/
распространено**
SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

Внимание! Этот товар не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев. Проглатывание мелких деталей может привести к асфиксии. Предупреждение: Держите адрес для использования в будущем, возможны технические изменения являются - сделано в Китае. Настоящим компания Silverlit Toys Manufactory Ltd заявляет, что радиооборудование типа SK17028 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по указанному адресу в Интернете: www.silverlit.com/a/certificate



Согласно «Директиве по отходам от электрического и электронного оборудования», использованные батареи должны сдавать на безопасную переработку в соответствующий пункт приема отходов.

На использование данного изделия могут влиять электромагнитные помехи. Если это произойдет, просто выключите и снова включите устройство, следуя инструкциям в руководстве пользователя. В случае если функции устройства не восстанавливаются, измените место использования.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ :

Во время использования мощности содержится в электрической цепи может быть очень высокой (например, во время вращения 360°). В таком случае, цепь защиты останавливает транспортное средство примерно от 1 минут. В течение этого периода, автомобиль не будет реагировать на сигналы от передатчика. Это не дефект, но мера безопасности, чтобы защитить внутреннюю электронику. После этого периода, автомобиль будет возобновить нормальную работу.

Игрушка должна работать в воде только тогда, когда он полностью собран в соответствии с инструкциями. Не погружайте автомобиль в воду, если аккумуляторный отсек не закрыт надлежащим образом и не заблокирован.

Необходимо сохранять инструкцию для будущего использования.

Меры предосторожности:

- Родители: пожалуйста, прочитайте инструкцию по применению вместе с детьми перед первым использованием изделия.
- Всегда выключайте радиоуправляемый автомобиль, прежде чем взять его в руки.
- Не касайтесь движущихся частей руками, волосами и одеждой, когда игрушка включена.
- Не используйте радиоуправляемый автомобиль на улице. Избегайте столкновения с людьми, животными и предметами интерьера.
- Внимание: любое изменение или преобразование данного изделия без предварительного одобрения стороной, ответственной за соответствие, может привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию для пользователя.
- Сын не должен быть вставлен в электросети.

Диапазон частот: 2,400–2,483 Гц
Максимальная мощность радиосигнала: <10 мВт

Батареи для пульта управления :

Поставка DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
не входит

Предупреждение относительно батареек :

- Не заряжайте не аккумуляторные батарейки.
- Аккумуляторные батарейки должны быть вынуты из устройства перед зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться под наблюдением взрослых.
- Не смешивайте различные типы батареек, а также новые и старые батарейки.
- Используйте только батарейки рекомендованного типа или эквивалентного ему типа.
- Вставляйте батарейки в соответствии с полярностью + и -
- Использование батареек следует вынуть из изделия
- Избегайте короткого замыкания элементов питания
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) батарейки или аккумуляторные батарейки

Батареи для машины:

Поставка DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
не входит

Výrobek splňuje
požadavky
směrnice
2009/48/ES



MFR No. SK17028

Věková kategorie: 5+

POZOR 

Není vhodné pro děti mladší 3 let.
Obsahuje drobné části – hrozí ne-
bezpečí udušení.

Tyto pokyny nevyhazujte, obsahují důležité informace.

Výrobce:

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Dovezený/
distribuívaný :**

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

POZOR! Není vhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje drobné části – hrozí nebezpečí udušení. Varování: Tyto pokyny nevyhazujte, obsahují důležité informace. S výhradou technických změn nebo barvy. Vyrobeno v Číně. Společnost Silverlit Toys Manufactory Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SK17028 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.silverlit.com/a/certificata



Elektrického a elektronického odpadu (WEEE):

Když tato jednotka je konec života, odstranit všechny baterie a vyhodit odděleně. Přinést spotřebiče elektrické elektronických zařízení sběrný spotřebiče. Ostatní složky mohou být smíchány s domovní odpad.

Používání tohoto výrobku může být narušeno elektromagnetickými interferencemi. V takovém případě zařízení vypnete a znovu zapnete podle pokynů uvedených v příručce pro uživatele. Pokud se funkce zařízení neobnoví, změňte místo.

'BEZPEČNOSTNÍ OBVOD:

Během používání může být napětí v elektrickém obvodu velmi vysoké (například při otáčení o 360°). Bezpečnostní obvod v takovém případě zastaví vozidlo přibližně na 1 minutu. Během tohoto období nebude vozidlo reagovat na žádný signál pocházející z vysílače. Nejedná se o závadu, nýbrž o bezpečnostní opatření chránící vnitřní elektronické obvody. Po uplynutí této doby bude vozidlo fungovat normálně.

Hračka musí být provozována ve vodě, pouze pokud je kompletně smontovaná dle návodu. Neumísťujte vozidlo do vody, pokud není správně uzavřena a uzamčena

Uživatel si musí tyto pokyny přečíst a uschovat je pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření:

- Rodiče: Přečtěte svým dětem pokyny k použití před prvním použitím zařízení.
- Před tím, než vezmete vozidlo do ruky, jej vypněte pomocí dálkového ovládání.
- Ruce, vlasy a oděvy udržujte v bezpečné vzdálenosti od hračky v provozu.
- Nepoužívejte dálkově ovládané vozidlo na ulici. Nenařázejte do lidí, zvířat ani nábytku v domě.
- Varování: Veškeré změny nebo úpravy provedené na tomto výrobku bez výslovného schválení strany odpovídající za shodu mohou mít za následek zrušení povolení k používání výrobku, které bylo uživateli uděleno.
- Je zakázáno umísťovat elektrické dráty do elektrických zásuvek.

Varování týkající se baterií:

- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Nabíjecí baterie vyjměte před nabíjením ze zařízení.
- Nabíjecí baterie musejí být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.
- Nemíchejte různé typy baterií, ani nové baterie s použitými.
- Používejte výhradně baterie doporučeného či podobného typu.
- Při vkládání baterií do zařízení dodržujte polaritu + a -.
- Vybité baterie vyjměte ze zařízení.
- Nezkratujte přírodní svorky.
- Nemíchejte alkalické baterie se standardními (zinko-uhlíkovými) či nabíjecími bateriemi.

Péče a údržba:





- Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vždy z ní vyjměte baterie.
- Hračku jemně otřete čistým hadříkem.
- Udržujte hračku mimo dosah všech přímých zdrojů tepla.
- Pokud je výkon baterií oslaben, vyměňte je za nové.

Praktické rady:





- Aby bylo dosaženo optimálního výkonu, použijte k napájení auta nové alkalické baterie.
- Provozní teplota: 5 až 35 °C
- Přijímací zařízení kategorie 3
- Nejezděte do slané vody.
- Používejte hladkou vodu, například bazény a rybníky.
- Nikdy neponořujte dálkové ovládání do vody.
- Vždy odstraňte výrobek z vody, když jej neponořujete.
- Udržujte výrobek mimo překážky / osoby nebo zvířata v bazénu.

Frekvenční rozsah pásma: 2400 - 2483,5 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon: < 10 dBm

Baterie požadované pro vysílací zařízení:

-  Napájení 
-  DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
-  nejsou součástí balení

Baterie požadované pro auto:

-  Napájení 
-  DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
-  nejsou součástí balení

Ez a termék megfelel a 2009/48/EC szabványnak.



MFR No. SK17028

Korosztály: 5+

FIGYELEM

Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.

Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz.

Gyártó:
Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Importált/
forgalmazza:**
SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

FIGYELEM! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Figyelmeztetés: Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz. A műszaki változtatások és a színeket. MADE IN KÍNA. A Silverlit Toys Manufactory Ltd vállalat ezzel jelenti, hogy a(z) SK17028 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét az alábbi internetcímen érheti el: www.silverlit.com/a/certificate



Elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE):

Ha ez az egység az élet végén, vegye ki az összes elemek és dobja külön-külön. Hozd készülékek elektromos elektronikus berendezések gyűjtőközpontba készülékek. A többi komponens keverhető háztartási hulladék.

A termék használatát az elektromágneses interferencia zavarhatja. Ha ez történik, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket a használati útmutató utasításai szerint. Abban az esetben, ha a funkciókat nem lehet újra inicializálni, változtasson helyet.

BIZTONSÁGI ÁRAMKÖR:

Használat közben az elektromos áramkörben lévő teljesítmény nagyon magas lehet (például 360°-os forgatás közben). Ebben az esetben a biztonsági áramkör kb. 1 percre leállítja a járművet. Ez idő alatt az autó nem reagál az adóegységtől érkező jelekre. Ez nem hiba, hanem a belső áramkörök védelmére irányuló biztonsági intézkedés. Amikor ez az idő letelik, az autó újra normálisan működik.

A játék úgy kell működtetni a víz csak akkor, ha teljesen összeszerelt utasítások szerint. Neponořujte do vody vozidlo, pokud kryt baterií ne je řádně uzavřeno a zajistěno.

A felhasználó köteles elolvasni és későbbi használatra megőrizni ezeket az utasításokat.

Biztonsági óvintézkedések:

- Szülők: az első használat előtt szíveskedjék gyermekeivel közösen elolvasni a használati utasítást.
- Mielőtt a járművet kézbe venné, állítsa le a rádióvezérléssel.
- A játék működése közben tartsa távol a kezét, a haját és a ruháját a mozgó alkatrészekről.
- Ne használja az utcán a rádióvezérelt járművet. Ne iktótesse emberekkel, állatokkal és lakberendezési tárgyakkal.
- Figyelmeztetés: A termék minden olyan átalakítása vagy módosítása, amit a megfelelőségért felelős fél nem hagyott jóvá kifejezetten, a felhasználónak adott használati engedély érvénytelenségét eredményezheti.
- A huzalokat nem szabad az elektromos áramvezetőkhöz csatlakoztatni.

Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetés:

- Ne töltsen és ne tölthető elemeket.
- Az újratölthető elemeket töltsen előtte ki kell venni.
- Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- Ne keverje össze a különböző típusú elemeket, ill. az új elemeket a használtakkal.
- Csak ajánlott típusú, vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
- Az elemek behelyezése közben ügyeljen a + és - pólusokra.
- A használt elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne zárja rövidre a táppólusokat.
- Ne keverje az alkáli elemeket, a standard elemeket (szén-cink), ill. az újratölthető elemeket.

Ápolás és karbantartás:

- Vegye ki mindig az elemeket a játékból, ha hosszú ideig nem használják.
- Óvatosan törölje meg a játékot egy tiszta ronggyal.
- Tartsa távol a játékot minden közvetlen hőforrástól.
- Cserélje ki az elemeket, ha a teljesítmény csökken.

Gyakorlati tanács:

- Az optimális teljesítmény érdekében az autó energiaellátásához új alkáli elemek használata ajánlott. Működési hőmérséklet: 5 - 35°C
- Vevőegység 3. kategória
- Ne vezessen sós vízben.
- Sima vízzel, például medencékkel és tavakkal üzemeljen.
- Soha ne merítse a távvezérlőt a vízbe.
- Mindig távolítsa el a terméket a vízből, ha nem használja.
- Tartsa távol a terméket az akadályoktól / állatoktól vagy az állatoktól a medencében

Frekvencia sáv tartomány: 2400 - 2483.5 MHz
Maximális nagyfrekvenciás teljesítmény: <10 dBm

Az adóegységhez szükséges elemek:

- Tápegység ———
- DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
- a csomag nem tartalmazza

Az autóhoz szükséges elemek:

- Tápegység ———
- DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
- a csomag nem tartalmazza

Produkten uppfyller kraven i standarden 2009/48/EG



MFR No. SK17028

Ålderskategori: 5+

VARNING 

Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år.

Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information

Tillverkare

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong

**Importerade/
distribueras av**

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

VARNING! Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år. VARNING : Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information. Rätt är reserv för effekter förändringar i färger och tekniska detaljer. TILLVERKAD I KINA. Härmend intyggar Silverlit Toys Manufactory Ltd att radioutrustning av typen SK17028 motsvarar kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.silverlit.com/a/certificate



Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE):

När enheten når slutet av sin livslängd, ta ur alla batterier och kasta dem separat. Ta elektriska enheter till en uppsamlingscentral för elektronisk utrustning och hushållsapparater. Andra delar kan kastas i hushållsoporna.

Användningen av produkten kan störas av elektromagnetiska störningar. Om så är fallet, slä av och sedan på enheten igen enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Om funktionen inte återställs, gå till en annan plats.

SÄKERHETSKRETS:

Under användning kan den interna strömmen i den elektriska kretsen bli ganska varm (till exempel under en 360-graders spinn). I sådana fall stänger säkerhetskretsen av fordonet i ca 1 minut. Under denna period svarar inte bilen på signaler från sändaren. Detta är ingen defekt utan en säkerhetsåtgärd för att skydda de elektroniska kretsarna. Efter denna period återgår bilen till normal drift.

Leksaken ska drivas i vatten endast när den är helt monterad i enlighet med instruktionerna. Doppa inte fordonet i vatten om inte batterifacket är inte ordentligt stängd och låst.

Användaren ska läsa och spara dem för framtida bruk.

Säkerhetsåtgärder:

- Föräldrar: läs instruktionerna med dina barn innan produkten används för första gången.
- Stoppa fordonet med fjärrkontrollen innan den plockas upp.
- Se till att händer, hår och kläder inte kommer i kontakt med rörliga delar när leksaken används.
- Använd inte fordonet med radiokontrollen på gatan. Undvik att krocka med människor, djur och möbler.
- Varning: eventuella ändringar eller modifikationer till denna produkt som inte uttryckligen har godkänts i det berörda avsnittet av försäkran om överensstämmelse kan upphäva behörigheten att använda produkten som tidigare beviljats användaren.
- Ledningarna får inte föras in i väggtuttar.

Batterivarning:

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Laddningsbara batterier måste tas ur innan de laddas om.
- Laddningsbara batterier måste laddas under uppsyn av en vuxen.
- Blanda inte olika batterityper eller nya batterier med gamla.
- Använd endast batterier av rekommenderad eller motsvarande typ.
- Var noga med att respektera polariteten för «+» och «-» när du byter batterier.
- Förbrukade batterier måste tas ur produkten.
- Kortslut inte kraftflintarna.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) och laddningsbara batterier.

Skötsel och underhåll:






- Ta alltid ur batterierna från leksaken om den inte kommer att användas på ett tag.
- Torka leksaken försiktigt med en ren trasa.
- Se till att leksaken inte kommer i kontakt med en direkt värmekälla.
- Byt batterier när de förlorat kraften.

Tips:

- För optimal prestanda är det rekommenderat att använda nya alkaliska batterier.
- Drifttemperatur mellan 5–35 °C
- Mottagarkategori 3
- Kör inte i saltvatten.
- Använd på jämt vatten, som pooler och dammar.
- För aldrig ner fjärrkontrollen i vatten.
- Ta alltid bort produkten från vatten när den inte används.
- Förvara produkten bort från hinder / folk eller djur i poolen.






Frekvensbandsområde: 2400 - 2483,5 MHz
Max RF-effekt: <10 dBm

Batterier som krävs för sändaren:

-  Strömförsörjning 
-  DC 6 V / 0,5 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
-  ingår ej
- 

P 20

Batterier som krävs för bilen:

-  Strömförsörjning 
-  DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
-  ingår ej
- 



Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 2009/48/EC



MFR No. SK17028

Alderskategori: 5+

ADVARSEL

Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan svelges. Ikke anbefalt for barn under 3 år.

Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes.

Produsent

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Importert/
distribuert av**

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ADVARSEL! Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan svelges. Ikke anbefalt for barn under 3 år. ADVARSEL: Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes. Med forbehold om tekniske endringer eller farger. MADE IN CHINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd deklarerer med dette at radioutstyrstypen SK17028, er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Hele teksten om EU-samsvarserklæringen er gjengitt på følgende Internett-adresse: www.silverlit.com/a/certificate



Kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE):

Fjern og kast alle batterier i produktet på en forsvarlig måte når produktet har nådd slutten på sin levetid. Ta alle elektriske deler til en miljøstasjon eller et returpunkt for elektronisk avfall og husholdningsapparat. Andre komponenter kan kastes i restavfallet.

Bruk av produktet kan påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser. Skulle forstyrrelser oppstå, skru produktet av og på igjen og følg anvisningene i brukerveiledningen. Flytt til et annet område dersom funksjonene ikke tilbakeføres.

SIKKERHETSKRETS:

Intern strøm i den elektriske kretsen kan bli svært høy under bruk (for eksempel ved en 360-graders spinn). Skulle dette skje, vil sikkerhetskretsen slå av kjøretøyet i ca. 1 minutt. Bilen vil ikke reagere på signaler fra fjernkontrollen i dette tidsrommet. Dette er ikke en produktfeil, men et sikkerhetstiltak for å beskytte de elektriske kretsene. Bilen vil fungere som normalt igjen etter at sikkerhetsperioden er over.

Leketøyet skal opereres i vann bare når den er fullt montert i samsvar med instruksjonene. Ikke fordyp kjøretøyet i vann med mindre batterirommet er ordentlig lukket og låst.

Brukeren må lese og lagre disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetstiltak:

- Foreldre: Les instruksjonene sammen med barnet/barna for dere tar i bruk produktet for første gang.
- Stans kjøretøyet med fjernkontrollen før det plukkes opp.
- Hold hender, hår og klær borte fra bevegelige deler når leketøyet er i bruk.
- Bruk ikke kjøretøyet med fjernkontrollen i gatene. Unngå kollisjoner med mennesker, dyr og møbler.
- Advarsel: Enhver endring eller modifikasjon gjort på dette produktet som ikke er uttrykkelig godkjent i den aktuelle delen i samsvarserklæringen kan føre til annullering av brukerautorisasjonen.
- Ledninger skal ikke føres inn i kontaktuttak.

Batteriadvarel:

- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
- Oppladbare batterier må fjernes før de lades.
- Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- Bland ikke sammen forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier.
- Benytt kun anbefalte batteritype, eller tilsvarende.
- Vær påpasselig med riktig plassering av batteripolene ved innsetting av batteriene.
- Brukte batterier må fjernes fra produktet.
- Ikke kortslutt strømterminalene.
- Bland ikke alkaliske batterier, brunstensbatterier (sink-karbon-batterier) og oppladbare batterier.

Skjøtsel og vedlikehold:

- Fjern alltid batteriene fra leketøyet dersom det ikke blir brukt over lengre tid.
- Tørk leketøyet forsiktig med en ren klut.
- Hold leketøyet borte fra direkte varme.
- Erstatt batteriene når de blir svakere.

Tips:

- Det anbefales å bruke nye alkaliske batterier for best ytelse.
- Brukstemperatur ligger på 5–35 °C
- Mottaker Kategori 3
- Kjør ikke i saltvann.
- Operer på glatt vann, for eksempel bassenger og dammer.
- Senk aldri fjernkontrollen i vann.
- Fjern alltid produktet fra vann når det ikke er i bruk.
- Hold produktet borte fra hindringer / folk eller dyr i bassenget.

Frekvensbåndområde: 2400 - 2483.5 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: <10 dBm

Batterier til sender:

- Strømforsyning
- DC 6V / 0,5W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
- ikke inkludert

Batterier til bil:

- Strømforsyning
- DC 6V / 9W ; 4 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
- ikke inkludert



Dette produkt er i overensstemmelse med 2009/48/EF-standarden



MFR No. SK17028

Alderskategori: 5+

ADVARSEL

Risiko for kvælning: små dele.
Anbefales ikke til børn under 3 år.

Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger

Fabrikant

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importeret/ distribueres af

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ADVARSEL! Risiko for kvælning: små dele. Anbefales ikke til børn under 3 år. ADVARSEL: Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger. Ret er reserveret til at foretage ændringer i farver og tekniske detaljer. LAVET I KINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd erklærer hermed, at radioudstyrstypen SK17028 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.silverlit.com/a/certificate



Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot):

Når denne enhed når til slutningen af sin levetid, skal du fjerne alle batterier og bortskaffe dem adskilt. Bring elektriske enheder til et indsamlingscenter for elektronisk udstyr og husholdningsapparater. Andre komponenter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Anvendelsen af produktet kan blive forstyrret af elektromagnetisk interferens. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke enheden og tænde den igen, mens du følger instruktionerne i brugermanualen. Hvis funktionerne ikke nulstilles, så flyt et andet sted hen.

SIKKERHEDSKREDSLØB:

Under brug kan den indre strøm i det elektriske kredsløb blive ret høj (for eksempel under en 360-drejning). I et sådant tilfælde stopper sikkerhedskredsløbet køretøjet i cirka 1 minut. I denne periode reagerer bilen ikke på signaler fra senderen. Dette er ikke en fejl, men en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte de elektroniske kredsløb. Efter denne periode vil bilen genoptage normal drift.

Legetøjet skal betjenes i vand, når fuldt samlet i overensstemmelse med instruktionerne. Nedsenk ikke køretøjet i vandet, da batteriet ikke er korrekt lukket og låst.

Brugeren skal læse og gemme disse instruktioner til senere brug.

Sikkerhedsforanstaltninger:

- Til forældre: læs venligst vejledningen sammen med dit barn, inden I benytter produktet for første gang.
- Stands køretøjet med fjernbetjeningen, inden det samles op.
- Hold hænder, hår og tøj væk fra bevægelige dele, når legetøjet er i drift.
- Brug ikke køretøjet med radiostyringen på gaden. Undgå sammenstød med mennesker, dyr og møbler.
- Advarsel: enhver ændring eller modifikation af dette produkt, der ikke er udtrykkeligt godkendt i det relevante afsnit af overensstemmelseserklæringen, kan opsigte brugerens tilladelse til anvendelse.
- Ledningerne må ikke indsættes i stikkontakter.

Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal radiofrekvensudgangseffekt: < 10 dBm

Batteriadvarel:

- Du må ikke genoplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal fjernes før genopladning.
- Genopladelige batterier skal oplades under opsyn af en voksen.
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye batterier med gamle batterier.
- Brug kun batterier af den anbefalede type eller en tilsvarende type.
- Sørg for at være opmærksom på + og - polerne, når batterierne sættes i.
- Brugte batterier skal fjernes fra produktet.
- Du må ikke kortslutte strømterminalerne.
- Bland ikke alkaline-batterier, standardbatterier (kulzink) og genopladelige batterier.

Beskyttelse og vedligeholdelse:

- Fjern altid batterierne fra legetøjet, hvis det ikke anvendes i længere tid.
- Aftør legetøjet forsigtigt med en ren klud.
- Hold legetøjet væk fra direkte varmekilder.
- Udskift batterierne, når de bliver mindre kraftfulde.

Tips:

- For optimal ydelse anbefales det at bruge alkaline-batterier.
- Driftstemperatur 5–35 °C
- Kategori 3-modtager
- Køj ikke i saltvand.
- Drift på glat vand, såsom bassiner og damme.
- Forsøg aldrig fjernbetjeningen i vand.
- Fjern altid produktet fra vand, når det ikke er i brug.
- Hold produktet væk fra forhindringer / folk eller dyr i poolen

Påkrævede batterier til senderen:

- Strømforsyning ---
- DC 6 V / 0,5 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
- ikke inkluderet

P 22

Påkrævede batterier til bilen:

- Strømforsyning ---
- DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
- ikke inkluderet

Tämä tuote on standardin 2009/48/ EY mukainen



MFR No. SK17028

Ikäryhmä: 5+

VAROITUS



Tukehtumisvaara: pieniä osia.
Ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille.

Valmistaja

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa

Tuotujen/jakamat

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

VAROITUS! Tukehtumisvaara: pieniä osia. Ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. VAROITUS : Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa. Oikeus on varattu toteuttaa muutoksia värejä ja tekniset tiedot. VALMISTETTU KIINASSA. Täten Silverlit Toys Manufactory Ltd vakuuttaa, että radiolaitteen tyyppi SK17028 noudattaa Direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.silverlit.com/a/certificate



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu:

Kun tämä laite saavuttaa käyttöikänsä lopun, poista kaikki paristot ja hävitä ne erikseen. Toimita sähkölaitteet elektroniikkalaitteiden ja kodinkoneiden keräyskeskukseen. Muut komponentit voidaan hävittää talousjätteen mukana.

Sähkömagneettiset häiriöt voivat häiritä tuotteen käyttöä. Kytke tässä tapauksessa laite pois päältä ja sitten takaisin päälle noudattaen käyttöoppaan ohjeita. Jos toiminnot eivät palaudu normaaleiksi, siirry toiseen paikkaan.

TURVAPIIRI:

Käytön aikana virtapiiriin sisäinen virta voi nousta suureksi (esimerkiksi 360-asteen pyörähdysten aikana). Tällaisessa tapauksessa turvapiiri kytkee ajoneuvon pois päältä noin yhden minuutin ajaksi. Tänä aikana auto ei reagoi lähettimen signaaleihin. Kyseessä ei ole vika, vaan elektronisia piirejä suojaava turvatoimi. Mainitun ajan jälkeen auto toimii taas normaalisti.

Lelu on käytettävä vettä vain silloin, kun täysin koottu ohjeiden mukaisesti. Älä upota ajoneuvoa veteen, ellei paristokotelo ole kunnolla kiinni ja lukittu.

Käyttäjän tulee lukea ja tallentaa nämä ohjeet myöhemmä käyttöä varten.

Turvavaroitimenpiteet:

- Vanhemmat: lukekaa ohjeet lasten kanssa ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
- Pysyvä ajoneuvo kauko-ohjaimella ennen sen nostamista.
- Pidä kädet, hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien läheltä, kun lelu on toiminnassa.
- Älä käytä ajoneuvoa radio-ohjauksella kadulla. Vältä törmäyksiä ihmisiin, eläimiin ja huonekaluihin.
- Varoitus: kaikki tuotteeseen tehtävät muutokset, joita vaatimustenmukaisuusvakuutuksen asiaankuuluvassa osiossa ei ole nimenomaisesti hyväksytty, voivat kumota käyttäjälle annettun tuotteen käyttöluvan.
- Johtoja ei saa asettaa pistorasiaan.

Taajuuskaistan alue: 2400 - 2483.5 MHz
Maksimi radiotaajuusteho: <10 dBm

Paristovaroitus:

- Älä lataa ei-ladattavia paristoja.
- Ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavat paristot tulee ladata aikuisen valvonnan alla.
- Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- Käytä vain suositeltuja paristotyyppisiä tai vastaavia.
- Noudata + ja -napaisuuksia, kun asetat paristoja.
- Käytetyt paristot tulee poistaa tuotteesta.
- Älä kytke virtanapoja oikosulkuun.
- Älä sekoita keskenään alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja.

Huolto ja ylläpito:

- Poista aina paristot leluista, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Pyyhi lelu varovasti puhtaalla liinalla.
- Pidä lelu poissa suorien lämmönlähteiden lähetyiltä.
- Vaihda paristot, kun niiden teho heikkenee.

Vinkkejä:

- Uusia alkaliparistoja suositellaan optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
- Käyttölämpötila 5–35 °C
- Vastaanotinluokka 3
- Älä aja suolavedessä.
- Käytä tasaista vettä, kuten altaita ja lampia.
- Älä koskaan upota kaukosäädintä veteen.
- Poista tuote aina vedestä, kun sitä ei käytetä.
- Pidä tuote irti esteistä / ihmisistä tai eläimistä alitaassa.

Lähettimen vaadittavat paristot:

- ☉ ☉ Virtalähde ———
- ☉ ☉ DC 6 V / 0,5 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
- ☉ ☉ ei sisälly

Autoon vaadittavat paristot:

- ☉ ☉ Virtalähde ———
- ☉ ☉ DC 6 V / 9 W ; 4 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
- ☉ ☉ ei sisälly

EXOST™

SILVERLIT SAS

80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France