




ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

BERNY V2

стул для кормления детский

Возраст: 6-36 месяцев
Вес: до 25 кг
Артикул: 91001

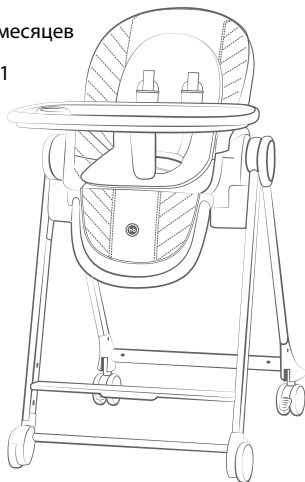

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой
и использованием детского стула для кормления.

**Поздравляем вас с приобретением стульчика для кормления
торговой марки HAPPY BABY.**

В связи с наличием различных моделей стульчиков для кормления в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ.

ВАЖНО! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ УПАКОВКУ.

ВАЖНО! Перед началом сборки убедитесь в целостности всех деталей, при обнаружении повреждений не используйте изделие и держите его вдали от детей.



ВНИМАНИЕ!

- Не используйте стул для кормления до тех пор, пока ребёнок не будет в состоянии сидеть самостоятельно и держать спину ровно.
- Стул для кормления рекомендован для детей от 6 до 36 месяцев и весом не более 25 кг.
- Всегда используйте ремни безопасности, во избежание травм от выпадения и выскальзывания ребёнка из сиденья стульчика.
- Не используйте стул, если какие-либо его части повреждены или сломаны, а также в случае отсутствия хотя бы одной детали.
- Складывать, раскладывать и регулировать стул разрешается исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребёнок находится на безопасном расстоянии. Во время регулировки (наклона спинки и расположения столика), убедитесь, что подвижные детали стульчика не соприкасаются с телом малыша.
- Не используйте стул, пока не убедитесь, что все его детали и части находятся в правильном положении и хорошо закреплены.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- Перед использованием изделия необходимо убедиться в том, что все системы обеспечения безопасности правильно установлены. Особое внимание обращайтесь на надёжность фиксации стула в открытом положении.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы стула, соприкасающиеся с полом.

ИГНОРИРОВАНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ ИЛИ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЁНКА.



• **ВНИМАНИЕ!** При каждом использовании стульчика для кормления ребёнок должен быть пристёгнут с помощью ремней безопасности.



- Всегда блокируйте колёса в момент, когда малыш сидит на стульчике. То же самое следует делать, если изделие не используется, но находится в разложенном виде.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно!
- Ставьте стульчик только на горизонтальную поверхность. Никогда не ставьте его рядом с лестницей или ступеньками.
- Не позволяйте детям играть рядом со стульчиком или карабкаться на него. Не сажайте на стульчик более одного ребёнка одновременно.
- Не ставьте на столешницу и не вешайте на стул сумки и другие предметы. Это может привести к нарушению баланса равновесия стульчика. Никогда не используйте изделие без мягкой подкладки.
- Не оставляйте стульчик на солнце продолжительное время это может привести к выцветанию ткани. Если вы оставляете стул на солнце на долгое время, сначала убедитесь, что он остыл, и только потом сажайте на него ребёнка.
- Когда стульчик не используется, его необходимо держать в недоступном для детей месте.
- Для обеспечения долгого срока службы стульчика для кормления его следует содержать в чистоте, протирать мягкой влажной тряпкой.
- При установке стула в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов стула не должна превышать +40С.
- Не ставьте стульчик рядом с теми окнами и стенами, на которых висят верёвки, шторы и прочее, так как ребёнок может использовать их и пытаться вскарабкаться вверх, что может послужить причиной удушья.
- Не ставьте стульчик рядом со стеной, так как ребёнок может расшатать его и, опираясь на стенку, опрокинуть стул.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Съемный столик



2. Сиденье




3. Рама


СБОРКА

1. Встаньте сзади стульчика и зажмите кнопки складывания / раскладывания (A).

Одновременно с этим, ногой раздвиньте ножки стульчика до крайнего положения.

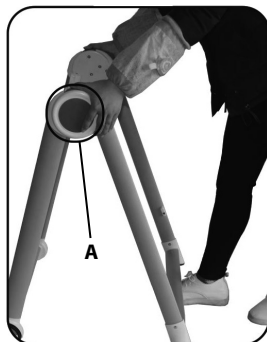

2. Установите сиденье на раму в направлении, указанном на рисунке. Надавите, чтобы окончательно его зафиксировать.


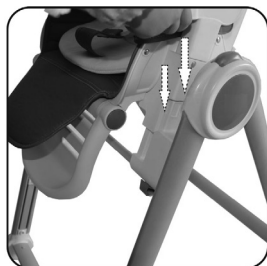


3. Потяните за ручку (Б), расположенную снизу столика. Вставьте столик в направляющие отверстия подлокотников и протолкните его до нужного положения, а затем отпустите ручку.

Если столик не фиксируется автоматически, подвиньте его до отчетливого щелчка, означающего, что столик зафиксирован.



ВНИМАНИЕ!
Перед использованием обязательно убедитесь, что столик зафиксирован на подлокотниках правильно.

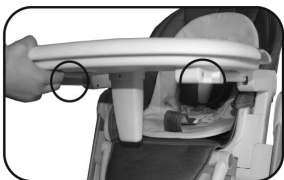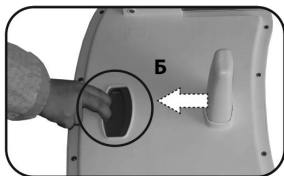


НАСТРОЙКА / РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!



Один столик не гарантирует безопасность ребенка. Для гарантии безопасности ребенка обязательно используйте ремни безопасности.

1. Нажмите кнопку на пряжке, чтобы отстегнуть ремень безопасности.
2. Посадите ребенка в стульчик.
3. Наденьте на ребенка плечевые лямки, затем соедините их с поясными ремнями и присоедините к пряжке, расположенной между ног ребенка.
4. Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали его.

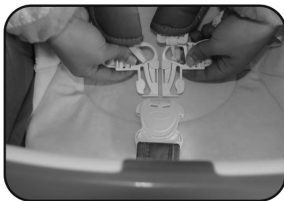

СПИНКА

Зажмите кнопку (В) на спинке стульчика, чтобы наклонить спинку вперёд или назад.

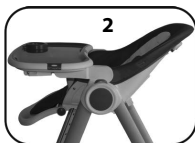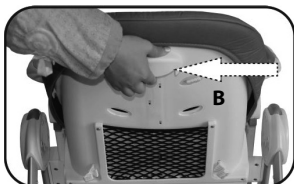

СИДЕНЬЕ


Сиденье имеет 5 положений по высоте. Чтобы поднять сиденье, возьмитесь за него снизу и потяните вверх.

Чтобы опустить сиденье, зажмите рычаги, расположенные снизу по бокам стульчика, как показано на рисунке.



СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ

Чтобы снять сиденье зажмите две кнопки (Г) по бокам стульчика как показано на рисунке.

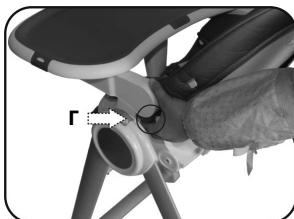

СТОЛИК

Регулировать столик необходимо, зажав ручку с нижней стороны. Столик имеет 3 положения.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте защемления рук малыша во время регулировки столика!

**ПОДНОС**

Чтобы снять поднос, подцепите его с краю и поднимите вверх. Чтобы поставить обратно на столик, положите его сверху и нажмите до отчетливого щелчка.


**ПОДНОЖКА**

Нажмите боковые кнопки и наклоните подножку до нужного положения. Подножка имеет 3 положения наклона.



СТУПЕНЬКА

Чтобы поднять или опустить ступеньку, зажмите ручку с её нижней стороны. Ступенька имеет 3 положения и поможет взрослому малышу самостоятельно забраться на стульчик.

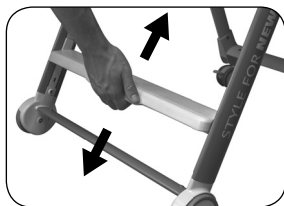

СКЛАДЫВАНИЕ СТУЛА

ВНИМАНИЕ! Прежде чем сложить стул, убедитесь, что ребёнок и другие дети находятся на безопасном удалении. Также необходимо удостовериться в том, что движущиеся части стульчика не будут контактировать с телом малыша.



Зажмите кнопки складывания / раскладывания по бокам и ногой сложите ножки стульчика вместе, как показано на рисунке.



ЧИСТКА И УХОД

- Чистите тканевую обивку и пластиковые детали тряпкой, смоченной водой или щадящим моющим средством.
- Для чистки пластиковых деталей не используйте абразивные моющие средства или растворители.
- Если на стульчик попадала вода, осушите металлические части во избежание образования ржавчины.

ХРАНЕНИЕ

- Храните стульчик в сухом месте.
- Во избежание трения, которое может нарушить нормальную работу частей стульчика, следите за тем, чтобы все движущиеся пластиковые части были чистыми.
- Смазывайте стульчик только при необходимости. Используйте небольшое количество смазки на силиконовой основе.

ВНИМАНИЕ!

Чистку стульчика должен проводить только взрослый.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправомерно заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.





www.hb-happybaby.com

Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)