


ТВОЙ ЧУДО-ПИТОМЕЦ

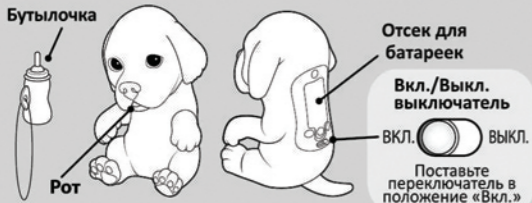

УЗНАЙ, МАЛЬЧИК ТВОЙ ПИТОМЕЦ ИЛИ ДЕВОЧКА?

Опусти верхнюю часть бутылочки в тёплую воду (35 - 42°C) – как по волшебству она меняет свой цвет!

Розовый цвет = щенок-девочка
Голубой цвет = щенок-мальчик



ПЕРЕНОСКА ЧУДО-ПИТОМЦА




БАТАРЕЙКИ

Для работы необходимы 3 батарейки таблеточного типа AG13 (LR44) (в комплекте).

Для замены батареек необходима крестовая отвёртка (не входит в комплект).

- Замену батареек должны производить взрослые; при замене необходимо соблюдать полярность.
- Прежде чем передать игрушку ребёнку, убедитесь, что отсек для батареек надёжно закрыт.
- Не заряжайте неаккумуляторные батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек извлеките их из игрушки.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под присмотром взрослых.
- Не оставляйте в устройстве использованные батарейки.
- Не замыкайте питающие клеммы.
- Если Вы не планируете использовать игрушку длительное время, извлеките из неё батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Используйте новые батарейки для лучшего качества работы.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также новые и старые батарейки.
- Храните батарейки отдельно друг от друга во избежание короткого замыкания.

ВНИМАНИЕ Данная продукция содержит батарейки таблеточного типа. Прополченная батарейка таблеточного типа может вызвать внутренние химические ожоги уже через 2 часа и привести к летальному исходу. Утилизируйте батарейки безопасным образом сразу по окончании использования. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если Вы подозреваете, что батарейка была проглочена или помещена в какой-либо орган, немедленно позвоните по информационной горячей линии по справкам, доступной в вашем регионе, и обратитесь за медицинской помощью.

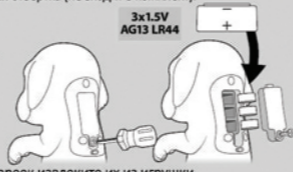

КОРМЛЕНИЕ

Твой щенок любит, когда его кормят.

- Чтобы покормить щенка, вставь бутылочку ему в рот и слегка надави на нее.
- Вытащи бутылочку, и ты услышишь, как щенок залает от удовольствия.



ПОГЛАДЬ МЕНЯ

Твой щенок любит, когда его гладят.

- Нежно погладь щенка по голове, и он довольно залает.



ЗАБОТА

Твой щенок любит внимание и заботу.

Если ты оставишь щенка одного, он будет периодически подавать голос, чтобы его покормили. Если ты не обратишь на него внимания, щенок в течение нескольких минут заснёт.



Щенка можно разбудить в любой момент:

- покормив его,
- переставив переключатель в положение «Выкл.», а затем снова в положение «Вкл.».

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Мой щенок работает не так, как написано в инструкции.

- Убедись, что выключатель находится в положении «Вкл.».
- Возможно, разряжены батарейки. Старые батарейки могут стать причиной неполноценной работы игрушки, в том числе неполноценного воспроизведения звуков. Следует заменить батарейки на новые.

Мой щенок не реагирует на поглаживания.

- Убедись, что переключатель находится в положении «Вкл.».
- Гладь щенка по верхней части головы.
- Старайся гладить щенка не одним, а несколькими пальцами, чтобы касаться как можно большего пространства на голове щенка.

Меняющая цвет бутылочка.

- Чтобы бутылочка поменяла цвет, её следует поместить в тёплую воду.
- Цвет меняется только на время. Как только бутылочка остывает до комнатной температуры, её цвет снова становится белым.
- Прежде чем снова вставить бутылочку в рот щенку, убедись в том, что она полностью высохла.
- Не погружайте щенка в воду: это может повредить его электронные детали!

Соответствие нормам Федеральной комиссии по коммуникациям

Это оборудование соответствует требованиям части 15 Федеральной комиссии США по коммуникациям. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Устройство не может быть источником недопустимых помех; (2) Устройство должно воспринимать любые помехи, включая те, которые могут привести к неправильной работе.

ВНИМАНИЕ: Внесение в конструкцию данного устройства изменений, не одобренных стороной, отвечающей за соответствие прибора требованиям, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию устройства.

ВНИМАНИЕ: Данное оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств класса Б, согласно части 15 правил Федеральной комиссии по коммуникациям. Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты против недопустимых помех в бытовом применении. Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут и при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио- и телесигналов, и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приёмной антенны;
- увеличить расстояние между устройством и приёмником;
- подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с той розеткой, к которой подключен приемник;
- проконсультироваться с поставщиком или обратиться к опытному радио-телемастеру.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ДЛЯ МЕНЯЮЩЕЙ ЦВЕТ БУТЫЛОЧКИ БОЛЕЕ 49°C. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ИГРУШКУ В ВОДУ! ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ИГРУШКИ. НЕ ПОДНОСИТЕ ИГРУШКУ БЛИЗКО К УШАМ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ЗВУКОВ! **ВНИМАНИЕ:** ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ. МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИГРАТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕДАТЬ ИГРУШКУ РЕБЕНКУ, ИЗВЛЕКИТЕ ЕЕ ИЗ УПАКОВКИ. ИГРУШКА НЕ СЪЕДОБНА.

ВАЖНО: ЭФФЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТЁПЛОЙ ВОДЕ (35-42°C). НЕ РОНЯЙТЕ ИГРУШКУ. Т.К. ЭТО МОЖЕТ ЕЕ ПОВРЕДИТЬ И ПОМЕШАТЬ ЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ УПАКОВКУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРУШКИ. ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕННОГО НА УПАКОВКЕ. ИЗДЕЛИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКС И НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК.

WWW.LITTLELIVEPETS.COM

В КОМПЛЕКТЕ:

- 1 ЧУДО-ПИТОМЕЦ
- 1 БУТЫЛОЧКА
- 3 БАТАРЕЙКИ ТИПА LR44
- 1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ
- 1 ИНСТРУКЦИЯ
- 1 ПЕРЕНОСКА
- 1 МИСКА
- 1 ПОДВЕСНАЯ ЛЕЖАНКА



www.moosetoys.com

©2018 Moose.

MADE IN CHINA



0-3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
НАЛИЧИЕ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ
РЕКОМЕНДОВАННОГО ВОЗРАСТА.



28942-UT-R0

OMG!
очень мягкие!

МЫ
ИЗДАЕМ
БОЛЕЕ
15
ЗВУКОВ

5+

ИНСТРУКЦИЯ

Little Live

moose