



Возможные
варианты
расцветок

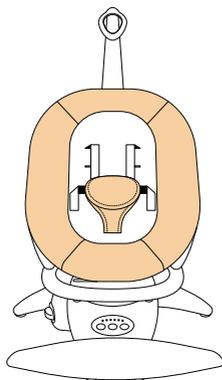

Бежевый

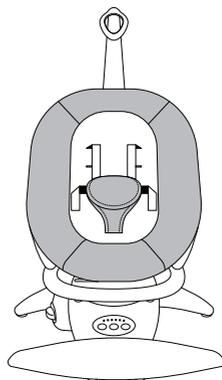

Серый

Детский бренд Olsson специализируется на крупногабаритных товарах: колясках, автокреслах, мебели и аксессуарах для путешествий. Главные преимущества бренда — это безопасность, внимание к материалам и минималистичный скандинавский дизайн.

- Строгий контроль качества на заводе и при сертификации
- Эстетичный дизайн в скандинавском стиле
- Износостойкие ткани
- Экологичные и гипоаллергенные материалы

Многофункциональное кресло-качели Leaf создано на основе инновационных решений. Укачивание повторяет движения рук мамы, что позволяет легко и комфортно успокоить малыша. Съёмный шезлонг можно использовать отдельно — благодаря лёгкому весу и удобной конструкции его удобно перемещать по дому. Эргономичный вкладыш для новорождённых и мягкие 5-точечные ремни обеспечивают комфорт и безопасность малыша.


Olsson Leaf — оптимальное решение для современных родителей.

Более подробную информацию смотрите
на www.detmir.ru



OLSSON · Leaf ·

Кресло-качели 2 в 1

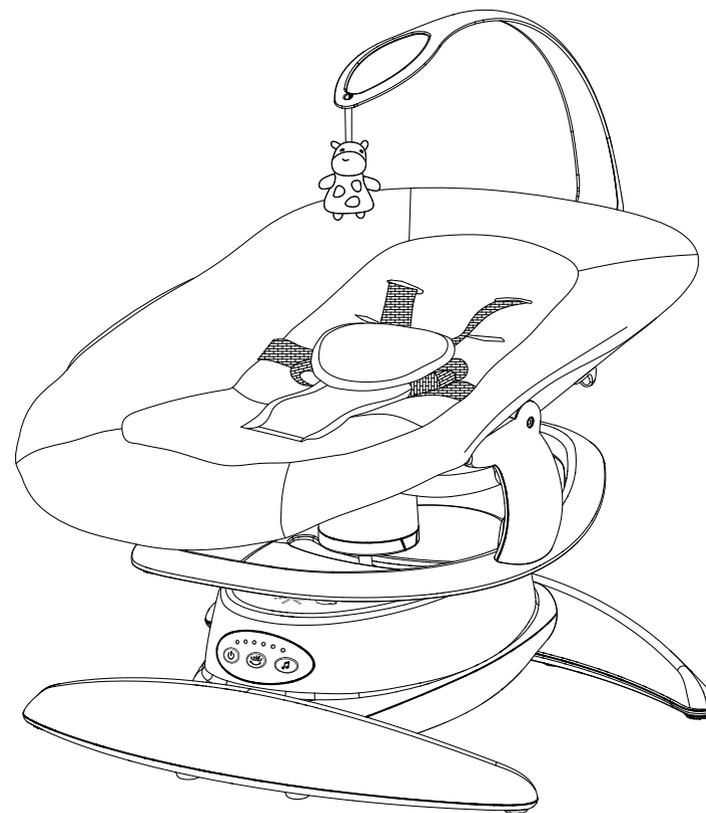



Арт. TY666B-2

Инструкция



Внимание! Прочтите эту инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.


Комплектация	2
Сборка	3
Как пользоваться.....	6
Правила использования батареек	12
Техника безопасности	13
Уход за изделием и решение проблем	14

№	Изображение	Наименование	Количество
1		Блок управления	1 шт.
2		Поддерживающая стойка	1 шт.
3		Верхняя рама	1 шт.
4		Нижняя рама	1 шт.
5		Тканевый чехол для сиденья	1 шт.
6		Направляющие	2 шт.
7		Каркас	1 шт.
8		Штыри	4 шт.
9		Опоры	2 шт.
10		Дуга с игрушкой	1 шт.
11		Сетевой адаптер	1 шт.
12		Инструкция	1 шт.

ВНИМАНИЕ! Кресло-качели должны собирать взрослые!


1. Установка основания

Вставьте 4 штыря в левую и правую опоры, затем вставьте их в блок управления до щелчка. Убедитесь, что фиксаторы появились в отверстиях (встали на место) — это означает, что сборка произведена правильно.

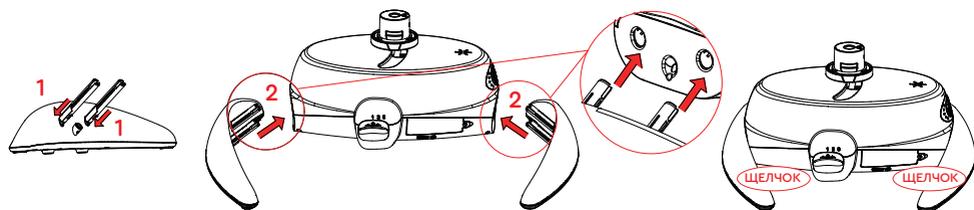


2. Сборка сиденья

1. Вставьте направляющие детали в поддерживающую стойку.
2. Вставьте направляющие в каркас. Убедитесь, что фиксаторы встали на место.
3. Установите верхнюю и нижнюю рамы в направляющие. Убедитесь, что фиксаторы встали на место.
4. Наденьте чехол на раму и застегните его сверху вниз.

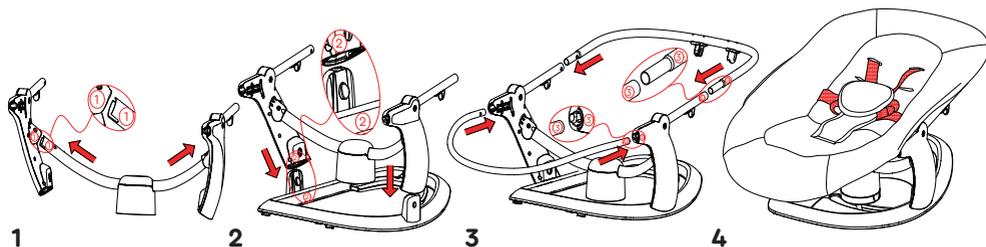


3. Установка сиденья

Установите сиденье на блок управления. Убедитесь, что фиксаторы защёлкнулись и встали на место.

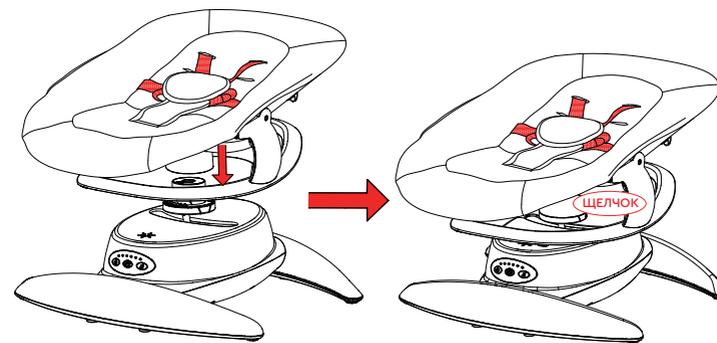


4. Установка дуги с игрушкой

Дуга с игрушкой крепится к верхней части сиденья. Сдавите фиксатор крепления на дуге и вставьте в соответствующий паз. Если вы услышали щелчок, то дуга зафиксирована.

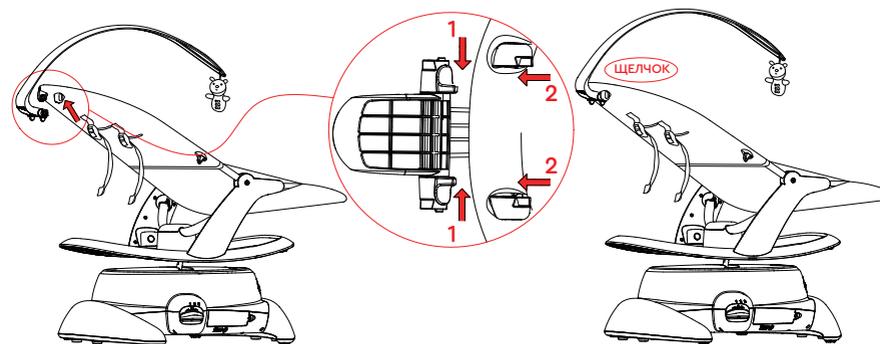

5. Крепление ремней

1. Закрепите ремни, как показано на рисунках.

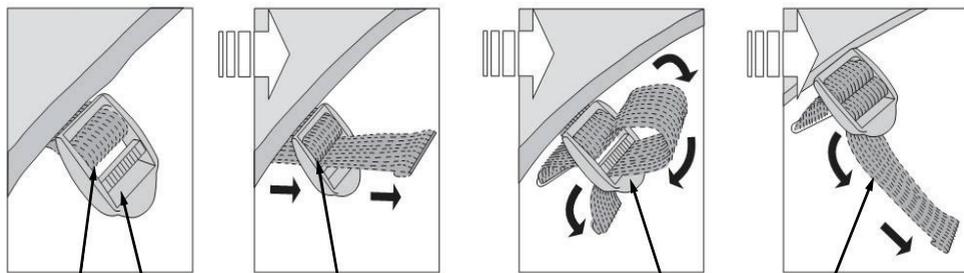



Ремешок с трёхщелевой пряжкой

Протяните ремешок через верхнее отверстие


Согните и протяните через нижнее отверстие

Затяните ремешок

2. Кресло-качели оборудовано 5-точечными ремнями безопасности. Посадите ребёнка в сиденье, как показано ниже. Вставьте все замки в центральную пряжку до щелчка. Отрегулируйте длину лямок так, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно.

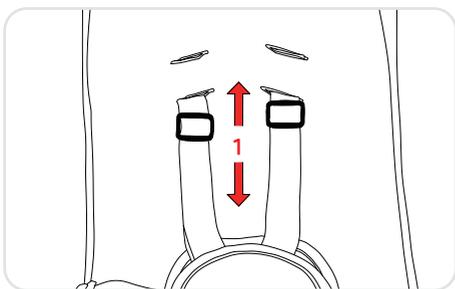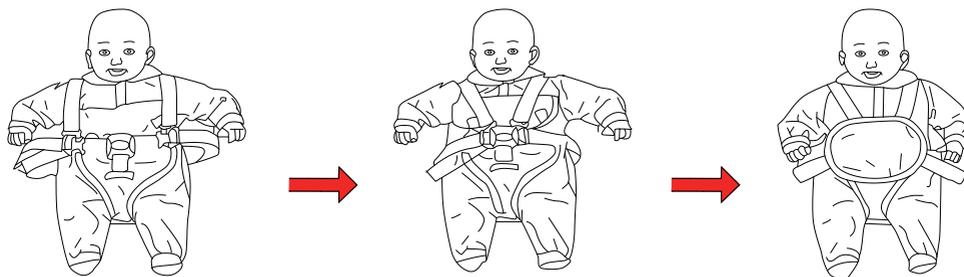


1. Отрегулируйте длину лямок.

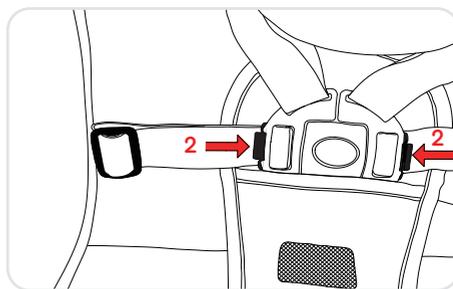

2. Вставьте замок в пряжку до щелчка.


1. Регулировка дуги с игрушкой

Высоту дуги можно регулировать, как показано на рисунке 1.

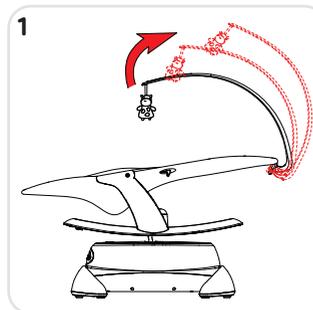

2. Регулировка сиденья

Наклон сиденья можно регулировать. Всего доступно 3 положения: А (сидячее), Б (полулежащее) или В (лежащее). Чтобы опустить сиденье, сначала поднимите обе ручки фиксаторов (1). Удерживая ручки, отрегулируйте спинку (2). Чтобы поднять сиденье, не нужно зажимать ручки, просто поднимите спинку.

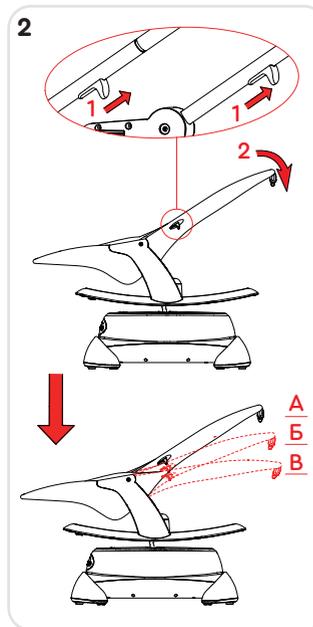


3. Функция поворота сиденья

Сиденье поворачивается на 360° вправо или влево. Разверните сиденье так, как вам удобно.




4

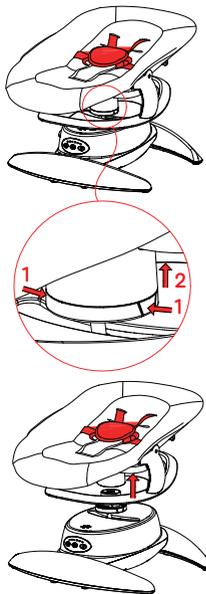

4. Как снять сиденье с блока управления

Нажмите на кнопки в основании сиденья, затем поднимите его, как показано на рисунке.


5

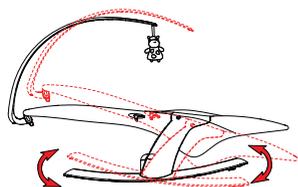

Используйте сиденье как кресло-качели.


ВНИМАНИЕ! Не снимайте сиденье с основания, когда внутри находится ребёнок. Это может быть опасно!

6

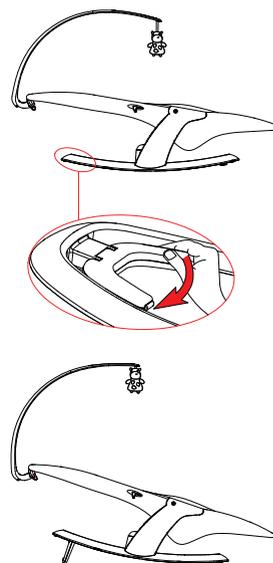

Каркас качелей оборудован подставкой. Вы можете зафиксировать положение кресла-качелей, откинув подставку.


7

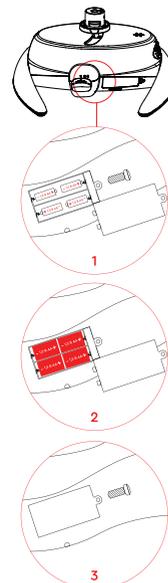

5. Установка батареек

В автономном режиме кресло-качели работает от батареек. Вам понадобятся 4 батарейки типа АА. Снимите крышку отсека для батареек с помощью отвёртки (нет в комплекте) и установите батарейки, соблюдая полярность.

Соблюдайте правила использования и утилизации батареек.

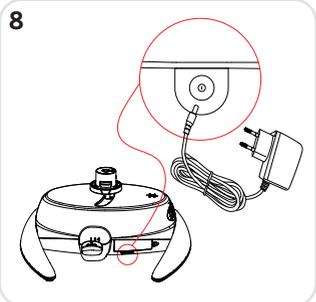

ВНИМАНИЕ!
 Качелям нужно около 10 секунд, чтобы перестроиться на новую скорость. Не раскачивайте качели руками в этот промежуток времени, иначе нужно будет снова ждать 10 секунд для перестройки режима!

6. Питание от сети

Кресло-качели может работать от розетки. Используйте адаптер питания из комплекта. Входное напряжение адаптера: 100–240 В, 50–60 Гц, 0,2 А. Выходное напряжение адаптера: 5–6 В, 0,8 А.

Панель управления

На панели управления вы увидите три кнопки и несколько световых индикаторов.

Кнопка «Питание»




Нажмите на кнопку «Питание», чтобы включить или выключить блок управления. Когда кресло-качели подключено к сети, нажмите на кнопку «Питание», чтобы переключить прибор на режим работы от сети. Если загорается красный световой индикатор, значит, блок управления работает от сети.

Кнопка «Переключение скорости»

Чтобы выбрать 1 из 5 скоростей, нажмите кнопку «Переключение скорости».

Кнопка «Музыка»

Чтобы прослушать мелодию, нажмите на кнопку «Музыка». Нажмите на кнопку дважды, чтобы сменить композицию. Нажмите на кнопку трижды, чтобы поставить музыку на паузу. Чтобы настроить громкость, войдите в режим паузы, после этого нажмите и удерживайте кнопку. Отпустите, когда громкость станет комфортной.

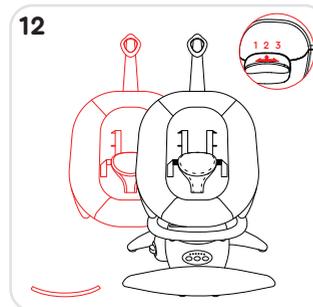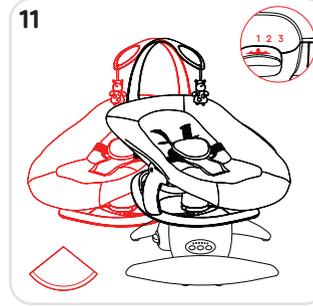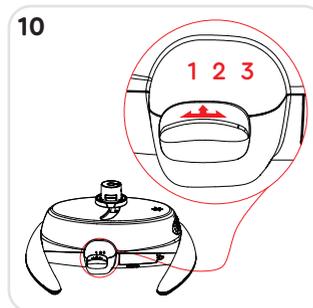

7. Режимы раскачивания

Всего доступно 3 режима. Каждый из них можно комбинировать с поворотом качелей на 90 градусов, что даёт новый рисунок раскачивания. Для переключения режимов воспользуйтесь тумблером (см. рисунок).

Режим «Нижняя дуга»:

качели смотрят в одну сторону, тумблер в положении 1.

Режим «Горизонтальный»:


качели смотрят в одну сторону, тумблер в положении 2.

Режим «Верхняя дуга»:


качели смотрят в одну сторону, тумблер в положении 3.



Режим «Убывающий месяц»:
качели повёрнуты на 90 градусов,
тумблер в положении 1.

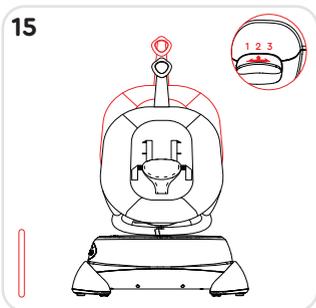

Режим «Вертикальный»:
качели повёрнуты на 90 градусов,
тумблер в положении 2.

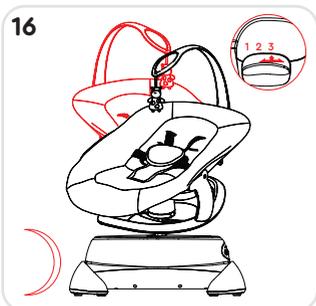

Режим «Растущий месяц»:
качели повёрнуты на 90 градусов,
тумблер в положении 3.

Правила использования батареек

- Установите щелочные (алкалиновые) батарейки, соблюдая полярность (+/-).
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Используйте батарейки одного типа или эквиваленты.
- Крышка отсека для батареек должна быть надёжно зафиксирована шурупами во избежание протечек.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- Перед длительным хранением обязательно удалите батарейки из прибора.
- Замена батареек производится взрослым.
- Не бросайте батарейки в огонь — они могут взорваться или потечь.
- Убедитесь, что крышка отсека для батареек плотно закрыта перед тем, как включать устройство.
- Устройство по умолчанию работает в автономном режиме, от батареек. Если вы питаете прибор от сети, то обязательно нажмите на кнопку питания и проследите, что горит красный индикатор.
- Для питания от сети используйте адаптер, идущий в комплекте!
Входное напряжение адаптера: 100–240 В, 50–60 Гц, 0,2 А.
Выходное напряжение адаптера: 5–6 В, 0,8 А.
Держите адаптер в недоступном для детей месте.
- НЕМЕДЛЕННО прекратите использовать адаптер, если блок питания или провода повреждены!

ВНИМАНИЕ! Схема движения качелей приведена для ознакомительных целей. За счёт вращения на 360° траектория движения качелей может незначительно отличаться от изображения.

ВАЖНО! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

- Никогда не оставляйте ребёнка в качелях без присмотра.
- Устройство предназначено для детей до 6 месяцев весом не более 9 кг.
- Не двигайте и не поднимайте качели с ребёнком внутри.
- Используйте только сетевой адаптер из комплекта.
- Соблюдайте правила пользования батарейками.
- Кресло-качели — не игрушка, а сложное электромеханическое устройство. Сборка производится только взрослыми.
- Не используйте перекладину с игрушками для переноски качелей.
- Не перемещайте качели, если они находятся в движении и качают ребёнка.
- Качели не предназначены для использования в автомобилях и самолётах.
- Не используйте качели в качестве детского автокресла или кресла-переноски.
- Не прикрепляйте на дугу с игрушкой дополнительные ремешки или завязки.
- Не используйте кресло-качели, если ваш ребёнок уже может сидеть самостоятельно.
- Никогда не используйте качели на ступеньках, на столе и на других высоких поверхностях.
- Никогда не устанавливайте качели на мягких поверхностях (подушках, кровати, диване), так как качели могут перевернуться.
- Незамедлительно прекратите использовать кресло-качели, если какие-то детали, стойки, провода или электронные компоненты повреждены или сломаны.
- Не оставляйте ребёнка спать в кресле-качелях.

ПОЖАЛУЙСТА, строго соблюдайте все инструкции. Производитель не несёт ответственность за несчастные случаи вследствие неправильного использования кресла-качелей.

Уход

Подушка: снимите подушку с сиденья.

Стирайте в машинке при температуре не выше 30 °С или руками.

Дуга с игрушкой: протирайте влажной тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства. Не погружайте в воду.

Рама и панель управления: протирайте влажной тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства. Не погружайте в воду!

Материал: полиэстер.

ВНИМАНИЕ! Отбеливание, сушка и машинный отжим запрещены!

Проблемы и решения

ПРОБЛЕМЫ	РЕШЕНИЯ
Блок управления не работает	Отключите устройство от электропитания. Нажмите на кнопку включения 3–5 раз
Музыка и раскачивание работали, но вдруг перестали	Батарейки разрядились или установлены неправильно
Качели не работают	Батарейки установлены неправильно. Проверьте полярность
Использование в ближайшее время не планируется	Извлеките батарейки
Качели сильно трясутся	Проверьте крепления опор
Световой индикатор потускнел	Разряжаются батарейки