

vtech®

Инструкция

 Kidizoom®  
**SELFIECAM**



91-003260-025 (RU)

Компания Vtech понимает, что потребности и умения ребенка растут вместе с ним, помня об этом, мы разрабатываем наши игрушки с обучающими и развлекательными функциями, которые требуются на каждом этапе развития...

## vtech Baby

Игрушки, стимулирующие интерес к различным текстурам, звукам и цветам.

### Этап «Я ...»

... реагирую на цвета, звуки и текстуры

... понимаю причинно-следственные связи

... учусь дотягиваться, трогать, хватать, садиться, ползать и ходить.

С рождения до 36 мес.



## Pre-School

Интерактивные игрушки, развивающие воображение и лингвистические способности.

### Этап «Я хочу...»

... подготовиться к школе, выучив счет и алфавит

... чтобы обучение было настолько веселым, легким и увлекательным, насколько это возможно

... развивать творческие способности с помощью рисования и музыки, таким образом развивая свой мозг.

С 3 до 6 лет



## Electronic Learning Computers

Классные и вдохновляющие компьютеры для обучения в соответствии с учебным планом.

### Этап «Мне нужны...»

... активности, которые могут бросить вызов моему быстро развивающемуся интеллекту

... умные технологии, которые подстраиваются под мой темп обучения

... соответствие активностей учебному плану, чтобы поддерживать школьное обучение.

С 4 до 10 лет



# ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что вы приобрели **Kidizoom® Selfie Cam** компании **VTech®**. Эта компактная и легкая камера с встроенной перезаряжаемой литиево-ионной полимерной батареей предназначена для получения отличных фото, селфи, видео, для игр и не только этого! Благодаря поворотному объективу камеры и прилагаемой палки для селфи, ваш ребенок сможет делать отличные селфи в любое время! **Kidizoom® Selfie Cam** даже включает в себя забавные фантазийные эффекты для фото и видео! И это не все; ваш ребенок сможет использовать встроенную Студию Макияжа, чтобы украсить свои снимки. При помощи встроенного Micro-USB кабеля ваш ребенок может загружать свои творения на компьютер и делиться ими с друзьями и родными! Снимайте! Украшайте! Делитесь! Получайте удовольствие от **Kidizoom® Selfie Cam**!

## КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

- 1 **Kidizoom® Selfie Cam** (со встроенной перезаряжаемой литиево-ионной полимерной батареей\*)
- 1 micro-USB кабель
- 1 палка для селфи
- 1 ремешок на шею
- 1 руководство пользователя



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Все упаковочные материалы, такие как лента, пленка, упаковочные фиксаторы и этикетки, не являются частью данной игрушки, и их следует выбросить для безопасности вашего ребенка.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Просьба сохранить данное руководство для пользователя, так как оно содержит важную информацию.
- Батарею данного изделия нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.
- Батарея подлежит вторичной переработке; просим следовать вашим местным правилам вторичной переработки.

Данное изделие подключается только к оборудованию Класса II, имеющему следующий символ:

\* Батарея не съемная.

## КОРПУС ИЗДЕЛИЯ И КНОПКИ



### ПРИМЕЧАНИЕ:

Колонка расположена с обратной стороны Селфи-Камеры.

**Master Power Switch (Главный выключатель)** 

Когда переключатель установлен в положение OFF , устройство отключено от батареи, Selfie Cam не будет работать, и батарея не будет заряжаться. Когда переключатель в положение ON , батарея будет снова подключена, Selfie Cam будет работать, и батарея может перезаряжаться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Вам может небольшой инструмент (такой как скрепка), чтобы перемещать переключать в положение ON и OFF.

Нет необходимости перемещать переключатель в положение OFF  при ежедневном использовании камеры. Перемещайте переключатель в положение OFF , только когда камера не используется длительное время.

**Camera button (Кнопка камеры)** 

Нажмите эту кнопку для переключения в режим камеры, в котором вы можете фотографировать.

**Video button (Видео кнопка)** 

Нажмите эту кнопку для переключения в режим видео, в котором вы можете начинать / прекращать запись видео.

**Home (On / Off) button (Кнопка «Домой» Вкл/Выкл)** 

Нажмите эту кнопку для включения Selfie Cam. Подержите ее 2 секунды для выключения.

Когда камера включена, нажмите эту кнопку, чтобы перейти в главное меню или вернуться в предыдущее подменю..

**Кнопка ОК** 

Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Кнопка ОК также может использоваться для фотографирования в режиме фото и для начала/завершения записи видео в режиме видео

**Delete button (Кнопка удаления)** 

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный файл или отменить эффект в режиме камеры или режиме видео.

**D-pad (Курсор)** 

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать.

**Memory card slot (Слот карты памяти)** 

Вставьте сюда microSD карту для расширения памяти.

**micro-USB порт** 

Подключите к компьютеру при помощи прилагаемого USB кабеля, чтобы перенести файлы на компьютер и зарядить камеру.

**Capture Button (Кнопка съемки на палке для селфи)** 

Когда Selfie Cam соединена с Палкой для селфи, нажмите эту кнопку для фотографирования в режиме камеры и начала/завершения записи видео в режиме видео.

**Connecting Cable (Соединительный кабель на палке для селфи)** 

Вставьте его в Micro-USB порт Selfie Cam для соединения с Палкой для селфи.

## СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

<b>Дисплей</b>	Цветной ЖК дисплей 1,41 дюйма
<b>Разрешение при фотографировании</b>	640X480 (0.3 MP)
<b>Разрешение при видео</b>	640x480 (возможно только при использовании карты памяти и не поддерживает видео эффекты) 320x240 (разрешение по умолчанию) 160x120
<b>Глубина резкости</b>	От 45см од бесконечности
<b>Возможность хранения</b> (на основе карты памяти емкостью 2 Гб)	Фото: 13 100 Видео: (160 x 120): 30 минут (5+ файлов) Видео: (320 x 240): 30 минуты(2+ файлов) Видео: (640 x 480): 15 минут (1 файл) Примечание: Приведенные значения являются приблизительными. Фактическая продолжительность и емкость файлов изменяется в зависимости от условий съемки.
<b>Внутренняя память</b>	Встроенная память 128 Мб (вместе с программными данными, фактическая память для буфера пользователя будет меньше)
<b>Тип и емкость карты внешней памяти</b>	Рекомендуется карта microSD/микроSDHC (не включена) с емкостью от 1 Гб до 32 Гб Класс 6 или выше.
<b>Формат файла</b>	Фото: Стандартный базовый JPEG Видео: AVI (Motion JPEG)

<b>Возможность подключения</b>	USB 2,0 кабель (прилагается) для подключения к компьютеру
<b>Аккумуляторы</b>	Литиево-ионная полимерная аккумуляторная батарея (батарея не съемная)
<b>Оптимальная температура работы и зарядки</b>	0-40°C

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Держите резиновую оболочку micro-USB порта и слота карты памяти плотно закрытыми, когда они не используются.

**ЕМКОСТЬ ПАМЯТИ ДЛЯ СПРАВКИ**


Размер памяти		Фото 0,3 МР	Видео в 160x120 (минуты)	Видео в 320x240 (минуты)	Видео в 640x480 (минуты)
Внутренняя память		600	6	2.5	N/A
Карта внешней памяти	2GB	17,400	160	65	17
	4GB	34,800	320	130	34
	8GB	69,600	640	260	68
	16GB	139,200	1280	520	136
	32GB	278,400	2,560	1,040	272

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Приведенные выше значения являются ориентировочными. Фактическая продолжительность и емкость файлов изменяется в зависимости от условий съемки.

Предельная продолжительность видео составляет 30 минут на файл или размер файла не более 2 Гб.

**НАЧАЛО РАБОТЫ**

При использовании **Kidizoom® Selfie Cam** в первый раз вам будет нужно перевести главный переключатель (расположенный на нижней стороне Selfie Cam) в положение ON . Вам может потребоваться небольшой инструмент (такой как скрепка), чтобы передвинуть переключатель в положение ON . Когда Главный переключатель находится в положении OFF , невозможно заряжать батарею или пользоваться Selfie Cam.

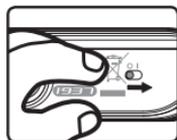

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нет необходимости передвигать переключатель в положение выключение при ежедневном использовании. Передвигайте переключатель в выключенное положение , только когда Selfie Cam не используется длительное время.

#### ПЕРЕЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нужна помощь взрослых.

Подключите Selfie Cam к компьютеру, используя прилагаемый micro USB кабель, для зарядки аккумулятора.

- Убедитесь, что главный переключатель включен  перед перезарядкой.
- Вытащите резиновую оболочку micro USB порта на боковой стороне камеры.
- Вставьте micro USB кабель (маленький конец) в micro USB порт на камере.
- Вставьте большой конец micro USB кабеля в USB порт на компьютере. USB обычно имеет следующий символ .
- Когда подключение будет успешно выполнено, вы увидите на экране Selfie Cam символ  перезарядки батареи.
- Регулярно проверяйте ход процесса зарядки.
- Когда батарея будет полностью заряжена, на экране Selfie Cam на некоторое время появится сообщение, и экран выключится. Отсоедините Selfie Cam от компьютера.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для полной зарядки батареи потребуется примерно 3 часа. Фактическое время зарядки зависит от заряжающего тока, оставшегося заряда и окружающей температуры условий зарядки. Оптимальная температура окружающей среды 32°F - 104°F (0°C - 40°C). Если вашей Selfie Cam требуется более 3 часов для полной зарядки, попробуйте другое зарядное устройство USB.

## СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ

Время работы батареи между зарядками изменяется в зависимости от того, как часто используется Selfie Cam. Подобно другим электронным устройствам, при более частом использовании заряд расходуется быстрее. Некоторые операции требуют большей энергии, такие как фотографирование и видео. Для постоянного фотографирования или съемки видео батареи тратит приблизительно на 2-3 часа. При обычном использовании батареи хватит примерно на 8-12 часов. Оставшаяся емкость батареи будет показана в правом верхнем углу экрана. При низком уровне батареи рекомендуется перезарядка батареи перед

дальнейшим использованием. При слишком низком уровне батареи Selfie Cam не будет включаться, пока не будет заряжена.

## ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ)

Для сохранения срока службы батареи Kidizoom® Selfie Cam будет автоматически выключаться через короткое время, когда кнопки не нажимаются. При записи видео Selfie Cam не будет автоматически отключаться, пока запись не закончится.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

- Регулярно заряжайте батарею для поддержания ее оптимальных рабочих характеристик, даже когда Selfie Cam не используется. Например, полностью заряжайте Selfie Cam не реже раза в 6 месяцев.
- Переведите переключатель Главный выключатель в положение OFF , только когда Selfie Cam не используется длительное время. Переведите переключатель в положение ON  перед зарядкой.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

Неправильное использование батареи может привести к возгоранию с пожаром или химическими ожогами. Просьба прочесть приведенные ниже меры предосторожности:

- Не разбирайте.
- Не ломайте и не подвергайте батарею воздействию удара или силы, например, не бейте молотком, не роняйте и не наступайте на нее.
- Не допускайте короткого замыкания.
- Не подвергайте действию высоких температур и не располагайте вблизи источника тепла. Не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
- Не бросайте в огонь.
- Не используйте поврежденные или текущие батареи.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Держите батареи сухими.
- Периодически осматривайте зарядный шнур батареи на наличие состояний, которые могут привести к риску пожара, удара током или травме людей (например, повреждение выходного шнура, корпуса или иных деталей); в случае таких состояний не следует использовать зарядный шнур батареи до надлежащего ремонта или замены.
- Если вы считаете, что время между зарядками значительно сократилось без изменения применения, возможно, кончается срок службы батареи.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с описанным в данном руководстве. Срок службы батарей различен для каждой батареи в зависимости от условий хранения, эксплуатации и окружающей среды.

#### Утилизация батареек и изделия



Перечеркнутый символ мусорного контейнера на колесиках на изделии и батарейках или на их упаковке указывает, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, так как содержат вещества, которые могут причинять вред окружающей среде и здоровью людей.



Химические символы Hg, Cd или Pb, приведенные на маркировке, указывают, что аккумулятор содержит более предусмотренного количества ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), предусмотренного в Директиве об аккумуляторах (2006/66/EC).

Сплошной штрих указывает, что изделие было выпущено на рынок после 13 августа 2005 года.



Помогите защитить окружающую среду, правильно и ответственно утилизируя ваше изделие или батарейки.

Для более подробной информации см.

[www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk), [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com)

## РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

### Крепление и присоединение Kidizoom® Selfie Cam к Палке для селфи

1. Совместите винтовое отверстие штатива на **Kidizoom® Selfie Cam** с винтом штатива Палки для селфи. Привинтите по часовой стрелке, обеспечив прочное крепление.



2. Вставьте конец соединительного кабеля Палки для селфи в Micro-USB порт **Kidizoom® Selfie Cam**.



3. Когда Kidizoom® Selfie Cam будет надежно установлена на палке для селфи и соединена, нажмите кнопку захвата в режиме Камера или Видео, чтобы сделать фото или начать или закончить запись видео.

4. Чтобы удлинить палку для селфи, вытащите Ручку регулирования угла. Чтобы укоротить Палку для селфи, втолкните Ручку регулирования угла внутрь.

5. Для регулирования угла Selfie Cam ослабьте Переключатель регулирования угла, затем поверните Ручку регулирования угла. Закрепите переключатель, когда закончите. ,

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Помните о людях и предметах вокруг вас каждый раз, когда вы собираетесь удлинить палку для селфи.
- Когда вы не пользуетесь палкой для селфи, не забудьте сложить ее и отсоединить соединительный кабель от Selfie Cam.

## Закрепление шейного ремешка

### Шаг 1:

Найдите петлю на конце ремешка. Вставьте ее в желобок за штырьком и протяните через него.




### Шаг 2:

Откройте защелку замка и пропустите конец ремешка через петлю и потяните до упора.



### Шаг 3:

Убедитесь, что петля крепко затянута вокруг штырька, затем закрепите замыкатель замка.

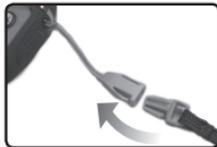

**Шаг 4:**


Повторите действия 1-3, чтобы закрепить другой конец ремешка на другом штырьке.



## УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Kidzoom® Selfie Cam поддерживает карты памяти типа microSD/microSDHC объемом до 32 Гб.

- Убедитесь, что Selfie Cam выключена.
- Найдите слот карты памяти на боковой части Selfie Cam.
- Вытащите резиновую оболочку.
- Вставьте карту microSD или карту microSDHC (не включена) как показано на рисунке. Карта памяти будет автоматически задана как место хранения всех файлов по умолчанию.
- Чтобы вынуть карту памяти из слота, надавите один раз на карту, и она выйдет.

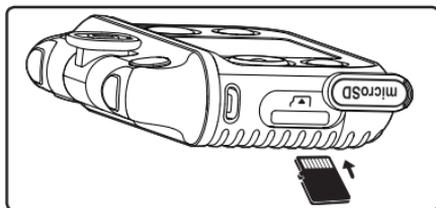

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если используется карта памяти, данные, сохраненные во внутренней памяти камеры, нельзя увидеть, пока карта не будет вынута. Во избежание случайной потери данных выполняйте резервное копирование всех важных данных с карты памяти перед ее использованием.

# НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ KIDIZOOM® SELFIE CAM

Проверьте, что главный переключатель находится в положении ON , и что батарея полностью заряжена перед использованием Selfie Cam.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нет необходимости передвигать главный переключатель в выключенное положение  при ежедневном использовании.

Нажмите кнопку Домой (Вкл/Выкл) , чтобы включить Selfie Cam. Когда Selfie Cam включается в первый раз, вы должны будете выбрать язык.

Нажмите вверх или вниз на переключателе направлений , чтобы выбрать нужный язык, и нажмите OK  для подтверждения. Далее вам нужно установить дату и время.

Нажмите вверх или вниз на переключателе

направлений , чтобы выбрать правильный день, месяц, год, час и минуты. Нажмите влево или вправо на курсоре , чтобы перейти на предыдущий или следующий параметр настройки. Наконец, нажмите кнопку OK  для подтверждения.



Если вы хотите изменить язык, дату и время позднее, вы можете сделать это в меню настроек.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если уровень батареи слишком низкий, батарею необходимо перезарядить, и вам нужно будет снова ввести время и дату после перезарядки.

## РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ РАБОТЕ

### Фотографирование

Нажмите кнопку камеры , чтобы перейти в режим камеры. В режиме Камера нажмите кнопку OK  или кнопку Камера  для фотографирования. Нажмите левую или правую кнопку на переключателе направлений , чтобы посмотреть различные фото эффекты.

### Запись видео

Нажмите кнопку Видео , чтобы перейти в режим видео. В режиме Видео нажмите кнопку OK  или кнопку Видео  для начала или окончания записи видео. Нажмите левую или правую кнопку на переключателе направлений , чтобы выбрать различные мультимедийные темы или эффекты для видео.

**Home menu (Главное меню)**

В главном меню вы можете использовать все функции **Kidizoom® Action Cam**. Нажмите кнопку Домой , чтобы вывести на дисплей главное меню. Затем нажмите левую или правую кнопку на переключателе направлений  для выбора иконки действия и нажмите кнопку ОК  для входа. Можно выбрать 7 функций



1. Камера 
2. Видео 
3. Воспроизведение 
4. Игры 
5. Косметическая студия 
6. Музыкальный слайд-шоу 
7. Настройки 

**Просмотр сделанных фото или видео**

Выберите иконку воспроизведения в главном меню для просмотра ваших фото или видео; на дисплее появится последнее фото или видео.

Нажмите левую или правую кнопку переключателя направлений  для просмотра предыдущего или следующего файла. Для удаления текущего файла нажмите кнопку Удаления  для вывода на дисплей меню файлов, выберите подтверждение. Для удаления всех файлов нажмите вниз на переключателе направлений  в режиме удаления и выберите , чтобы продолжить, затем следуйте инструкциям на экране для подтверждения.

Для выключения Selfie Cam подержите кнопку Домой (Вкл/Выкл)  2 секунды. Selfie Cam также автоматически выключится через несколько минут при отсутствии действий.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ФАЙЛОВ

Вы можете подключить **Kidizoom® Selfie Cam** к ПК или компьютеру Mac, используя прилагаемый micro-USB кабель. После подключения вы можете переносить файлы с Selfie Cam на компьютер. Для подключения выполните приведенные ниже действия.

- Выньте резиновую оболочку micro-USB порта на боковой стороне Selfie Cam.

- Вставьте USB кабеля (маленький конец) в USB порт Selfie Cam.

- Вставьте большой конец USB кабеля в USB порт на компьютере. USB порт обычно обозначен следующим символом: .

- Вы увидите съемный дисковод под названием "VTech 1937" на вашем компьютере. Просьба использовать его для переноса файлов на и с Selfie Cam. Есть другой съемный дисковод под названием "VT SYSTEM", который предназначен только для хранения системных данных. Не используйте дисковод VT SYSTEM.

Если в вашей Selfie Cam есть карта памяти, вместо VTech 1937 появится съемный дисковод карты памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Как только Selfie Cam будет подключена к вашему компьютеру, не отключайте камеру, когда файлы загружаются. Когда вы закончите, осторожно выньте **Kidizoom® Selfie Cam** из компьютера. После этого вы можете физически отсоединить камеру от компьютера.

Во избежание возможного повреждения вашей Kidizoom® Action Cam проверьте, чтобы резиновая оболочка Micro-USB по возможности полностью закрывала порт Micro-USB вашей Selfie Cam.

**Резервное копирование фото или видео файлов, сделанных Kidizoom® Action Cam:**

- Найдите и откройте папку "DCIM" на съемном дисковом "VTech 1937" или карте памяти на вашем компьютере.

- Ваши фото или видео файлы будут храниться здесь. Перетащите эти файлы в какое-либо место в вашем компьютере для резервного копирования.

**Перенос фото или видео файлов на Kidizoom® Action Cam:**

- Выберите фото или видео файлы, которые вы хотите загрузить с вашего компьютера первыми.

- Найдите и откройте папку DOWNLOAD в съемном дисковом VTech 1937 или карте памяти на вашем компьютере, затем перетащите файлы, которые вы хотите перенести на Selfie Cam в подпапку PHOTO или подпапку VIDEO для видео файлов. Проверьте, чтобы видео файлы перешли в подпапку VIDEO, а фото файлы в подпапку PHOTO.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не переносите фото или видео файлы, созданные другими камерами, на **Kidizoom® Action Cam**, так как форматы этих файлов могут быть несовместимыми.

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

**Требования к аппаратному обеспечению ПК:**

ЦПУ: Pentium® 4 или выше

Память: 256MB RAM

300MB пространства жесткого диска

Разрешение монитора: 1024 x 768

Требуется USB порт

**Требования к программному обеспечению ПК:**

Операционная система Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 10

Требования к аппаратному обеспечению Macintosh:

Macintosh Computer с процессором Intel®

Память: 512 MB RAM

300 MB пространства жесткого диска

Требуется USB порт

**Требования к программному обеспечению Macintosh:**

Mac OS X версия 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 или 10.10

Логотипы Microsoft® и Windows являются торговыми марками Microsoft Corporation в США и других странах. Логотипы Macintosh и Mac являются торговыми марками Apple Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

## ФУНКЦИИ

### Камера

Нажмите кнопку камеры  или выберите иконку камеры  из главного меню для входа в режим камеры.

- Крепко держа Selfie Cam, нажмите кнопку Камера  или кнопку ОК , чтобы сделать фото.

- Нажмите влево или вправо на переключателе направлений , чтобы просмотреть различные фото эффекты. Или нажмите вниз на переключателе направлений , чтобы показать меню эффектов фото и выбрать фото эффект по типу.

- Функция автоспуска активирует отсчет времени перед выполнением фото.

- Функция Распознавания лица автоматически делает селфи при распознавании лиц. Selfie Cam затем активирует отсчет и делает снимок. Просьба обеспечить хорошие световые условия для наилучших результатов. Если ваша Selfie Cam не распознает лицо, она тем не менее сделает фото автоматически через несколько секунд.

- Вы можете сделать коллаж фото, выбрав функция Коллаж фото. Сначала нажмите Влево или Вправо на Переключателе направлений для выбора стиля, затем сделайте фото себя и своих друзей в каждой рамке. Для выхода нажмите кнопку Удаления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Автоспуск может быть задан, и разрешения для фото может быть изменено в Настройках. См. Раздел Настройки в данном руководстве.

## Видео

Нажмите кнопку Видео  или выберите иконку Видео  в Главном меню для входа в режим видео.

- Нажмите кнопку Видео  или кнопку ОК , чтобы начать запись. Нажмите еще раз любую кнопку, чтобы остановить запись. После остановки записи появится иконка Play . Нажмите кнопку ОК ,

чтобы просмотреть вашу запись видео. Во время воспроизведения записи нажмите кнопку ОК  или кнопку Видео , чтобы пропустить видео, которое вы только что записали, и вернуться на экран предварительного просмотра видео.

- Нажмите Влево или Вправо на переключателе направлений , чтобы просмотреть различные мультипликационные темы и эффекты для видео.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Автоспуск может быть задан, и разрешения для фото может быть изменено в Настройках. См. Раздел Настройки в данном руководстве.

## Воспроизведение

Выберите иконку Воспроизведения  в Главном меню для просмотра сделанных вами фото и видео.

- Последнее фото или видео будет показано первым. Нажмите Вверх или Вниз на переключателе направлений , чтобы выбрать предыдущий или следующий файл.

- При выборе видео нажмите ОК  для воспроизведения.

- При выборе фото нажмите кнопку ОК , чтобы получить более крупный план фото. Затем вы можете использовать переключатель направлений для просмотра фото. Нажмите кнопку ОК  снова, чтобы вернуться к нормальному плану.

- Нажмите кнопку Удаления , чтобы показать меню удаления.

Используйте переключатель направлений  для выбора и затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

- Во время просмотра видео файла нажмите Влево или Вправо на переключателе направлений  для перемотки или ускоренной перемотки вперед. Нажмите кнопку ОК  для паузы или возобновления видео.

## Студия макияжа

В Косметической студии есть две функции. Нажмите Влево или Вправо на переключателе направлений  и затем нажмите кнопку ОК , чтобы начать.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция Студия макияжа поддерживает только фото, сделанные в этой функции (с использованием контура лица). Фото, сделанные в режиме Камера или загруженные с компьютера, не могут здесь использоваться.

### 1. Hair Salon (Парикмахерская)

В Парикмахерской вы можете редактировать свои фото и добавлять прически, Головные уборы, Очки, Бусы и Серьги.

Контур лица будет выведен на экран. Чтобы начать, совместите свое лицо с контуром лица на экране и нажмите кнопку ОК , чтобы сделать фото. Или

нажмите Вверх или Вниз на переключателе направлений , чтобы выбрать ранее сделанное фото, и нажмите ОК для подтверждения.

#### Подсказка:

Сначала попробуйте совместить свои глаза с положением глаз в контуре лица. Затем отрегулируйте свое положение, пока **остальная часть** лица не попадет в пределы контура. Постарайтесь вместить как можно большую часть своего лица для наилучших результатов. Заняв положение, не забудьте смотреть в Объектив камеры во время фотографирования.

Меню Парикмахерской появится, как только фото будет сделано.

- Используйте переключатель направления  для выбора эффекта, который вы хотели бы добавить, и нажмите кнопку ОК  для подтверждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы перейти в Расширенные настройки конкретного эффекта, нажмите Вверх

или Вниз на переключателе направлений , когда эффект будет выбран. Затем появится Меню расширенных настроек. Используйте переключатель направлений  для выбора опции и нажмите ОК  для подтверждения.



**Вот несколько Расширенных настроек для различных эффектов:**

Тип эффекта	Расширенные настройки	Описание	Операция
Прически 	Положение 	Передвинуть положение выбранной прически	Передвинуть положение выбранной прически
Головной убор 	Размер 	Увеличить или уменьшить размер головного убора	Нажмите Вверх или Вниз переключателя направлений для увеличения или сокращения размера головного убора
	Положение 	Изменить положение головного убора	Используйте переключатель направлений для перемещения выбранного головного убора
Очки 	Размер 	Увеличить или уменьшить размер очков	Нажмите Вверх или Вниз переключателя направлений для увеличения или сокращения размера очков
	Положение 	Изменить положение очков	Используйте переключатель направлений для перемещения выбранных очков
Серьги 	Откорректировать 	Откорректировать расстояние между серьгами	Нажмите Вверх или Вниз переключателя направлений для увеличения или сокращения расстояния между серьгами
	Положение 	Изменить положение серег	Используйте переключатель направлений для перемещения выбранных серег
Бусы 	Нет расширенных настроек		

## 2. Beauty Parlour (Салон красоты)

В Салоне красоты вы можете добавить различные эффекты косметики к фото. Эти эффекты включают в себя Тени для глаз, Румяна, Губную помаду, Тушь и Эффект вечеринки.



Сначала попробуйте совместить свое лицо с контуром лица на экране и нажмите кнопку ОК, чтобы сделать фото. Или нажмите Вверх или Вниз на переключателе направлений , чтобы выбрать ранее сделанное фото, и нажмите ОК для подтверждения.

Меню Салона красоты появится, как только фото будет сделано.

- Используйте переключатель направлений  для выбора эффекта, который вы хотели бы добавить, и нажмите ОК для подтверждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы перейти в Расширенные настройки конкретного эффекта, нажмите Вверх или Вниз на переключателе направлений  когда эффект будет выбран. Затем появится Меню расширенных настроек. Используйте переключатель направлений для выбора опции и нажмите ОК  для подтверждения.

**Вот несколько Расширенных настроек для различных эффектов:**

Тип эффекта	Расширенные настройки	Описание	Операция
Тени для глаз 	Форма 	Изменить форму выбранных теней для глаз	Нажмите Влево или Вправо переключателя направлений для изменения формы
	Корректировать 	Откорректировать расстояние между левой и правой тенью для глаз	Нажмите Влево или Вправо переключателя направлений для уменьшения или увеличения расстояния между левой и правой тенью
	Положение 	Переместить положение эффекта	Используйте переключатель направлений для перемещения положения эффекта

<p>Румяна</p> 	<p>Форма</p> 	Изменить форму выбранных румян	Нажмите Влево или Вправо переключателя направлений для изменения формы
	<p>Корректировать</p> 	Откорректировать расстояние между левыми и правыми румянами	Нажмите Влево или Вправо переключателя направлений для уменьшения или увеличения расстояния между левыми и правыми румянами
	<p>Положение</p> 	Переместить положение эффекта	Используйте переключатель направлений для перемещения положения эффекта
<p>Губная помада</p> 	<p>Форма</p> 	Изменить форму выбранной помады	Нажмите Влево или Вправо переключателя направлений для изменения формы
	<p>Размер</p> 	Увеличить или уменьшить размер помады	Нажмите Вверх или Вниз переключателя направлений для уменьшения или увеличения размера помады
	<p>Положение</p> 	Переместить положение эффекта	Используйте переключатель направлений для перемещения положения эффекта
<p>Тушь для глаз</p> 	<p>Корректировать</p> 	Откорректировать расстояние между левой и правой тушью	Нажмите Влево или Вправо переключателя направлений для уменьшения или увеличения расстояния между левой и правой тушью
	<p>Положение</p> 	Переместить положение эффекта	Используйте переключатель направлений для перемещения положения эффекта

<p>Эффект вечеринки</p> 	<p>Положение</p> 	<p>Переместить положение эффекта</p>	<p>Используйте переключатель направлений для перемещения положения эффекта</p>
---	--	--------------------------------------	--

## Музыкальное слайд-шоу

В Музыкальном слайд-шоу вы можете просмотреть все фантастические фото, которые вы сделали, с крутыми эффектами смены слайдов и фоновой музыкой.

• Нажмите кнопку ОК  для просмотра Настроек слайд-шоу для установки следующих параметров:

	Параметры	Опции
1	Background Music Фоновая музыка	Music 1
		Music 2
		Music 3
		Music 4
		Music 5
		Music 6
		Off
2	Slide Speed Скорость слайда	Slow Медленная
		Normal Нормальная
		Fast Быстрая
		Flipbook Кинеограф
3	Transition Переход	Off
		On
4	Shuffle Photos Перемешать слайды	Off
		On

## Игры

**В Kidizoom® Selfie Cam** есть 3 встроенные игры. Выберите иконку Игра в Главном меню, чтобы войти в Меню игр. Используйте переключатель направлений  для выбора игры и затем нажмите кнопку ОК  для подтверждения.

## Cake Master (Мастер-кондитер)

Мастер-кондитер любит пробовать различные ингредиенты, чтобы печь особые пирожные! Помогите ей собрать ингредиенты, которые ей нужны, и посмотрите, какое особое пирожное она может сделать к концу игры!



**Управление:** Перемещайте Selfie Cam для наведения на ингредиент и нажмите ОК, чтобы подобрать его.

## Honey Bee Adventure (Приключение пчелки)

Пчелка много работает каждый день, собирая пыльцу и нектар с цветов. На пути домой Пчелке встречается много препятствий! Помогите им собрать пыльцу и нектар с цветов, избегая препятствий на пути домой!




**Управление:** Пчелка будет все время опускаться вниз экрана. Нажмите кнопку ОК (или Вверх или Вниз на переключателе направлений), чтобы поднять Пчелку вверх, и попытаться собрать как можно больше пыльцы и нектара, не натываясь на препятствия.

Режим свободной игры позволяет вам играть непрерывно до 10 минут. Соберите как можно больше пыльцы и нектара, чтобы набрать очки!

## Hungry Monster (Голодный монстр)

Накормите Голодного монстра! Используйте переключатель направлений, чтобы разместить ингредиенты таким образом, чтобы получилась еда для Голодного монстра. Нажмите ОК, чтобы поместить ингредиенты на решетку. Разложите их в правильной последовательности, чтобы получилась еда для монстра. Будьте, однако, осторожны, если вы разложите ингредиенты не в том порядке, вы займете место, и еда не получится. Если решетка будет полной и больше не поместится ингредиентов, игра закончится. В нормальном режиме есть временное ограничение, поэтому постарайтесь накормить Голодного Монстра, пока время не истекло.

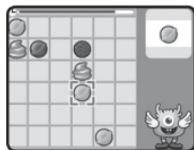

**Управление:** Используйте переключатель направлений для передвижения ингредиентов и нажмите ОК, чтобы разложить их. Режим свободной игры позволяет вам непрерывно играть в течение 10 минут. Приготовьте как можно больше еды для монстра, чтобы заработать очки!!

## Настройки

Выберите иконку настроек в главном меню, чтобы войти в настройки Selfie Cam.

В Настройках используйте переключатель направлений  , чтобы выбрать элемент, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Для выхода из Настроек нажмите кнопку Домой (Вкл/Выкл) .

**Вы можете регулировать следующие параметры:**

**Громкость:**  увеличить или уменьшить громкость.

**Автоспуск:**  Установить автоспуск для фото или видео On или OFF. Когда автоспуск включен, перед фото или видео будет идти отсчет времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Автоспуск будет выключаться автоматически при каждом выключении камеры.

**Память:**  Здесь вы можете увидеть статус памяти карты внутренней памяти или карты внешней памяти. Вы также можете выбрать форматировать память или установить заводские настройки Selfie Cam. Выберите и следуйте инструкциям на экране, если вы хотите отформатировать память.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- При форматировании будут стерты все данные в памяти, включая все фото и видео.
- Если используется карта памяти, данные, сохраненные во внутренней памяти, невозможно просмотреть на камере, если карта памяти не удалена.
- Когда внутренняя память Kidizoom® Selfie Cam становится полной, или когда индексы файлов все используются, вы должны сделать резервные копии всех файлов из внутренней памяти камеры на вашем компьютере. Затем удалите файлы из внутренней памяти камеры, чтобы освободить место.

**Разрешение видео:**  Можно выбрать из трех разрешений для видео.

160 X 120: Это наименьший размер разрешения видео. Выбор этого размера позволяет вам записать и сохранить больше видео.

320 X 240: Качество видео лучше, но займет больше памяти, поэтому меньше число видео может быть записано и сохранено.

640 X 480: Наилучшее качество видео, но размер видео будет еще больше. Общее время записи будет сокращено.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Разрешение видео 640 X 480 может быть выбрано только при использовании карты памяти.
- Только разрешение видео 320 X 240 и 160 X120 поддерживает мультипликационные темы и эффекты видео.

**Световая частота в помещении** 

Здесь вы можете задать частоту энергии переменного тока в соответствии

с регионом, в котором вы путешествуете. При неправильной установке вы увидите мигание на экране предварительного просмотра камеры/ видео и сделанных фото и видео, когда вы находитесь в помещении.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Просим оставить значение по умолчанию в вашей Selfie Cam, если вы не путешествуете.

#### **Дата и время**

Здесь можно задать текущую дату и время. В Меню даты и времени нажмите Вверх или Вниз в переключателе направлений, чтобы просмотреть варианты и выбрать текущий день, месяц, год, час и минуты, а также формат даты и времени.

#### **Язык**

Здесь вы можете выбрать язык Selfie Cam.

## **УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Держите резиновую оболочку micro USB порта и слот карты памяти плотно закрытыми, когда камера не используется, во избежание попадания пыли или воды в них..
2. Держите Selfie Cam в чистоте, протирая ее слегка влажной тканью.
3. Держите Selfie Cam вдали от прямых солнечных лучей и вдали от прямого источника тепла.
4. Не роняйте Selfie Cam на твердую поверхность и не подвергайте ее воздействию влаги и не допускайте ее попадания в воду.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Вследствие существующего состояния очень небольшое число людей может испытать эпилептический припадок или моментальную потерю сознания при просмотре определенных видов мигающих цветов или рисунков.

Хотя Kidizoom® Selfie Cam не создает дополнительных рисков, мы рекомендуем родителям следить за своими детьми, когда они играют в игры. Если у вашего ребенка кружится голова, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу. Просим учитывать, что фокусирование на близком расстоянии и использование Kidizoom® Selfie Cam для игры в течение длительного времени может вызывать усталость и дискомфорт. Мы рекомендуем, чтобы дети делали 15-минутный перерыв после каждого часа игры.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Изучите данный раздел, если вы испытываете проблемы с **Kidizoom® Selfie Cam**.

Проблема	Решение
Selfie Cam перестала работать	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Выключите основной выключатель питания на 30 секунд.</li> <li>2 Снова включите основной выключатель питания и затем нажмите HOME BUTTON  для включения. Теперь часы должны работать правильно.</li> <li>3 Если она не работает, попробуйте перезарядить батарею и попробуйте снова. (Подробности см. в разделе о перезарядке батарей).</li> </ol>
Ненормальный дисплей экрана	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Выключите основной выключатель питания на 30 секунд.</li> <li>2 Снова включите основной выключатель питания и затем нажмите HOME BUTTON  для включения Selfie Cam. Теперь дисплей экрана должен работать правильно.</li> </ol>
Нечеткое изображение снимка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Убедитесь, что условия освещения хорошие для фотографирования.</li> <li>2 Проверьте чистоту объектива камеры. Если вы обнаружите на нем пыль или грязь, см. действия по очистке объектива в разделе Уход и техническое обслуживание</li> </ol>
Невозможно подключиться к компьютеру	<p>Проверьте подключения USB кабеля между камерой и компьютером, и изучите процедуру подключения, описанную в данном руководстве.</p> <p>Выключите основной выключатель питания на 30 секунд.</p> <p>Снова включите основной выключатель питания и снова подключите к компьютеру</p>
Невозможно просмотреть загруженный видео или фото файл	<p>Проверьте, находятся ли загруженные файлы в верной директории в <b>Kidizoom® Action Cam</b>. При подключении к компьютеру фото должны находиться в папке DOWNLOAD/PHOTO, видео должны быть в папке DOWNLOAD/VIDEO в <b>Kidizoom® Action Cam</b>.</p> <p><b>Kidizoom® Selfie Cam</b> поддерживает только указанные ниже форматы:</p> <p>Фото в Standard Baseline JPEG и Видео в AVI (Motion JPEG), созданном <b>Kidizoom® Action Cam</b></p>