

**vtech**<sup>®</sup>

# Руководство пользователя

## Обучающий глобус "ЯРКИЙ ПОЛЕТ"



Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развивать детей в соответствии с уровнем их развития...

**Обучающие  
электронные  
компьютеры**  
Современные,  
мотивирующие и  
вдохновляющие

**компьютеры для обучения в  
соответствии с учебной  
программой**

**Мне нужны...**

...занятия, требующие усилий,  
чтобы быть на уровне с моим  
развивающимся интеллектом

...интеллектуальные  
технологии,  
подстраивающиеся под мой  
уровень знаний

...материалы на основе  
образовательной программы,  
чтобы закрепить то, что я  
изучаю в школе

## Дошкольный возраст

**Интерактивные игрушки  
развивают воображение  
и способствуют развитию  
языковых навыков**

**Я хочу...**

...подготовиться к школе,  
приступить к изучению  
алфавита и счета

...чтобы мое обучение было  
невероятно веселым, легким и  
увлекательным

... проявить свои творческие  
способности с помощью  
рисования и музыки, чтобы  
все мои интеллектуальные  
умения и навыки  
совершенствовались

## Игрушки VTech для малышей

**Игрушки, которые будут  
стимулировать их  
интерес к различным  
текстурам, звукам и  
цветам**

**Я...**

...реагирую на цвета, звуки и  
текстуры

...понимаю причины и  
следствия

...познаю тактильные  
ощущения, учусь протягивать  
ручки, хватать, садиться,  
ползать и пытаюсь ходить

**6-10 лет**


**3-6 лет**

**0-36 месяцев**



# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение **глобуса** от **VTech®**. С помощью этого интерактивного глобуса юные исследователи смогут запрыгнуть в кресло пилота и познакомиться с миром. Используйте джойстик, чтобы исследовать мир и узнавать забавные факты о странах, знакомиться с новыми людьми, слышать иностранные языки и музыку, а также посещать достопримечательности и встречать животных. Красочные световые эффекты и различные режимы игры позволят ребенку веселиться и учиться!

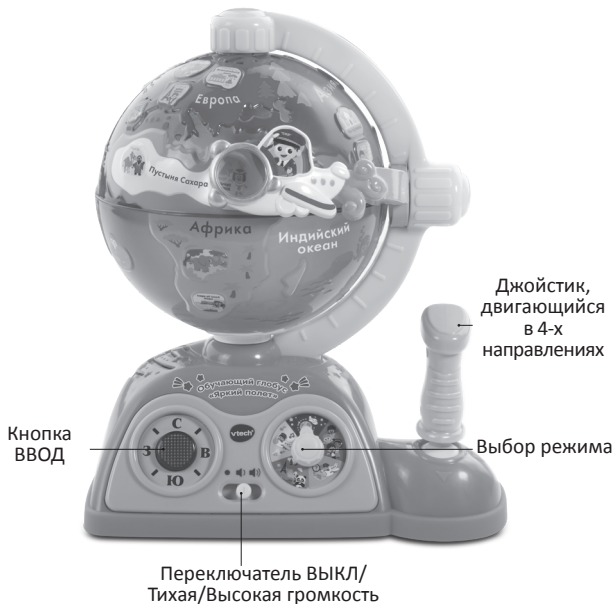


## ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

- 1 глобус
- 1 руководство пользователя

**Внимание:** Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности вашего ребенка.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сохраните данное руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

**Разблокируйте упаковочный замок:**

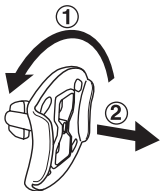


- ① Поверните упаковочный замок на 90 градусов против часовой стрелки.
- ② Потяните на себя упаковочный замок и извлеките его.

# НАЧАЛО РАБОТЫ

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Удостоверьтесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Найдите крышку батарейного отсека сзади устройства.
3. Откройте отсек для батареек.
4. Установите 4 новые AA батарейки (LR6/AM-3), следуя диаграмме внутри батарейного отсека. (Рекомендуется использовать новые щелочные батарейки для лучшей производительности).
5. Поместите на место крышку батарейного отсека.

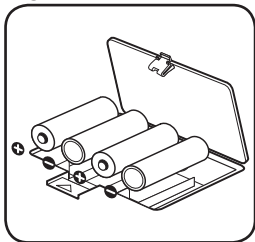

**Обратите внимание:** Если устройство не реагирует на включение, пожалуйста, замените батарейки на новые и заново включите устройство.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить непerezаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съемные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

## Утилизация батареек и изделия



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означает, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).



Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации вашего изделия или батарейки, вы защищаете окружающую среду.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

## 1. Переключатель ВЫКЛ/ Низкая/ Высокая громкость

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** Устройство, переместите переключатель из положения **ВЫКЛ** в положение **Низкой/Высокой** громкости. Чтобы выключить устройство, передвиньте переключатель в положение **ВЫКЛ**.




## 2. Подвижный джойстик

Передвигайте **ДЖОЙСТИК** влево или вправо, чтобы самолет летел влево или вправо. Передвигайте **ДЖОЙСТИК** вперед или назад, чтобы самолет передвигался вверх или вниз. Отпустите **ДЖОЙСТИК**, чтобы остановить самолет.



## 3. Кнопка ввода

Нажмите на **КНОПКУ ВВОД**, чтобы ответить на вопрос или услышать звуки и увлекательные факты о конкретном месте

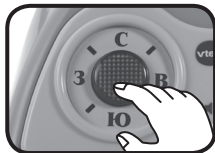

## 4. Переключатель режимов

Перемещайте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ**, чтобы выбрать вариант игры.



## 5. Автоматическое отключение

Для экономии продолжительности работы батареек, устройство будет автоматически отключаться по истечении нескольких минут бездействия. Устройство может быть заново включено посредством нажатия кнопки **ВВОД** или передвижением **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ** в момент, когда Переключатель **ВЫКЛ/ Низкая / Высокая** громкость находится в режиме низкой или высокой громкости

**Внимание:** Если устройство постоянно отключается, или постоянно гаснет подсветка, мы рекомендуем заменить батарейки.

# РЕЖИМЫ ИГРЫ

## 1. Режим “Забавные факты”

Передвигайте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ**, чтобы выбрать режим игры. Передвигайте джойстик, чтобы управлять полетом самолета в желаемом направлении, отпустите Джойстик, когда вы достигнете нужной дестинации. Нажмите на **КНОПКУ ВВОД** и вы услышите увлекательные факты о народах, животных, странах и погодных условиях по всему миру.



## 2. Режим “Знакомство с языками”

Перемещайте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ**, чтобы выбрать вариант игры. Вы услышите название страны и фразу на языке страны. Используя **ДЖОЙСТИК**, направьте самолет в сторону этой страны и нажмите **ВВОД**. Некоторые языки, такие как, например, английский, насчитывают более одной страны в качестве корректного ответа.



<b>English:</b> Hello, Goodbye, Thank you, Please
<b>Portuguese:</b> Olá, Adeus, Obrigado, Por favor
<b>French:</b> Bonjour, Au revoir, Merci, S'il vous plaît
<b>Spanish:</b> Hola, Adiós, Gracias, Por favor
<b>Mandarin:</b> Nǐ hǎo, Zài jiàn, Xiè xiè, Qǐng
<b>German:</b> Hallo, Bis bald, Danke, Bitte
<b>Hindi:</b> Namaste, Alvida, Dhanyavaad, Kripya
<b>Arabic:</b> Asalamalikum, Mahsalaam, Choucran, Min Fadlir
<b>Russian:</b> Привет, До свидания, Спасибо, Пожалуйста



### 3. Режим “Найди это”

Перемещайте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ**, чтобы выбрать вариант игры. **Глобус** попросит вас найти народы, континенты, океаны, достопримечательности и животных.



### 4. Режим “Страны и достопримечательности”

Перемещайте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ**, чтобы выбрать вариант игры. Направьте самолет вокруг мира. Когда вы приземлитесь на уровне определенной локации, нажмите **КНОПКУ ВВОД**, чтобы побольше узнать о стране или выбранном месте.



### 5. Режим “Музыка различных мест мира”

Перемещайте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ**, чтобы выбрать вариант игры. Перемещайтесь на самолете по миру, чтобы слышать мелодии различных мест в мире.



## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Никогда не пытайтесь разбирать устройство.
5. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. Выключите устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь на официальный сайт [www.vtechofficial.ru](http://www.vtechofficial.ru), сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Все сотрудники компании **VTech®** с полной ответственностью и серьезностью подходят к разработке и изготовлению изделий компании **VTech®**. Мы прилагаем значительные усилия для обеспечения достоверности информации, в результате чего потребительская ценность изделий существенно возрастает. Если у вас есть какие-либо вопросы по функционированию изделия, пожалуйста обратитесь с запросом на официальный сайт **VTech** – [www.vtechofficial.ru](http://www.vtechofficial.ru), мы будем рады вам помочь.

**СВЕТОДИОДНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  
КЛАСС 1**

***Посетите наш сайт, чтобы  
получить больше информации  
об этой и других игрушках VTech.***

**[www.vtechofficial.ru](http://www.vtechofficial.ru)**



**EAC**

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.

All rights reserved.

Printed in China.

91-003343-016 (RU)