

vtech[®]
Baby

Руководство
пользователя

Музыкальный проектор "Убаюкивающая овечка"



Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

**Обучающие
электронные
компьютеры**
Современные,
мотивирующие и
вдохновляющие

компьютеры для обучения в
соответствии с учебной
программой

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут
стимулировать их
интерес к различным
текстурам, звукам и
цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и
текстуры

...понимаю причины и
следствия

...познаю тактильные
ощущения, учусь протягивать
ручки, хватать, садиться,
ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки
развивают воображение
и способствуют развитию
языковых навыков

Я хочу...

...подготовиться к школе,
приступив к изучению
алфавита и счета

...чтобы мое обучение было
невероятно веселым, легким и
увлекательным

... проявить свои творческие
способности с помощью
рисования и музыки, чтобы
все мои интеллектуальные
умения и навыки
совершенствовались

3-6 лет



6-10 лет

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий,
чтобы быть на уровне с моим
развивающимся интеллектом

...интеллектуальные
технологии,
подстраивающиеся под мой
уровень знаний


...материалы на основе
образовательной программы,
чтобы закрепить то, что я
изучаю в школе



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение **музыкального проектора «Убаюкивающая овечка»** от **VTech!**

Успокойте ребенка перед сном благодаря **музыкальному проектору «Убаюкивающая овечка»** от **VTech**. Эта очаровательная игрушка для детской кроватки проецирует умиротворяющие изображения на потолок, успокаивая малыша, когда он ложится спать. Выбирайте между двумя режимами: проигрыванием успокаивающих мелодий и колыбельных или воспроизведением расслабляющих звуков.

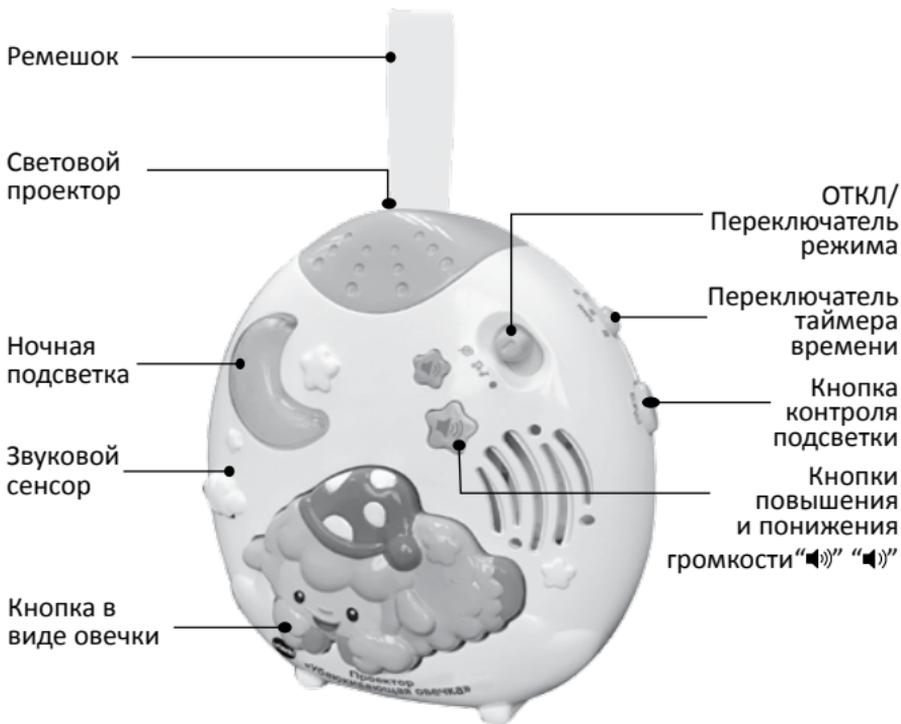


ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- Один музыкальный проектор “Убаюкивающая овечка” от VTech
- Один ремешок для крепления
- Одно руководство пользователя для родителей

ВНИМАНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

Разблокируйте упаковочный замок:

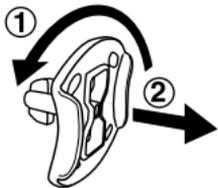


- 1 Поверните упаковочный замок на 90 градусов против часовой стрелки.
- 2 Потяните на себя упаковочный замок и извлеките его.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Найдите крышку батарейного отсека сзади устройства. Используйте отвертку, чтобы ослабить винт и открыть крышку батарейного отсека
3. Установите 3 новые AA (LR/AM-3) батарейки, следуя диаграмме внутри батарейного отсека. (Для лучшей производительности рекомендуется использовать новые щелочные батарейки)
4. Поместите на место крышку батарейного отсека и надежно затяните винт.

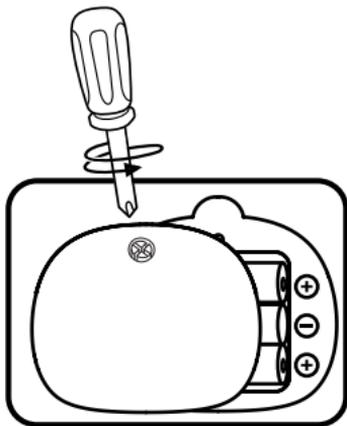

ПРИМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съёмные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означает, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).

Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации вашего изделия или батареек, вы защищаете окружающую среду.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Для **VTech** безопасность имеет первостепенное значение. Для обеспечения безопасности вашего ребенка сборка устройства должна быть осуществлена родителями. Пожалуйста, удостоверьтесь, что ремешок для крепления проектора к детской кроватке надежно закреплен, чтобы избежать травм. Внимательно следуйте инструкции и удостоверьтесь, что сборка корректно проведена до самого конца. Прикрепляйте проектор только к кроваткам с прочными направляющими и стойками. Не прикрепляйте к манежам с сетчатыми стенками.



Пожалуйста, убедитесь, что ремень крепления детской кроватки недоступен для детей при их размещении в детской кроватке. Пожалуйста, убедитесь, что проектор находится в вертикальном положении, а проекционный светильник направлен вверх.

Пожалуйста, снимите ремень крепления к детской кроватке, когда проектор будет использоваться вне кроватки. Ремешок для крепления к кроватке не следует давать вашему ребенку.


ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Для VTech® безопасность - превыше всего. Для обеспечения безопасности вашего ребенка потребуется сборка устройства при помощи взрослых.


1. Поместите устройство в кроватку, накинув ремешок на верхнюю направляющую. Протяните верхнюю часть ремешка под прорезь на задней стороне проектора

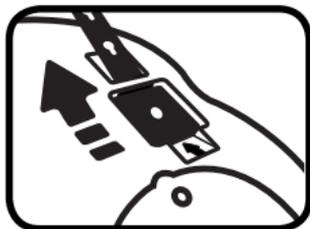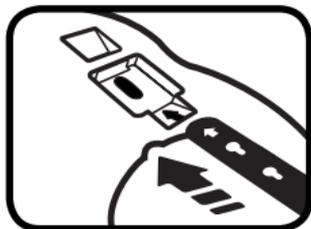

2. Поместите устройство в кроватку, надев ремень на верхнюю направляющую. Вставьте верхнюю часть ремешка под паз на задней части ремешка и закрепите. Вы можете отрегулировать высоту подвеса, выбрав соответствующее отверстие в верхней части ремешка.

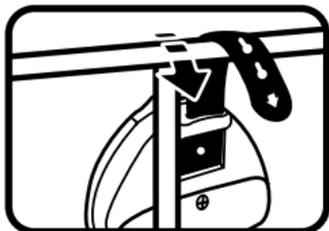

3. Слегка потяните устройство, чтобы убедиться, что ремень надежно закреплен. Устройство должно плотно прилегать к детской кроватке. Пожалуйста, чаще проверяйте, что устройство по-прежнему безопасно закреплено.

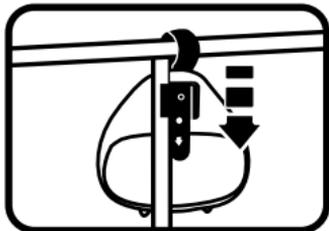

Устройство находится в упаковке в тестовом режиме. После открытия упаковки сначала отключите устройство, а потом снова включите для продолжения работы в нормальном режиме. Если устройство периодически отключается, мы рекомендуем заменить в нем батарейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Выкл./Переключатель режимов

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** устройство, сдвиньте переключатель либо в режим **Колыбельной** (🎵) или в режима **Звуков** (🔊). Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** устройство, переведите переключатель в положение **ВЫКЛ** (●).




2. Контроль уровня громкости

Для того, чтобы отрегулировать громкость, нажимайте кнопку **Низкой громкости** (🔊) или **Высокой громкости** (🔊🔊🔊).



3. Переключатель таймера звучания

Передвиньте переключатель **Таймера времени звучания** в желаемое время работы до автоматического отключения. Как только установленное время закончится, устройство перейдет в спящий режим. Доступные опции времени предполагают 10, 20 или 30 минут работы.

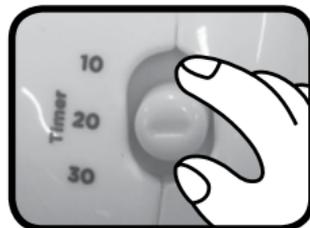


4. Кнопка контроля подсветки

Нажмите **Кнопку Контроля света** для того, чтобы выбрать между ночным освещением и световой проекцией.



5. Кнопка в виде овечки

Нажимайте на **кнопку в виде Овечки** для того, чтобы проигрывать звуки, мелодии и песенки в зависимости от выбранного режима работы проектора.

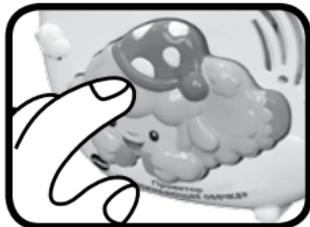

6. Ночная подсветка

Если активирована **Ночная подсветка** и при этом отключен проектор, ночная подсветка будет активна примерно 30 минут, после того, как истечет установленное время.

7. Звуковой сенсор

Музыкальный проектор “Убаюкивающая овечка” оснащен специальным **звуковым Сенсором**. Как только закончится установленное время, устройство автоматически отключится. Сенсор запустит программу, как только определит плач ребенка, звучащий примерно в течение 2-х секунд без перерыва. Проектор будет запускаться и проигрывать колыбельные или природные звуки в зависимости от установленного режима.


8. Автоматическое отключение

Чтобы увеличить срок службы батареи, **Музыкальный проектор “Убаюкивающая овечка”** от VTech будет автоматически отключаться после того, как истечет установленное время работы. Устройство можно включить заново, нажав любую кнопку, передвинув переключатель режима или таймера, а также в случае, если заплачет ребенок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство отключается в процессе работы, мы рекомендуем заменить батарейки.

ФУНКЦИИ

1. Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО (ВКЛ)**, передвиньте **переключатель включения и смены режима** либо в **Режим Колыбельных** (🎵) либо в **Режим Звуков** (👂). Вы услышите песенки или успокаивающие мелодии в Режиме Колыбельных или успокаивающие звуки в Режиме Звуков. Изображения будут проецироваться на потолок, а ночная подсветка будет светиться.
2. Нажмите на **Кнопку с Овечкой**, чтобы проиграть следующий звук, мелодию или песенку в зависимости от установленного режима.

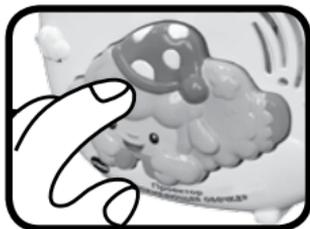

УСТРОЙСТВО ПРОИГРЫВАЕТ 13 МЕЛОДИЙ

ТЕКСТЫ ПЕСЕНОК

ПЕСЕНКА №1

Светишь звездочка во тьме,
Ночью ты приснишься мне.
С неба на меня глядишь,
Словно капелька блистишь.
Светишь звездочка во тьме,
Ночью ты приснишься мне.

ПЕСЕНКА №2

Глазки закрой и отдыхай,
Аах, аах, спи, баю-бай!

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Избегайте падения и никогда не пытайтесь разбирать устройство.
5. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь на официальный сайт www.vtechofficial.ru, сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.

IMPORTANT NOTE:

Все сотрудники компании VTech® с полной ответственностью и серьезностью подходят к разработке и изготовлению изделий компании VTech®. Мы прилагаем значительные усилия для обеспечения достоверности информации, в результате чего потребительская ценность изделий существенно возрастает. Если у вас появились какие-либо вопросы по функционированию изделия, пожалуйста обратитесь с запросом на официальный сайт VTech – www.vtechofficial.ru, мы будем рады вам помочь.

СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1



EAC

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Все права защищены.
Напечатано в Китае.
91-003454-010 (RU)