



ADAMEX®

Barletta
by ADAMEX®



Galactic
by ADAMEX®



ASPENA
by ADAMEX®



pajero ALU



LORAN
by ADAMEX®



★ *LARA*
by ADAMEX®



YORK ALU



JOGGER ALU



JETTO by ADAMEX®





























Champion ALU



PL RU UA CZ SK



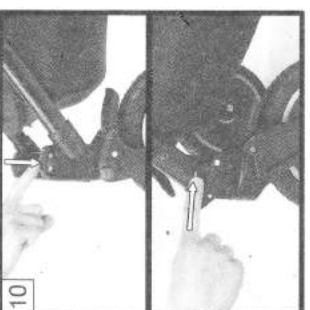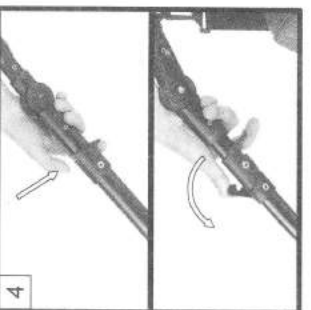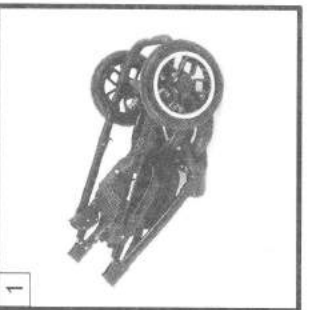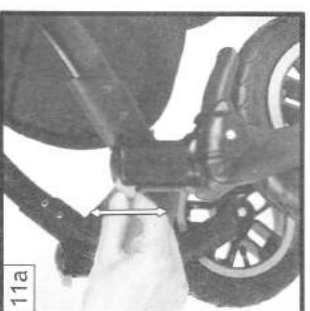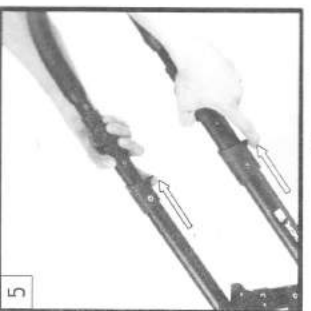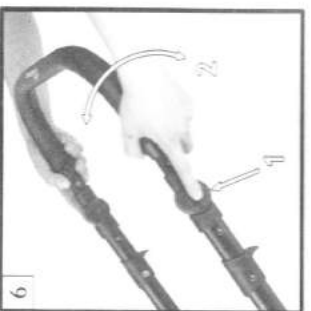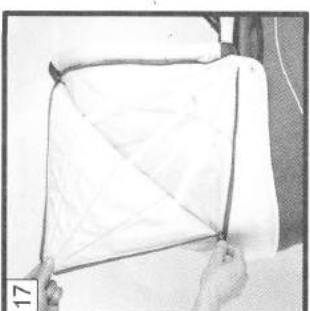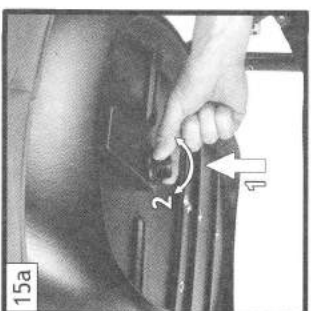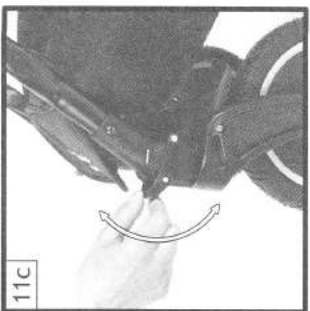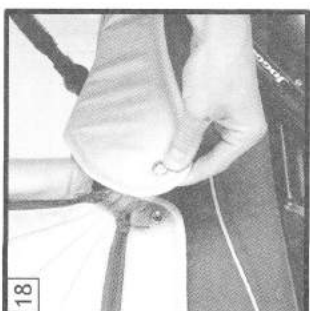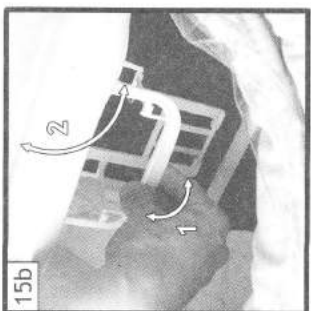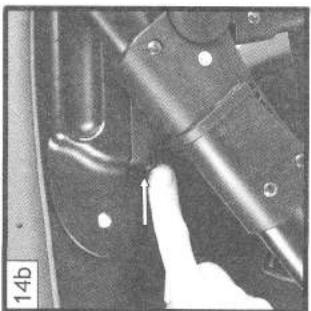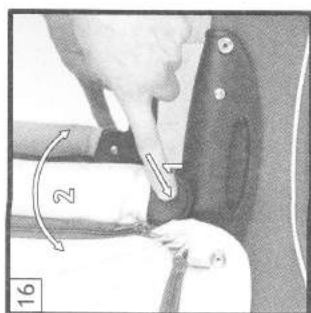

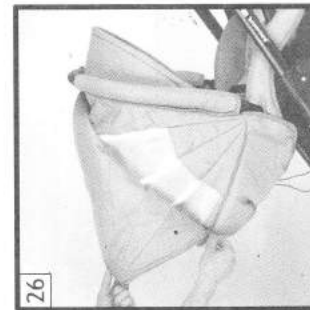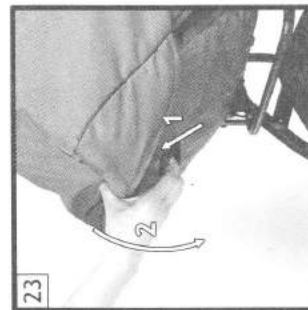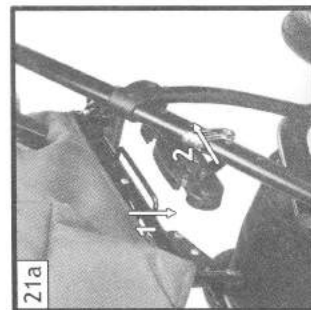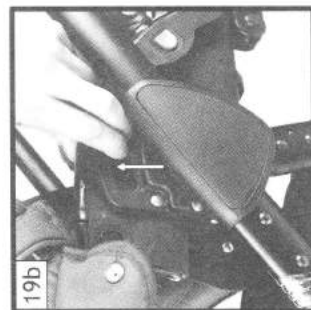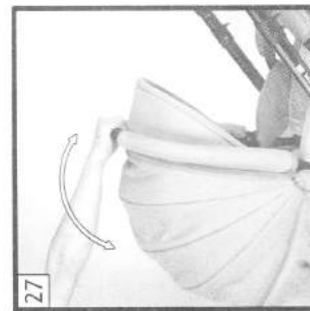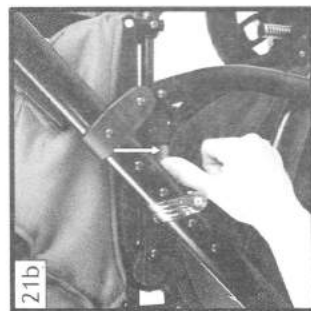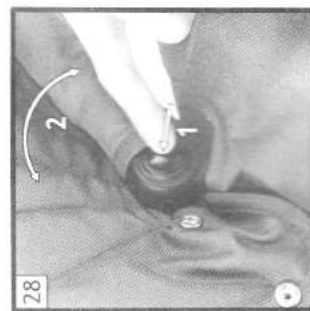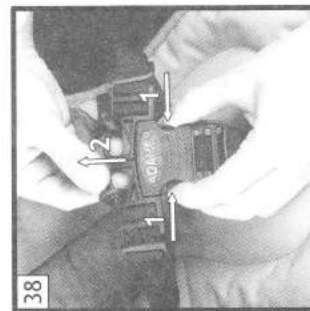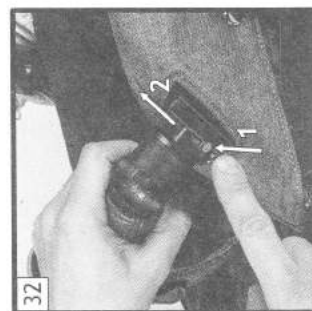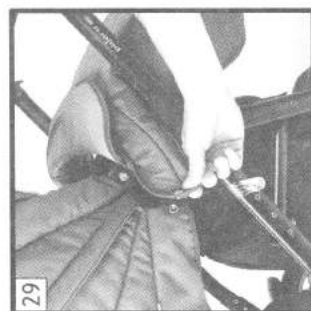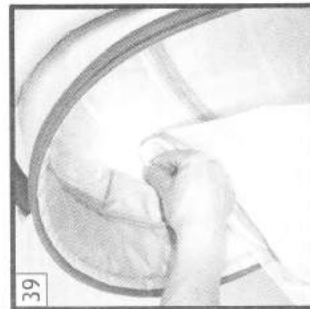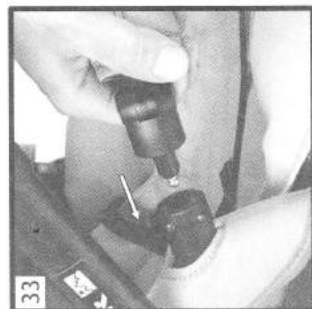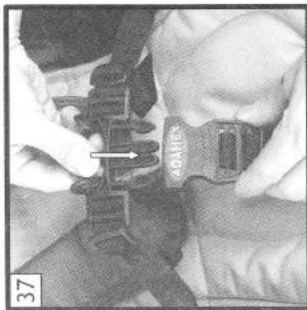

WAŻNE – ZATRZYMAĆ TĘ INSTRUKCJĘ DO PRZYSZŁEGO ZASTOSOWANIA.

WÓZEK DZIECIĘCY UNIWERSALNY JEST PRZEZNACZONY DLA DZIECI OD 0-36 MIESIĄCA, DO
MAKSYMALNEJ MASY CIAŁA 15 KG.
OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE POZOSTAWIAJ SWOJEGO DZIECKA BEZ OPIEKI!
OSTRZEŻENIE: UPEWNIJ SIĘ PRZED UŻYCIEM, ŻE WSZYSTKIE URZĄDZENIA BLOKUJĄCE SĄ WŁĄCZONE.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ, UPEWNIJ SIĘ, CZY TWOJE DZIECKO JEST ODSUNIĘTE, KIEDY ROZKŁADA SIĘ LUB SKŁADA NINIEJSZY WYRÓB.

OSTRZEŻENIE: NIE POZWALAJ DZIECKU BAWIĆ SIĘ NINIEJSZYM WYROBEM.

OSTRZEŻENIE: TO SIEDZISKO NIE JEST ODPOWIEDNIE DLA DZIECI PONIŻEJ 6 MIESIĄCA ŻYCIA.

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE UŻYWAJ SYSTEMU ZAPIĘC.

OSTRZEŻENIE: SPRAWDŹ, CZY URZĄDZENIA MOCUJĄCE GONDOLĘ LUB SIEDZISKO LUB FOTELIK SAMOCHODOWY SĄ PRAWIDŁOWO ZAŁĄCZONE PRZED UŻYCIEM.

OSTRZEŻENIE: NINIEJSZY WYRÓB NIE JEST ODPOWIEDNI DO BIEGANIA ANI JAZDY NA ROLKACH.

NINIEJSZE PODWOZIE MOŻE BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE Z SIEDZISKIEM, GONDOLĄ I FOTELIKIEM DOSTARCZANYMI PRZEZ PRODUCENTA JAKO KOMPLET.







NINIEJSZY WYRÓB JEST ODPOWIEDNI DLA DZIECKA, KTÓRE NIE MOŻE SIEDZIEĆ SAMODZIELNIE, PRZEWRAĆ SIĘ I PORUSZAĆ NA SWOICH RĘKACH I KOLANACH. MAKSYMALNA WAG DZIECKA: 9 KG – DOTYCZY GONDOLI.

JAKIEKOLWIEK OBCIĄŻENIE DOŁĄCZONE DO UCHWYTU I LUB TYLNEJ STRONY OPARCIA I LUB DO BOKÓW WÓZKA BĘDZIE WPŁYWAĆ NA STABILNOŚĆ WÓZKA.

WÓZEK NIE ZASTĘPUJE KOŁYSKI ANI ŁÓŻKA. GDYBY DZIECKO POTRZEBOWAŁO SNU ZALECA SIĘ, ABY ZOSTAŁO UMIESZCZONE W ODPOWIEDNIEJ GONDOLI, KOŁYSELCE LUB ŁÓŻKU – DOTYCZY FOTELIKA SAMOCHODOWEGO UŻYTKOWANEGO ŁĄCZNIE Z PODWOZIEM WÓZKA.

KOMUNIKAT: wózek służy do przewożenia jednego dziecka.

Używać systemu zapięć, gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać. Zabrania się stosowania dodatkowego materiału w gondoli.

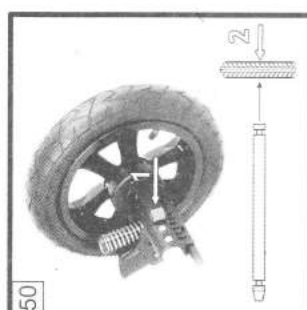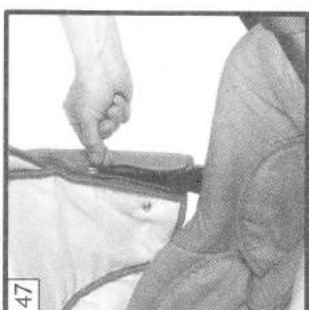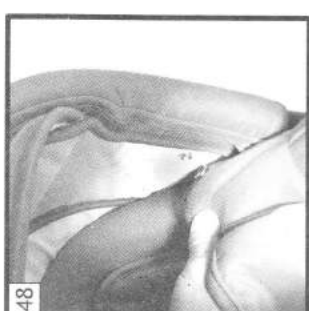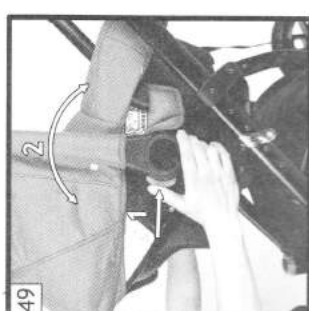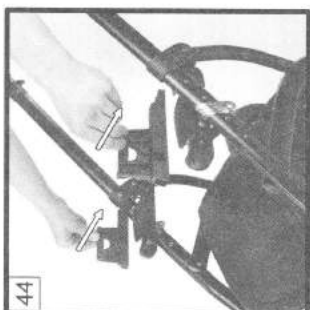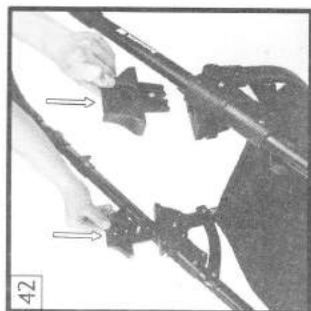

UWAGA:

1. Nie wolno używać wózka jeżeli jakikolwiek jego element został uszkodzony.
2. Przed przystąpieniem do montażu upewnić się czy wyrób i wszystkie jego elementy składowe są sprawne i nie uszkodzone. Wyrób nie powinien być używany.
3. Podczas składania i rozkładania wózka upewnić się, czy dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości.
4. W trakcie wykonywania czynności regulacyjnych należy zwrócić uwagę, czy ruchome elementy wózka nie stykają się z częściami ciała dziecka.
5. Podczas każdego postoju, wkładania i wyjmowania dziecka z wózka konieczne jest stosowanie urządzenia do parkowania.
6. W wózku powinny być stosowane wyłącznie oryginalne części, zatwierdzone przez producenta.
7. Wjeżdżając na krawężnik lub inny stopień należy podnieść przednie zawieszenie. Silne uderzenie w przeszkodę może spowodować skrzywienie konstrukcji.
8. Nie wolno zjeżdżać wózkiem po schodach.
9. Przenoszenie dziecka w wózku po schodach jest niebezpieczne.
10. Nie wolno przenosić wózka chwytając za uchwyt i barierkę lub budkę. Wózek należy przenosić chwytając za boczki.
11. Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Gdy wózek nie jest używany pozostawiać go zamkniętym.
13. Okresowo sprawdzaj czy wszystkie elementy wózka są sprawne i bezpieczne.
14. Nigdy nie należy używać siły do ustawiania ruchomych części wózka w żądanej pozycji. Najpierw należy upewnić się czy coś nie blokuje ruchu a następnie ponowić próbę.
15. Wózek przystosowany jest do jazdy do przodu.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używaj urządzenia do parkowania gdy wózek nie jest używany.

OSTRZEŻENIE: Nie stosować dodatkowego materiału.

OSTRZEŻENIE: Siedzisko spacerowe nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy życia.

KOMUNIKAT: Nauchwycie może być powieszona tylko torba serwisowa dołączona do wózka. Jej maksymalna waga to 2kg. Każde inne obciążenie zawieszone na uchwycie wózka narusza jego stateczność.

OSTRZEŻENIE: Zawsze używać pasa paska krokowego w połączeniu z pasami biodrowymi.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej, nawet jeśli stopka urządzenia parkującego jest zablokowana.

OSTRZEŻENIE: Przy wkładaniu i wyjmowaniu dziecka upewnić się, że wózek jest zahamowany.

OSTRZEŻENIE: Małe elementy takie jak

zabezpieczenia na osi, należy w trakcie montażu wózka zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ustawiaj wózka wraz z dzieckiem w pobliżu basenów, schodów i ognia.

OSTRZEŻENIE: Plastikowe części opakowania przechowywać z daleka od dziecka aby zapobiec uduszeniu.

OSTRZEŻENIE: Maksymalne obciążenie koszyka pod wózek wynosi 2 Kg.

OSTRZEŻENIE: W przypadku przewożenia dziecka z uniesionym zagłówkiem gondoli konieczne jest zastosować dodatkową uprząż.

OSTRZEŻENIE: Nie stosować uniesienia zagłówka dla dzieci nowonarodzonych.

OSTRZEŻENIE: Używaj uprząży, gdy twoje dziecko zacznie samodzielnie siedzieć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Prac ręcznie w zimnej wodzie.

Nie wybielać.

Nie suszyć mechanicznie.

Nie prasować.

Nie prać na sucho.

- Tapicerkę wózka można czyścić wilgotną gąbką lub szmatką, używając delikatnego środka piorącego.

- Nie należy ściągać obicia wózka.

- Po ewentualnym przemoczeniu wózka, należy go wysuszyć, a elementy metalowe wytrzeć do sucha szmatką.

- Należy kontrolować stan zużycia kół oraz czyścić je z kurzu i piasku.

- Osie kół należy konserwować, napuszczając pomiędzy osie a piastrę kilka kropel oleju maszynowego.

- Długotwale działanie promieni słonecznych może spowodować zmiany koloru materiałów i tkanin wózka.

- Elementy mocowane na śrubach i gwintach wymagają okresowego dokręcania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKA DZIECIĘCEGO PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

ROZKŁADANIE I SKŁADANIE STELAŻA WÓZKA

Aby rozłożyć stelaż, należy położyć go na płasko (rys. 1), a następnie trzymając za uchwyty, pociągnąć do góry (rys. 2), do momentu zatrzasknięcia mechanizmu blokującego (rys. 3).

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka upewnij się, że mechanizm blokujący jest zabezpieczony. Aby złożyć stelaż należy nacisnąć kciukiem czerwony przycisk dodatkowej blokady znajdujący się z boku uchwyty (rys. 4) lub przestawić dźwignię ku górze i trzymając, pociągnąć równocześnie za dźwignie znajdujące się po obu stronach uchwyty (rys. 5).

UWAGA! Przed przystąpieniem do składania stelaża, zdemontuj gondolę/siedzisko i zwolnij blokadę przednich skrętnych kół.

REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTU

Wysokość uchwyty możemy dostosować do wzrostu osoby prowadzącej wózek. W tym celu należy

równocześnie wcisnąć przyciski znajdujące się po obu stronach uchwyty, a następnie przytrzymując je, dokonać regulacji (rys. 6).

MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLNYCH KÓŁ

Aby założyć tylne koła, należy wcisnąć metalowy przycisk na środku felgi (rys. 7, 8), a następnie wsunąć koło na oś, do samego końca, puścić przycisk i lekko cofnąć do momentu zablokowania.

Aby zdemontować koła tylne, należy wcisnąć przycisk na środku felgi i trzymając go zdjąć koło z osi.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka upewnij się, że oba koła są prawidłowo zamontowane.

MODEL: BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Trzymając wcisnięty czerwony przycisk na tylnej osi wózka (rys. 50), wsuń ośkę słozkową stroną w gniazdo koła tylnego znajdujące się na tylnej osi wózka. Zwolnij przycisk i pociągnij za ośkę, aby upewnić się, że została prawidłowo zamontowana/zablokowana.

Naciśnij przycisk na środku felgi koła i trzymając go, nałóż koło na oś aż do oporu. Zwolnij przycisk i pociągnij za koło, aby upewnić się, że zostało prawidłowo zamontowane i zablokowane. Czynnność powtórz z drugim kołem. Aby zdemontować tylne koło należy nacisnąć czerwony przycisk na tylnej osi wózka i wysunąć koło razem z ośką. Aby usunąć ośkę z koła należy wcisnąć przycisk na środku felgi i wyciągnąć oś z koła.

MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ

Aby założyć koło przednie, należy wsunąć trzpień koła w gniazdo na przedniej nodze wózka, aż do usłyszenia kliknięcia (rys. 9).

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka upewnij się, że oba koła są prawidłowo zamontowane. Aby zdjąć przednie koło, należy nacisnąć i przytrzymać plastikowy lub metalowy przycisk na gnieździe koła i wysunąć koło z gniazda (rys. 10).

SKRĘTNE PRZEDNIE KOŁA

Wózek posiada system skrętnych kół przednich z możliwością blokady do jazdy na wprost.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Aby zablokować koła do jazdy na wprost, wcisnij czerwony zapadkę na szczycie gniazda koła. Aby zwolnić blokadę, unieś zapadkę do góry (rys. 11a).

MODEL: JOGGER, YORK, CHAMPIONDELUXE

Aby zablokować koła do jazdy na wprost, przekręć mechanizm na szczycie gniazda koła w prawo. Aby korzystać z funkcji kół skrętnych, przekręć mechanizm w lewo (rys. 11b).

MODEL: CHAMPION

Aby zablokować koła do jazdy na wprost, wcisnij dźwignię, znajdującą się na szczycie gniazda. Aby zwolnić blokadę, pociągnij dźwignię do góry (rys. 11c).

URZĄDZENIE DO PARKOWANIA.

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Wózek wyposażony jest w urządzenie do parkowania, blokujące jednocześnie oba koła. Aby włączyć urządzenie do parkowania, należy wcisnąć nogą jego stopkę. Odblokowanie urządzenia do parkowania następuje po podniesieniu stopki (rys. 12).

UWAGA! Nie należy pozostawiać wózka na powierzchni pochyłej, gdy znajduje się w nim dziecko, nawet wówczas, gdy stopka urządzenia do parkowania jest wcisnięta.

UWAGA! Nigdy nie należy jeździć wózkami z uruchomionym urządzeniem do parkowania.

AMORTYZACJA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Wózek wyposażony jest w amortyzację sprężynową, której twardość można regulować za pomocą specjalnego przełącznika (rys. 13).

KOLA POMPOWANE

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Wózek dostępny jest na kołach pompowanych. Maksymalne ciśnienie w oponach wynosi 0,5 atmosfery.

MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka upewnij się, że gondola jest prawidłowo zamontowana i zablokowana po obu stronach wózka.

UWAGA! Nie składaj stelaża wózka, gdy zamontowana jest na nim gondola. Gondolę można montować na stelażu wózka przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Aby zamontować gondolę na stelażu wózka, należy wsunąć jej zaczepy w gniazda po obu stronach stelaża, aż do usłyszenia kliknięcia.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Aby zdjąć gondolę z wózka, należy chwycić za zaczepy po obu stronach gondoli, wcisnąć znajdujące się tam podłużne przyciski i trzymając je, pociągnąć gondolę do góry (rys. 14a).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE

Aby zdjąć gondolę z wózka, należy wcisnąć przyciski w gniazdach po obu stronach stelaża i unieść gondolę do góry (rys. 14b).

MODEL: YORK, GALACTIC

Aby zdjąć gondolę ze stelaża, należy wcisnąć czerwone przyciski na gniazdach, znajdujących się po bokach stelaża i unieść gondolę do góry (rys. 14c).

REGULACJA OPARCIA GONDOLI

MODEL: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Mechanizm regulacji oparcia gondoli znajduje się pod spodem gondoli od strony budki. Aby podnieść oparcie naciśnij i przekręć mechanizm w lewo, aby opuścić oparcie, naciśnij i przekręć mechanizm w prawo (rys. 15a).

MODEL: JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE

Mechanizm regulacji oparcia gondoli znajduje się pod materacem. Aby unieść oparcie, pociągnij za mechanizm do góry i ustaw w żądanej pozycji. Aby opuścić oparcie pociągnij je ku górze, pociągnij i przytrzymaj rączkę i ustaw żadaną pozycję (rys. 15b).

BUDKA GONDOLI

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Gondola wyposażona jest w zamontowaną na stałe budkę. Aby zmienić jej pozycję, naciśnij jednocześnie przyciski po obu stronach budki i wybierz żądany kąt przyciski (rys. 16). Budka mocowana jest do szczytu gondoli za pomocą zamka błyskawicznego. Budka jest wyposażona w uchwyty służące do przenoszenia gondoli oraz daszek przeciwsłoneczny, składany do wewnątrz. Tylna część tapicerki budki może być zdjęta, przez odpięcie zamków błyskawicznych, dzięki czemu zwiększona zostaje przestrzeń wentylacyjna (rys. 17).

POKROWIEC DO GONDOLI

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Gondola wyposażona jest w pokrowiec, który montujemy przypinając napy pokrowca do nap znajdujących się po obu stronach budki (rys. 18).

MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA SPACEROWEGO

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo zamontowane i zablokowane po obu stronach wózka.

UWAGA! Nie składaj stelaża wózka, gdy zamontowane jest na nim siedzisko. Siedzisko spacerowe może być montowane na stelażu wózka przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Aby zamontować siedzisko na stelażu wózka, należy wpiąć jego zaczepy w gniazda po obu stronach wózka (rys. 19a). Zablokowanie następuje automatycznie. Aby zdemontować siedzisko, należy chwycić za zaczepy po obu stronach siedziska i wcisnąć znajdujące się tam podłużne przyciski i trzymając je, pociągnąć siedzisko do góry (rys. 19b).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPIONDELUXE

Aby zamontować siedzisko na stelażu wózka należy włożyć jego zaczepy w gniazda mocowania po obu stronach wózka aż do usłyszenia kliknięcia (rys. 20a).

Aby zdjąć siedzisko należy wcisnąć przyciski, znajdujące się z boku gniazd, po obu stronach wózka, a następnie unieść siedzisko do góry (rys. 20b).

MODEL: YORK, GALACTIC

Aby zamontować siedzisko należy wstawić je w gniazda po obu stronach stelaża, a następnie pchnąć w kierunku tylniej osi, aż do usłyszenia kliknięcia (rys. 21a).

Aby zdemontować siedzisko należy wcisnąć czerwone przyciski na gniazdach po obu stronach wózka i unieść siedzisko do góry (rys. 21b).

REGULACJA OPARCIA SIEDZISKA SPACEROWEGO

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Oparcie regulowane jest w 4 pozycjach. Podnosimy je, unosząc do góry, do żądanej pozycji (rys. 22). Aby opuścić oparcie, należy pociągnąć za rączkę z tyłu siedziska i ustawić żądaną pozycję (rys. 23).

UWAGA! W trakcie regulacji oparcia siedziska zwracaj szczególną uwagę na rączki i głowkę dziecka.

BUDKA SIEDZISKA SPACEROWEGO

MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Siedzisko jest wyposażone w zdejmowaną budkę. Aby ją zamontować, należy wsunąć jej zaczepy

w przewidziane do tego uchwyty po obu stronach stelaża siedziska (rys. 24). Aby zdjąć budkę, należy wcisnąć zaczepy po obu stronach siedziska i wyciągnąć je z gniazd (rys. 25). Budka jest wyposażona w uchwyt służący do przenoszenia oraz daszek przeciwsłoneczny składany do wewnątrz. Tylna część tapicerki budki może być zdjęta, przez odpicie zamków błyskawicznych, dzięki czemu zwiększona zostaje przestrzeń wentylacyjna (rys. 26).

MODEL: YORK

Budka przymocowana jest do stelaża siedziska na stałe.

REGULACJA BUDKI SIEDZISKA SPACEROWEGO

MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Aby zmienić ustawienie budki pociągnij za jej pałąk do przodu lub do tyłu (rys. 27).

MODEL: YORK

Aby zmienić ustawienie budki, wcisnij oba przyciski u podstawy pałąka budki i wybierz odpowiednią pozycję (rys. 28).

POKROWIEC SIEDZISKA SPACEROWEGO

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Siedzisko wyposażone jest w pokrowiec, który montujemy przypinając jego napy do nap znajdujących się po obu stronach budki (rys. 29).

PODNOŻEK

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Podnożek posiada regulację wysokości. Aby podnieść podnożek, pociągnij go do góry. Aby opuścić podnożek, równocześnie wcisnij i przytrzymaj przyciski po obu stronach podnożka i ustaw żądaną pozycję (rys. 30).

BARIERKA

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Siedzisko wyposażone jest w barierkę bezpieczeństwa. Montujemy ją wsuwając jej zaczepy w przewidziane do tego gniazda po obu stronach siedziska (rys. 31). Aby zdjąć barierkę, należy wcisnąć czerwone przyciski znajdujące się po zewnętrznej stronie bocznych siedziska i wyjąć barierkę z gniazd (rys. 32).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, GALACTIC

Siedzisko wyposażone jest w barierkę bezpieczeństwa. Montujemy ją wsuwając jej zaczepy w przewidziane do tego gniazda po obu stronach siedziska (rys. 33). Aby zdjąć barierkę, należy wcisnąć czerwone przyciski znajdujące się pod jej gniazdam i wyciągnąć ją (rys. 34).

MODEL: YORK

Siedzisko wyposażone jest w barierkę bezpieczeństwa. Montujemy ją nasuwając jej zaczepy na plastikowe szyny po obu stronach siedziska (rys. 35). Aby zdjąć barierkę, należy wcisnąć przyciski znajdujące się na końcach barierki i pociągnąć ją do siebie (rys. 36).

UWAGA! Zawsze używaj barierki w połączeniu z pasem krokowym, gdy w siedzisku znajduje się dziecko.

PASY BEZPIECZEŃSTWA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

UWAGA! Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa, gdy w siedzisku znajduje się dziecko. Wózek wyposażony jest w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Po posadzeniu dziecka w siedzisko, należy zapiąć pasy, wciskając ich widełki w centralną klamrę (rys. 37), a następnie naciągnąć pasy w sprzączkach. Aby rozpiąć pasy należy wcisnąć widełki i wyciągnąć z klamry (rys. 38).

FOLIA PRZECIWDIESZCZOWA I MOSKITIERA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Wózek wyposażony jest w uniwersalną folię przeciwdieszczową, nakładaną na gondolę lub spacerówkę. Na wyposażeniu znajduje się osobna moskitiera do gondoli, którą przypinamy zamkami błyskawicznymi do wnętrza budki i rzepami do skrajów gondoli (rys. 39) oraz do spacerówki, którą nakładamy na wierzch (rys. 40).

MODEL: CHAMPION

Wózek wyposażony jest w uniwersalną folię

przeciwdeszczową i moskiterę, nakładane na gondolę lub siedzisko spacerowe.

KOSZYK NA ZAKUPY

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Aby zamontować koszyk, należy przymocować go w dolnej części stelaża wózka za pomocą zamków błyskawicznych.

UWAGA! Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 2kg.

TORBA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Wózek wyposażony jest w torbę na akcesoria. Zapinamy ją na prowadnicę wózka za pomocą nap lub spinek (rys. 41).

FOTELIK SAMOCHODOWY

UWAGA! Aby zamontować fotelik samochodowy na wózku, należy najpierw wpiąć adaptery w gniazda wózka.

UWAGA! Przed montażem fotelika upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamontowany na stelażu wózka.

UWAGA! Fotelik przeznaczony jest dla dzieci do 11 kg masy ciała.

MONTAŻ I DEMONTAŻ ADAPTERÓW FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, ASPENA

Wpiąć adapter w gniazda po obu stronach wózka, aż do usłyszenia kliknięcia (rys. 42, 43). Demontaż adaptera odbywa się tak samo jak demontaż gondoli.

MODEL: YORK, GALACTIC

Adaptery fotelika i gniazda na stelażu posiadają od wewnętrznej strony oznakowanie L i P. Należy wstawić adaptery w odpowiednie gniazda po bokach stelaża i pchnąć je w kierunku tylniej osi, aż do usłyszenia kliknięcia (rys. 44). Demontaż adaptera odbywa się tak samo jak demontaż gondoli.

MONTAŻ I DEMONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

Aby zamontować fotelik, wpinamy go w gniazda adaptera (rys. 45). Aby zdjąć fotelik, należy pociągnąć za dźwignię po jego obu stronach i pociągnąć fotelik do góry (rys. 46).

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka upewnij się, że fotelik jest prawidłowo zamontowany.

POKROWIEC I BUDKA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

Fotelik wyposażony jest w budkę i pokrowiec, które montowane są za pomocą zamka błyskawicznego i nap (rys. 47, 48).

REGULACJA RĄCZKI FOTELIKA

SAMOCHODOWEGO

Regulacji dokonujemy wciskając czerwone przyciski po obu stronach fotelika, a następnie przesuwając rączkę do pożądanej pozycji (rys. 49). Szczegółowa instrukcja montażu fotelika samochodowego w samochodzie dołączona jest do fotelika.

WARUNKI GWARANCJI

1. P.P.H. „ADAMEX” udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa wózek na okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że będzie on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Wszystkie reklamacje z tytułu wad wyrobu należy zgłaszać w punkcie sprzedaży.
 3. Napraw gwarancyjnych dokonuje producent lub jednostka usługowa, o której informuje sprzedawca.
 4. Wady fizyczne wózka, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni, od daty dostarczenia go, za pośrednictwem sprzedawcy do zakładu.
 5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
 6. Sposób naprawy wózka ustala udzielający gwarancji.
 7. Reklamowany wyrób należy oddać w stanie czystym.
 8. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
 9. Gwarancja 12-tych miesięcy obowiązuje na terytorium PL.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- GWARANCJA NIE OBEJMUJE:**
- Naturalnego zużycia związanego z eksploatacją.
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania.
 - Napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione.
 - Uszkodzeń lub rozdarć wynikających z winy nabywcy.
 - Powłoki tkanin spowodowanego długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
 - Niewielkich różnic w odcieniach materiału.

ВАЖНО – СОХРАНИТЬ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-36 МЕСЯЦЕВ, С ВЕСОМ МАКС. 15 КГ. ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА!

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА АКТИВИРОВАНЫ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ РАСКЛАДЫВАЕМЫХ ИЛИ СКАЛДЫВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЯСКИ. ВНИМАНИЕ: НЕ РАЗРЕШАЙТЕ РЕБЕНКУ ИГРАТЬСЯ ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ.

ВНИМАНИЕ: ЭТО СИДЕНИЕ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СИСТЕМОЙ ЗАСТЕЖЕК.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДСОЕДИНЕНЫ ЭЛЕМЕНТЫ, КРЕПЯЩИЕ ЛЮЛЬКУ, СИДЕНИЕ, ИЛИ АВТОКРЕСЛО.

ВНИМАНИЕ: ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ПРОБЕЖКИ И КАТАНИЯ НА РОЛИКАХ. ДАННОЕ ШАССИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С СИДЕНИЕМ, ЛЮЛЬКОЙ И АВТОКРЕСЛОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКТЕ С КОЛЯСКОЙ.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДЛЯ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО СИДЕТЬ, ПЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ И ПРИПОДИМАТЬСЯ НА РУКАХ ИЛИ КОЛЕНАХ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС РЕБЕНКА: 9 КГ – КАСАЕТСЯ ЛЮЛЬКИ.

КАКАЯ-ЛИБО НАГРУЗКА НА РУЧКЕ И/ЛИ СПИНКЕ ИЛИ ПО БОКАМ КОЛЯСКИ БУДЕТ ВЛИЯТЬ НА СТАБИЛЬНОСТЬ КОЛЯСКИ. КОЛЯСКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВОЙ КОЛЫБЕЛИ ИЛИ КРОВАТКИ. ЕСЛИ РЕБЕНОК НУЖДАЕТСЯ ВО СНЕ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛОЖИТЬ ЕГО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛЮЛЬКЕ, КОЛЫБЕЛИ ИЛИ КРОВАТКЕ – КАСАЕТСЯ АВТОКРЕСЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВМЕСТЕ С ШАССИ КОЛЯСКИ.

ВНИМАНИЕ: КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗА ОДНОГО РЕБЕНКА. ТОЛЬКО РЕБЕНОК НАЧНЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО САДИТЬСЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТРАЦ В ЛЮЛЬКЕ.

ВНИМАНИЕ:

1. Нельзя использовать коляску, если какой-либо

ее элемент поврежден.

2. Перед началом монтажа следует убедиться в исправности всех элементов и частей коляски. Если какой-либо элемент поврежден, изделие не должно использоваться.

3. Во время складывания и раскладывания коляски следует убедиться, находится ли ребенок на безопасном расстоянии.

4. Во время выполнения действий по регулировке необходимо обратить внимание, не соприкасаются ли подвижные элементы коляски с частями тела ребенка.

5. Во время каждой стоянки, вкладки и вынимания ребенка из коляски необходимо пользоваться устройством для стоянки.

6. В коляске должны использоваться исключительно оригинальные части, допущенные производителем.

ВНИМАНИЕ: любое дополнительное оборудование, не предусмотренное производителем, не должно быть использовано.

7. Выходя на бордюры или другую ступень следует повысить переднюю подвеску. Сильный удар в препятствие может стать причиной искривления конструкции.

8. Нельзя съезжать коляской по лестнице. Перенос ребенка в коляске по лестнице опасен.

9. Нельзя переносить коляску, хватая за ручку, поручень или будку. Коляску следует переносить, придерживая за бока.

10. Коляску следует хранить в месте, недоступном для детей.

11. Если коляска не используется, ее следует оставлять на тормозах.

12. Периодически проверяйте элементы коляски на предмет исправности и безопасности.

13. Никогда не следует применять силу для установок подвижных частей коляски в требуемом положении. Сначала следует убедиться, нет ли блокады для движения, после чего возобновить попытки.

14. Коляска предназначена для передвижения вперед.

ВНИМАНИЕ: Следует всегда пользоваться устройством для стоянки, если коляска не используется.

ВНИМАНИЕ: Не складывать дополнительный матрац.

ВНИМАНИЕ: Прогулочное сидение не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ: На ручке может быть повешена только сумка, которая входит в комплект поставки коляски. Ее максимальный вес – 2 кг. Любая другая нагрузка на ручку коляски, нарушает ее стабильность.

ВНИМАНИЕ: Всегда употреблять пояс шагового ремня в сочетании с тазобедренным ремнем. ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте коляску с ребенком на наклонной поверхности, даже если педаль устройства для стоянки заблокирована.

ВНИМАНИЕ: При складывании и изъятии ребенка

убедитесь, что коляска стоит на тормозах.

ВНИМАНИЕ: В процессе монтажа небольшие элементы, такие как предохранительные элементы на оси, следует хранить вдали от детей.

ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте коляску вместе с ребенком вблизи бассейнов, лестниц и огня.

ВНИМАНИЕ: Пластиковые части упаковки хранить вдали от ребенка во избежание удушья.

ВНИМАНИЕ: Максимальная допустимая нагрузка корзины под коляской составляет 2 кг.

ВНИМАНИЕ: В случае перевозки ребенка с подпрыгивающим люлькой следует обязательно пользоваться дополнительной пристежкой.

ВНИМАНИЕ: Не поднимать подголовник для новорожденных детей.

ВНИМАНИЕ: Пользоваться пристежками, как только Ваш ребенок начнет самостоятельно садиться.

ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Стирать вручную в холодной воде.

Не отбеливать.

Не использовать механическую сушку.

Не гладить.

Не использовать сухую стирку.

- Обивку детской коляски можно чистить влажной губкой или салфеткой, используя мягкое моющее средство.

- Не следует снимать обивку с коляски.

- Если коляска намокнет, ее следует высушить, а металлические элементы вытереть насухо салфеткой.

- Необходимо контролировать состояние износа колес, а также очищать их от пыли и песка.

- Осям колес следует обеспечить техобслуживание, вводя между осью и ступицей несколько капель машинного масла.

- Длительное воздействие солнечных лучей может привести к изменению цвета материалов и тканей коляски.

- Элементы, прикрепляемые на винтах и болтах, необходимо периодически подтягивать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ RAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ КАРКАСА КОЛЯСКИ

Для того чтобы разложить каркас, его следует положить ровно на полу (рис. 1), далее, придерживая ручку, потянуть вверх (рис. 2) до момента фиксации блокирующего механизма (рис. 3).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что блокирующий механизм зафиксирован. Для того чтобы сложить каркас коляски следует большим пальцем руки нажать красную кнопку дополнительной блокировки, которая находится сбоку ручки (рис. 4) или переставить рычаг вверх и, придерживая, потянуть одновременно рычаги, которые находятся с двух сторон ручки (рис. 5).

ВНИМАНИЕ! Перед складыванием каркаса, демонтируйте люльку/сидение и освободите блок передних поворотных колес.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ

Высоту ручки можно приспособить к росту лица, обслуживающего коляску. Для этого следует одновременно нажать кнопки, которые находятся с обеих сторон ручки, после чего, придерживая их,

выполнить регулировку (рис. 6).

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы установить задние колеса, следует нажать металлическую кнопку в центре обода колеса (рис. 7, 8), после чего вставить колесо на ось до упора, отпустить кнопку и легко отодвинуть до момента фиксации. Для того чтобы демонтировать задние колеса, следует нажать кнопку в центре обода колеса, и, придерживая ее, снять колесо с оси.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что оба колеса установлены правильно.

МОДЕЛЬ: BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Нажать и придержать красную кнопку на задней оси коляски (рис. 50), вставить небольшую ось конусной стороной в гнездо заднего колеса, которое находится на задней оси коляски.

Отпустить кнопку и потянуть за небольшую ось, чтобы убедиться, что она была правильно установлена/заблокирована. Нажать кнопку на

середине обода колеса и придерживая его, надеть колесо на ось до упора. Отпустить кнопку и потянуть за колесо, чтобы убедиться, что оно было правильно установлено и заблокировано.

Действие повторить со вторым колесом. Для того чтобы демонтировать заднее колесо следует нажать красную кнопку на задней оси коляски и вынуть колесо вместе с небольшой осью. Для того чтобы удалить небольшую ось из колеса следует нажать кнопку на середине обода и вынуть ось с колеса.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы установить переднее колесо, следует вставить стержень колеса в гнездо на передней ноге коляски до момента, когда раздастся характерный щелчок фиксации (рис. 9). ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что оба колеса установлены правильно. Для того чтобы снять переднее колесо, следует нажать и придержать пластмассовую или металлическую кнопку на гнезде колеса и вынуть колесо из гнезда (рис. 10).

ПЕРЕДНИЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА

Коляска имеет систему передних поворотных колес с возможностью блокады для передвижения вперед.

МОДЕЛЬ: RAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA Для того чтобы заблокировать колеса для передвижения вперед нажмите красную защелку в верхней части гнезда колеса. Для снятия блокады поднимите защелку вверх (рис. 11a)

МОДЕЛЬ: JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE

Для того чтобы заблокировать колеса для передвижения вперед поверните механизм в верхней части гнезда колеса влево. Для того чтобы воспользоваться функцией поворотных колес, поверните механизм влево (рис. 11b).

МОДЕЛЬ: CHAMPION

Для того чтобы заблокировать колеса для передвижения вперед нажмите рычаг в верхней части гнезда. Для снятия блокады, потяните рычаг вверх (рис. 11с).

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТОЯНКИ.

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Коляска оснащена устройством для стоянки, блокирующим одновременно оба колеса. Для того чтобы ввести в действие устройство для стоянки следует нажать на его педаль. Поднимаемая педаль вверх, устройство для стоянки разблокируется (рис. 12).

ВНИМАНИЕ! Не следует оставлять коляску на наклонной поверхности, если в ней находится ребенок, даже если педаль устройства для стоянки заблокирована.

ВНИМАНИЕ! Никогда не следует ездить коляской с включенным устройством для стоянки.

АМОТИЗАЦИЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Коляска оснащена пружинной амортизацией, твердость которой можно регулировать с помощью специального переключателя (рис. 13).

НАДУВНЫЕ КОЛЕСА

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Коляска доступна с надувными колесами. Максимальное давление в шинах составляет 0,5 атм.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что люлька установлена правильно и заблокирована с обеих сторон коляски.

ВНИМАНИЕ! Не складывайте каркас коляски, когда в нем установлена люлька. Люльку можно устанавливать на каркасе лицом или спиной к направлению передвижения. Для того чтобы установить люльку на каркасе коляски, следует вставить ее прицепные механизмы в гнезда с обеих сторон каркаса до момента, когда раздастся характерный щелчок фиксации.

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Для того чтобы снять люльку с коляски, следует взять прицепные механизмы с обеих сторон люльки, нажать находящиеся там продольные кнопки и, придерживая их, потянуть люльку вверх (рис. 14а).

МОДЕЛЬ: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Для того чтобы снять люльку с коляски, следует нажать кнопки в гнездах с обеих сторон каркаса и потянуть люльку вверх (рис. 14 б).

МОДЕЛЬ: YORK, GALACTIC

Для того чтобы снять люльку с каркаса, следует нажать красные кнопки на гнездах, находящихся по

бокам каркаса и подтянуть люльку вверх (рис. 14с).

РЕГУЛЯЦИЯ СПИНКИ ЛЮЛЬКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Механизм регулировки спинки люльки находится под люлькой со стороны будки. Для того чтобы подтянуть спинку следует нажать и повернуть механизм влево. Для того чтобы опустить спинку следует нажать и повернуть механизм вправо (рис. 15а).

МОДЕЛЬ: JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Механизм регулировки спинки люльки находится под матрасом. Для того чтобы подтянуть спинку, следует подтянуть механизм вверх и установить в требуемом положении. Для того чтобы опустить спинку ее следует подтянуть вверх, потянуть, придерживая ручку, и установить в требуемом положении (рис. 15б).

БУДКА ЛЮЛЬКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Люлька оснащена фиксированной будкой. Для того чтобы изменить ее положение, нажмите одновременно кнопки с обеих сторон будки и выберите требуемый угол наклона (рис. 16). Будка прикрепляется к верхней части люльки с помощью молнии. Будка оснащена ручкой, которая служит для переноса люльки, а также солнцезащитным козырьком, который складывается вовнутрь. Заднюю часть обивки будки можно снимать, отстегивая молнию, благодаря чему увеличивается вентиляционное пространство (рис. 17).

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Люлька имеет чехол, прикрепляемый с помощью кнопок, которые находятся с обеих сторон будки (рис. 18).

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПРОГУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что сидение установлено правильно и заблокировано с обеих сторон коляски.

ВНИМАНИЕ! Не складывайте каркас коляски, если в нем установлено сидение. Прогулочное сидение можно устанавливать на каркасе лицом или спиной к направлению передвижения.

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, ASPENA. Для того чтобы установить сидение на каркасе коляски, следует вставить его прицепные механизмы в гнезда с обеих сторон коляски (рис. 19а). Блокировка сидения, следует взять прицепные механизмы с обеих сторон сидения, нажать находящиеся там продольные кнопки и, придерживая их, потянуть сидение вверх (рис. 19б).

МОДЕЛЬ: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Для того чтобы установить сидение на каркасе коляски, следует вставить его прицепные механизмы в гнезда с обеих сторон коляски до момента, когда раздастся характерный щелчок фиксации (рис. 20а). Для того чтобы снять сидение необходимо нажать кнопки, которые находятся сбоку гнезд с обеих сторон коляски, а потом подтянуть сидение вверх (рис. 20б).

МОДЕЛЬ: YORK, GALACTIC

Для того чтобы установить сидение его следует вставить в гнезда с обеих сторон каркаса, далее толкнуть в направлении задней оси до момента, когда раздастся характерный щелчок (рис. 21а).

Для того чтобы снять сидение следует нажать красные кнопки на гнездах с обеих сторон коляски и подтянуть сидение вверх (рис. 21б).

РЕГУЛЯЦИЯ СПИНКИ ПРОГУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Спинка имеет 4 положения регулировки. Регулировка выполняется путем поднятия спинки до требуемого положения (рис. 22). Для того чтобы опустить спинку следует потянуть ручку в задней части сидения и установить спинку в требуемом положении (рис. 23).

ВНИМАНИЕ! Во время регулировки спинки сидения следует обращать особое внимание на руки и голову ребенка.

БУДКА ПРОГУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Сидение оснащено съемной будкой. Для того чтобы установить будку следует вставить ее прицепные механизмы в предназначенные для этого держатели с обеих сторон каркаса сидения (рис. 24). Для того чтобы снять будку следует нажать прицепные механизмы с обеих сторон сидения и вынуть их из гнезд (рис. 25). Будка оснащена ручкой, которая служит для переноса, а также солнцезащитным козырьком, который складывается вовнутрь. Заднюю часть обивки будки можно снимать, отстегивая молнию, благодаря чему увеличивается вентиляционное пространство (рис. 26).

МОДЕЛЬ: YORK

Будка постоянно зафиксирована на каркасе сидения.

РЕГУЛЯЦИЯ БУДКИ ПРОГУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, ASPENA, GALACTIC

Для того чтобы изменить положение будки следует потянуть за ее обод вперед или назад (рис. 27).

МОДЕЛЬ: YORK

Для того чтобы изменить положение будки, следует нажать обе кнопки у основания обода будки и выбрать требуемое положение (рис. 28).

ЧЕХОЛ ПРОГУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION,

CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Сидение имеет чехол, прикрепляемый с помощью кнопок, которые находятся с обеих сторон будки (рис. 29).

ПОДНОЖКА

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Подножку можно регулировать по высоте. Для того чтобы подтянуть подножку, ее следует потянуть вверх. Для того чтобы опустить подножку, необходимо одновременно нажать и придержать кнопки с обеих сторон подножки и установить требуемое положение (рис. 30).

ПОРУЧЕНЬ

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, ASPENA. Сидение оснащено поручнем безопасности. Для того чтобы установить сидение, его прицепные механизмы следует вставить в предназначенные для этого гнезда с обеих сторон сидения (рис. 31). Для того чтобы снять поручень, необходимо нажать красные кнопки на внешней стороне боковых частей сидения и вынуть поручень из гнезд (рис. 32).

МОДЕЛЬ: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, GALACTIC, ASPENA

Сидение оснащено поручнем безопасности. Для того чтобы установить сидение, его прицепные механизмы следует вставить в предназначенные для этого гнезда с обеих сторон сидения (рис. 33). Для того чтобы снять поручень, следует нажать красные кнопки, которые находятся под его гнездами и вынуть поручень (рис. 34).

МОДЕЛЬ: YORK

Сидение оснащено поручнем безопасности. Для того чтобы установить поручень, его прицепные механизмы следует вставить на пластмассовые шины с обеих сторон сидения (рис. 35). Для того чтобы снять поручень, следует нажать кнопки, которые находятся под его гнездами и потянуть поручень к себе (рис. 36).

ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйтесь поручнем безопасности в сочетании с шаговым ремнем, если ребенок находится в сидении.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. **ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда в сидении находится ребенок. Коляска оснащена 5-точечными ремнями безопасности. После того как ребенок будет посажен на сидение, следует пристегнуть ремни, вставив замок в центральную застежку (рис. 37), после чего натянуть ремни в пряжках. Для того чтобы отстегнуть ремни следует нажать замок и вынуть его из застежки (рис. 38).

ДОЖДЕВИК И МОСКИТЕР

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA. Коляска имеет универсальный дождевик, который можно прикрепить к люльке или прогулочной

части. К коляска прилагодиться также москитная сетка для люльки, которая прикрепляется с помощью молнии к внутренней стороне будки и липучками по краям люльки (рис. 39), а также к прогудочной части путем накладки сверху (рис. 40).

МОДЕЛЬ: CHAMPION

Коляска имеет универсальный дождевик и москитную сетку, которые можно прикрепить к люльке или прогудочной части.

КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК

МОДЕЛЬ: RAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA Для того чтобы прикрепить корзину для покупок в нижней части каркаса коляски, следует воспользоваться молниями. ВНИМАНИЕ! Максимальная нагрузка корзины составляет 2 кг. СУМКАМОДЕЛЬ: RAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Коляска имеет сумку для аксессуаров. Ее следует пристегивать к направляющей коляски с помощью кнопки или защелки (рис. 41).

АВТОКРЕСЛОВНИ

МАНИЕ! Для того чтобы установить автокресло на коляске, следует сначала вставить адаптеры в гнезда коляски ВНИМАНИЕ! Перед монтажом автокресла следует убедиться, что адаптер правильно установлен на каркасе коляски. ВНИМАНИЕ! Автокресло предназначено для детей с весом до 11 кг.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АДАПТЕРОВ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

МОДЕЛЬ: RAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, ASPENA Вставить адаптер в гнезда с обеих сторон коляски до момента, когда раздастся характерный щелчок фиксации (рис. 42, 43). Демонтаж адаптера выполняется так же, как демонтаж люльки.

МОДЕЛЬ: YORK, GALACTIC Адаптеры автокресла и гнезда на каркасе с внешней стороны имеют обозначение L и R. Адаптеры следует вставить в соответствующие гнезда по бокам каркаса и толкнуть в направлении задней оси до момента, когда раздастся характерный щелчок фиксации (рис. 44). Демонтаж адаптера выполняется так же, как демонтаж люльки.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Для того чтобы установить автокресло, его следует прикрепить в гнездах адаптера (рис. 45). Для того чтобы снять автокресло следует потянуть за рычаги, которые находятся с обеих сторон автокресла и потянуть автокресло вверх (рис. 46). ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что кресло установлено правильно.

ЧЕХОЛ И БУДКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА Автокресло имеет будку и чехол, которые устанавливаются с помощью молнии и кнопок (рис. 47, 48).

РЕГУЛЯЦИЯ РУЧКИ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Ручку можно регулировать путем нажатия красных кнопок с обеих сторон кресла, перемещая ее до требуемого положения (рис. 49). Подробная инструкция монтажа автомобильного кресла в автомобиле прилагается к автокреслу.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. РРН, "ADAMEX" предоставляет гарантию на купленную Вами коляску на период 6 месяцев от даты покупки, с условием, что она будет использоваться по назначению.
2. Все рекламации, связанные с дефектами изделия, следует заявлять в пункте продажи.
3. Гарантийные ремонты совершает производитель или исполнительная единица, о которой информирует продавец.
4. Физические изъяны коляски, обнаруженные в период гарантии, будут удалены бесплатно в срок до 21 дней от даты ее передачи на завод при посредничестве продавца.
5. Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта.
6. Способ ремонта коляски определяет сторона, предоставляющая гарантию.
7. Рекламуемое изделие следует отдать в чистом состоянии.
8. В случае потери гарантийного талона дубликаты не выдаются.
9. 6 месячная гарантия обязывает на территории Польши.
10. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает и не приостанавливает прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара с договором.

ГАРАНТИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

- Натуральный износ, связанный с эксплуатацией.
- Повреждения, которые возникли в результате неправильного и несоответствующего инструкции по обслуживанию и эксплуатации использования.
- Ремонты, которые совершаются неуполномоченными лицами.
- Повреждения или разрывы, возникшие по вине покупателя.
- Выцветания тканей, вызванные длительным воздействием солнечных лучей.
- Небольшие отличия в оттенках материала.



ВАЖЛИВО - ЗБЕРЕГТИ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ.

УНІВЕРСАЛЬНА ДИТЯЧА КОЛЯСКА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІЦІ 0-36 МІСЯЦІВ, З ВАГОЮ МАКС. ДО 15 КГ.

УВАГА: НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ СВОЮ ДИТИНУ БЕЗ НАГЛЯДУ!

УВАГА: ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ СЛІД ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ВСІ БЛОКУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ВКЛЮЧЕНІ.

УВАГА: ЩОБ УНИКНУТИ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ СЛІД ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО ВАША ДИТИНА ЗНАХОДИТЬСЯ НА БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ ПІД ЧАС РОЗКЛАДАННЯ І СКЛАДАННЯ ДАНОГО ВИРОБУ.

УВАГА: НЕ ДОЗВОЛЯТИ ДИТИНІ БАЛУВАТИСЯ ДАНИМ ВИРОБОМ.

УВАГА: ЦЕ СІДІННЯ НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ У ВІЦІ ДО 6 МІСЯЦІВ.

УВАГА: ЗАВЖДИ КОРИСТУЙТЕСЯ СИСТЕМОЮ ЗАСТІБК.

УВАГА: ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ СЛІД ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ ПРАВИЛЬНО ФУНКЦІОНУЮТЬ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО КРІПЛЯТЬ ЛЮЛЬКУ, СІДІННЯ АБО АВТОКРІСЛО.

УВАГА: ЦЕЙ ВИРІБ НЕ ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ПРОБІЖОК АБО КАТАННЯ НА РОЛИКАХ. ДАНЕ ШАСІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЛИШЕ З СІДІННЯМ, ЛЮЛЬКОЮ І АВТОКРІСЛОМ, ЩО ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ ВИРОБНИКОМ У КОМПЛЕКТІ З КОЛЯСКОЮ.

ЦЕЙ ВИРІБ Є ВІДПОВІДНИМ ДЛЯ ДИТИНИ, ЯКА НЕ УМІЄ САМОСТІЙНО СІДИТИ, ПЕРЕВЕРТАТИСЯ І ПЕРЕМІЩУВАТИСЯ НА РУКАХ АБО КОЛІНАХ. МАКСИМАЛЬНА ВАГА ДИТИНИ: 9 КГ - СТОСУЄТЬСЯ ЛЮЛЬКИ.

БУДЬ-ЯКЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА РУЧКУ І/АБО ЗАДНЮ СТОРОНУ СПИНКИ І/АБО БОКИ КОЛЯСКИ ВПЛИВАТИМЕ НА СТАБІЛЬНІСТЬ КОЛЯСКИ.

КОЛЯСКА НЕ МОЖЕ ЗАМІНИТИ КОЛІСКУ АБО ПІЖЕЧКО. ЯКЩО ДИТИНА ХОЧЕ СПАТИ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПОКЛАСТИ І/У ВІДПОВІДНІ ЛЮЛЬЦІ, КОЛІСЦІ АБО ЛІЖЕЧКУ - СТОСУЄТЬСЯ АВТОКРІСЛА, ВИКОРИСТОВУВАНОВОГО РАЗОМ З ШАСІ КОЛЯСКИ.

УВАГА: коляска призначена для перевезення однієї дитини.

Слід користуватися системою застібок, як тільки дитина почне самостійно сидіти. Забороняється використовувати додатковий матрац в люльці.

УВАГА:

1. Не можна використовувати коляску, якщо будинок її елемент пошкоджений.

2. Перед початком монтажу слід переконатися в справності всіх елементів і частин коляски. Якщо будь-який елемент пошкоджений, виріб не повинен використовуватися.

3. Під час складання і розкладання коляски слід переконатися, що дитина знаходиться на безпечній відстані.

4. Під час виконання регулювальних дій необхідно звернути увагу, чи не стикаються рухливі елементи коляски з частинами тіла дитини.

5. Під час кожної стоянки, складання і виймання дитини з коляски необхідно користуватися пристроєм для стоянки.

6. У колясці повинні використовуватися виключно оригінальні частини, допущені виробником.

УВАГА: будь-яке додаткове устаткування, не задане виробником, не має бути використане.

7. В'їжджаючи на бордюр або інший рівень слід підвищити передню підвіску. Сильний удар в перешкоду може стати причиною викривлення конструкції.

8. Не можна з'їжджати коляскою по сходах. Перенесення дитини в колясці по сходах небезпечно.

9. Не можна переносити коляску, притримуючи за ручку, поручень або будку. Коляску слід переносити, притримуючи за боки.

10. Коляску слід зберігати в місці, недоступному для дітей.

11. Якщо коляска не використовується, її слід відставляти на гальмах.

12. Періодично перевіряйте елементи коляски на предмет справності і безпеки.

13. Ніколи не слід прикладати силу для встановлення рухливих частин коляски в необхідному положенні. Спочатку слід переконатися, чи немає блокуди для переміщення, після чого відновити спробу.

14. Коляска призначена для переміщення вперед.

УВАГА: Слід завжди користуватися пристроєм для стоянки, якщо коляска не використовується.

УВАГА: Не класти додатковий матрац.

УВАГА: Прогулнякове сидіння не підходить для дітей у віці до 6 місяців.

УВАГА: На ручці може бути повішена лише сумка, яка входить у комплект постачання коляски. Її максимальна вага - 2 кг. Кожне інше навантаження на ручку коляски порушує її стабільність.

УВАГА: Завжди живіть пояс крокового ремня у поєднанні з тазостегновим ремнем.

УВАГА: Ніколи не залишайте коляску з дитиною на похилій поверхні, навіть якщо педаль пристрою для стоянки заблокована.

УВАГА: При складанні і вийманні дитини переконуйтеся, що коляска стоїть на гальмах.

УВАГА: В процесі монтажу невеликі елементи, такі як запобіжні елементи на осі, слід зберігати далеко від дітей.

УВАГА: Ніколи не встановлюйте коляску разом з дитиною поблизу басейнів, сходів і вогню.

УВАГА: Пластикові частини упаковки зберігати

далеко від дитини, щоб уникнути задусшення.
УВАГА: Максимальне навантаження кошика під колесою складає 2 кг.
УВАГА: У разі перевезення дитини з піднятим підголівником люльки слід обов'язково користуватися додатковими засібками.
УВАГА: Не піднімати підголівник для новонароджених дітей.
УВАГА: Користуватися засібками, як тільки Ваша дитина почне самостійно сидіти.

ОЧИЩЕННЯ І ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

Прати вручну в холодній воді.

Не вибілювати.

Не використовувати механічну сушку.

Не гладити.

Не використовувати сухе прання.

- Обшивку дитячої коляски можна очистити вологою губкою або серветкою, використовуючи м'який миючий засіб.

- Не слід знімати обшивку з коляски.

- Якщо знімати намокне, її слід висушити, а металеві елементи витерти досуха серветкою.

- Необхідно контролювати стан зносу коліс, а також очищати їх від пилу і піску.

- Осі коліс слід консервувати, вводячи між вісію і маточиною декілька крапель машинного масла.

- Тривала для сонячних променів може привести до зміни кольору матеріалів і тканин коляски.

- Елементи, що прикріплюються гвинтами і болтами, необхідно періодично дотягувати.

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИТЯЧОЇ КОЛЯСКИ

PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

РОЗКЛАДАННЯ І СКЛАДАННЯ КАРКАСА КОЛЯСКИ

Для того, щоб розкласти каркас, його слід покласти рівно на підлогу (мал. 1), далі, притримуючи ручку, потягнути вгору (мал. 2) до моменту фіксації блокуючого механізму (мал. 3).

УВАГА! Перед початком експлуатації коляски слід переконатися, що блокуючий механізм зафіксований. Для того, щоб скласти каркас коляски слід великим пальцем руки натиснути червону кнопку додаткової блокади, яка знаходиться збоку ручки (мал. 4) або переставити важіль вгору і, притримуючи, потягнути одночасно важелі, які знаходяться з двох сторін ручки (мал. 5).

УВАГА! Перед складанням каркаса, демонтуйте люльку/сидіння і звільніть блокаду передніх поворотних коліс.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ РУЧКИ

Висоту ручки можна пристосувати до зросту особи, яка обслуговує коляску. Для цього слід одночасно натиснути кнопки, які знаходяться з обох боків ручки, після чого, притримуючи їх, виконати регуляцію (мал. 6).

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ЗАДНІХ КОЛІС

Для того, щоб встановити задні колеса, слід натиснути металеву кнопку в центрі обода колеса (мал. 7, 8), після чого вставити колесо на вісь до упору, відпустити кнопку і легко відсунути до моменту фіксації.

Для того, щоб демонтувати задні колеса, слід натиснути кнопку в центрі обода колеса, і, притримуючи її зняти колесо з осі.

УВАГА! Перед початком експлуатації коляски слід переконатися, що обидва колеса встановлено правильно.

МОДЕЛЬ: BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Натиснути і притримати червону кнопку на задній осі коляски (мал. 50), вставити невеличку вісь конусою стороною в гніздо заднього колеса, яке знаходиться на задній осі коляски. Відпустити кнопку і потягнути за невеличку вісь, аби переконалися, що вона була правильно встановлена/заблокована. Натиснути кнопку на середині обода колеса і притримуючи його, надіти колесо на вісь до упору. Відпустити кнопку і потягнути за колесо, аби переконалися, що воно було правильно встановлене і заблоковане. Дію повторити з другим колесом. Для того, щоб демонтувати заднє колесо слід натиснути червону кнопку на задній осі коляски і висунути колесо разом з невеликою вісію. Для того, щоб видалити невеличку вісь з колеса слід натиснути кнопку на середині обода і викинути вісь з колеса.

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНІХ КОЛІС

Для того, щоб встановити переднє колесо, слід вставити стрижень колеса в гніздо на передній нозі коляски до моменту, коли пролунає характерне клацання фіксації (мал. 9).

УВАГА! Перед початком експлуатації коляски слід переконатися, що обидва колеса встановлено правильно. Для того, щоб зняти переднє колесо, слід натиснути і притримати пластмасову або металеву кнопку на гнізді колеса і висунути колесо з гнізда (рис. 10).

ПЕРЕДНІ ПОВОРОТНІ КОЛЕСА

Коляска має систему передніх поворотних коліс з можливістю блокади для переміщення вперед.

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Для того, щоб заблокувати колеса для переміщення вперед, натисніть червону клямку у верхній частині гнізда колеса. Для зняття блокади підніміть клямку вгору (мал. 11а).

МОДЕЛЬ: JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE

Для того, щоб заблокувати колеса для переміщення вперед оберніть механізм у верхній частині гнізда колеса управо. Для того, щоб скористатися функцією поворотних коліс, оберніть механізм вліво (мал. 11б).

МОДЕЛЬ: CHAMPION

Для того, щоб заблокувати колеса для переміщення вперед натисніть важіль у верхній частині гнізда. Для зняття блокади, потягніть важіль вгору (мал. 11с).

ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТОЯНКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC

Коляска оснащена пристроєм для стоянки, що одночасно блокує обидва колеса. Для того, щоб ініціювати дію пристрою для стоянки слід натиснути на його педаль. Піднімаючи педаль вгору, пристрій для стоянки розблоковується (мал. 12).

УВАГА! Не слід залишати коляску на похилій поверхні, якщо в ній знаходиться дитина, навіть якщо педаль пристрою для стоянки заблокована.

УВАГА! Ніколи не слід їздити коляскою з включеним пристроєм для стоянки.

АМОРТИЗАЦІЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Коляска оснащена пружинною амортизацією, швидкість якої можна регулювати за допомогою спеціального перемикача (мал. 13).

НАДУВНІ КОЛЕСА

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Коляска доступна з надувними колесами. Максимальний тиск в шинах складає 0,5 атм.

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

УВАГА! Перед початком експлуатації коляски слід переконаватися, що люлька встановлена правильно і заблокована з обох боків коляски.

УВАГА! Не складайте каркас коляски, коли в ньому встановлена люлька. Люльку можна встановлювати на каркас лицем або спиною до напрямку переміщення. Для того, щоб встановити люльку на каркас коляски, слід вставити її причіпні механізми в гнізда з обох боків каркаса до моменту, коли пролунає характерне клацання фіксації.

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Для того, щоб зняти люльку з коляски, слід узяти причіпні механізми з обох боків люльки, натиснути подовжні кнопки, що знаходяться там, і, притримуючи їх, потягнути люльку вгору (мал. 14а).

МОДЕЛЬ: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Для того, щоб зняти люльку з коляски, слід натиснути кнопки в гніздах з обох боків каркаса і підняти люльку вгору (мал. 14б).

МОДЕЛЬ: YORK, GALACTIC

Для того, щоб зняти люльку з каркаса, слід натиснути червоні кнопки на гніздах, що знаходяться з боків каркаса і підняти люльку вгору (мал. 14с).

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ ЛЮЛЬКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Механізм регулювання спинки люльки знаходиться під люлькою з боку будки. Для того, щоб підняти спинку слід натиснути і обернути механізм вліво.

Для того, щоб опустити спинку слід натиснути і обернути механізм управо (мал. 15а).

МОДЕЛЬ: JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Механізм регуляції спинки люльки знаходиться під матрацом. Для того, щоб підняти спинку, слід підняти механізм вгору і встановити в необхідному положенні. Для того, щоб опустити спинку її слід підняти вгору, потягнути, притримуючи ручки, і встановити в необхідному положенні (мал. 15б).

БУДКА ЛЮЛЬКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Люлька оснащена фіксованою будкою. Для того, щоб змінити її положення, натисніть одночасно кнопки з обох боків будки і виберіть необхідний кут нахилу (мал. 16). Будка прикріплюється до верхньої частини люльки за допомогою замка блискавки. Будка оснащена ручкою, яка служить для перенесення люльки, а також сонцезахисним козирком, який складається у середину. Задню частину обшивки будки можна знімати, відстаючи замок блискавки, завдяки чому збільшується вентиляційний простір (мал. 17).

ЧОХОЛ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Люлька має чохол, що прикріплюється за допомогою кнопок, які знаходяться на обох сторонах будки (мал. 18).

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ ПРОГУЛЯНКОВОГО СІДІННЯ

УВАГА! Перед початком експлуатації коляски слід переконаватися, що сидіння встановлене правильно і заблоковане з обох боків коляски.

УВАГА! Не складайте каркас коляски, якщо в ньому встановлено сидіння. Прогулянкове сидіння можна встановлювати на каркас лицем або спиною до напрямку переміщення.

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Для того, щоб встановити сидіння на каркасі коляски, слід вставити його причіпні механізми в гнізда з обох боків коляски (мал. 19а). Блокування відбувається автоматично. Для того, щоб зняти сидіння, слід узяти причіпні механізми з обох боків сидіння, натиснути подовжні кнопки, що знаходяться там, і притримуючи їх потягнути сидіння вгору (мал. 19б).

МОДЕЛЬ: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Для того, щоб встановити сидіння на каркасі коляски, слід вставити його причіпні механізми в гнізда з обох боків коляски до моменту, коли пролунає характерне клацання фіксації (мал. 20а). Для того, щоб зняти сидіння необхідно натиснути кнопки, які знаходяться збоку гнізд по обох сторонах коляски, а потім підняти сидіння вгору (мал. 20б).

МОДЕЛЬ: YORK, GALACTIC

Для того, щоб встановити сидіння, його слід вставити в гнізда по обох сторонах каркаса, далі штовхнути у напрямку задньої осі до моменту, коли пролунає характерне клацання (мал. 21а).

Для того, щоб зняти сидіння слід натиснути червоні кнопки на гнізда з обох боків коляски і підняти сидіння вгору (мал. 21б).

РЕГУЛЯЦІЯ СПИНКИ ПРОГУЛЯНКОВОГО СИДІННЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Спинка має 4 положення регуляції. Регулювання виконується шляхом піднімання спинки до необхідного положення (мал. 22). Для того, щоб опустити спинку слід потягнути ручку в задній частині сидіння і встановити спинку в необхідному положенні (мал. 23).

УВАГА! Під час регуляції спинки сидіння слід звертати особливу увагу на руки і голову дитини.

БУДКА ПРОГУЛЯНКОВОГО СИДІННЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Сидіння оснащене знімною будкою. Для того, щоб встановити будку слід вставити її причинні механізми в призначені для цього тримачі з обох боків каркаса сидіння (мал. 24). Для того, щоб зняти будку слід натиснути причинні механізми з обох боків сидіння і вийняти їх з гнізд (мал. 25). Будка оснащена ручкою, яка служить для перенесення, а також сонцезахисним козирком, який складається у середину. Задню частину оббивки будки можна зняти, відстаюючи замок блискавки, завдяки чому збільшується вентиляційний простір (мал. 26).

МОДЕЛЬ: YORK

Будка постійно зафіксована на каркасі сидіння.

РЕГУЛЯЦІЯ БУДКИ ПРОГУЛЯНКОВОГО СИДІННЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Для того, щоб змінити положення будки слід потягнути за її обід вперед або назад (мал. 27).

МОДЕЛЬ: YORK

Для того, щоб змінити положення будки, слід натиснути обидві кнопки в підставі обох будки і вибрати необхідне положення (мал. 28).

ЧОХОЛ ПРОГУЛЯНКОВОГО СИДІННЯ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Сидіння має чохол, що прикріплюється за допомогою кнопок, які знаходяться з обох боків будки (мал. 29).

ПІДНІЖКА

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Підніжку можна регулювати по висоті. Для того, щоб підняти підніжку, її слід потягнути вгору. Для

того, щоб опустити підніжку, необхідно одночасно натиснути і притримати кнопки з обох боків підніжки і встановити необхідне положення (мал. 30).

ПОРУЧЕНЬ

МОДЕЛЬ: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Сидіння оснащене поручнем безпеки. Для того, щоб встановити поручень, його причинні механізми слід вставити в призначені для цього гнізда з обох боків сидіння (мал. 31). Для того, щоб зняти поручень, необхідно натиснути червоні кнопки на зовнішній стороні бічних частин сидіння і вийняти поручень з гнізда (мал. 32).

МОДЕЛЬ: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, GALACTIC
Сидіння оснащене поручнем безпеки. Для того, щоб встановити поручень, його причинні механізми слід вставити в призначені для цього гнізда з обох боків сидіння (мал. 33). Для того, щоб зняти поручень, слід натиснути червоні кнопки, які знаходяться під його гніздами і вийняти поручень (мал. 34).

МОДЕЛЬ: YORK

Сидіння оснащене поручнем безпеки. Для того, щоб встановити поручень, його причинні механізми слід вставити на пластмасові шини з обох боків сидіння (мал. 35). Для того, щоб зняти поручень, слід натиснути кнопки, які знаходяться під його гніздами і потягнути поручень до себе (мал. 36).

УВАГА! Завжди користуйтеся поручнем безпеки у поєднанні з кроковим ремінем, якщо дитина знаходиться в сидінні.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
УВАГА! Завжди користуйтеся ремінями безпеки, коли в сидінні знаходиться дитина. Коляска оснащена 5-точковими ремінями безпеки. Після того, як дитина буде посаджена на сидіння, слід пристебнути реміні, вставляючи замок в центральну застібку (мал. 37), після чого натягнути реміні в пряхках. Для того, щоб відстебнути реміні слід натиснути замок і вийняти його із застібки (мал. 38).

ДОШОВИК І МОСКІТНА СІТКА

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Коляска має універсальний дошовик, який можна прикріпити до люльки або прогулянкової частини. До коляски додається також москітна сітка для люльки, яка прикріплюється за допомогою замка блискавки до внутрішньої сторони будки і липучками по краях люльки (мал. 39), а також до прогулянкової частини, накладаючи її зверху (мал. 40).

МОДЕЛЬ: CHAMPION

Коляска має універсальний дошовик і москітну сітку, які можна прикріпити до люльки або прогулянкової частини.

КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Для того, щоб прикріпити кошик для покупок в новий частині каркаса коляски, слід скористатися замками блискавками.

УВАГА! Максимальне навантаження кошик складає 2 кг.

СУМКА

МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Коляска має сумку для аксесуарів. Її слід приєднати до напрямної коляски за допомогою кнопок або клямки (мал. 41).

АВТОКРІСЛО

УВАГА! Для того, щоб встановити автокрісло на колясці, слід спочатку вставити адаптери в гнізда коляски.

УВАГА! Перед монтажем автокрісла слід переконатися, що адаптер правильно встановлений на каркасі коляски.

УВАГА! Автокрісло призначене для дітей з вагою до 11 кг

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ АДАПТЕРІВ

АВТОМОБІЛЬНОГО КРІСЛА
МОДЕЛЬ: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, ASPENA

Встановити адаптер в гнізда з обох боків коляски до моменту, коли пролунає характерне клацання фіксації (мал. 42, 43). Демонтаж адаптера виконується так само, як демонтаж люльки.

МОДЕЛЬ: YORK, GALACTIC
Адаптери автокрісла і гнізда на каркасі із зовнішнього боку мають позначення L і R. Слід встановити адаптери у відповідні гнізда з боків каркаса і штовхнути у напрямку задньої осі до моменту, коли пролунає характерне клацання фіксації (мал. 44). Демонтаж адаптера виконується так само, як демонтаж люльки.

МОНТАЖ І ДЕМОНТАЖ АВТОМОБІЛЬНОГО КРІСЛА

Для того, щоб встановити автокрісло, його слід прикріпити в гніздах адаптера (мал. 45). Для того, щоб зняти автокрісло слід потягнути за важелі, які знаходяться по обох сторонах крісла і потягнути автокрісло вгору (мал. 46).

УВАГА! Перед початком експлуатації коляски слід переконатися, що крісло встановлене правильно.

ЧОХОЛ І БУДКА АВТОМОБІЛЬНОГО КРІСЛА

Крісло має будку і чохол, які встановлюються за допомогою замка блискавки і кнопок (мал. 47, 48).

РЕГУЛЯЦІЯ РУЧКИ АВТОМОБІЛЬНОГО КРІСЛА

Ручку можна регулювати шляхом натиснення червоних кнопок з обох боків крісла, переміщуючи її до необхідного положення (мал. 49). Детальна інструкція монтажу автомобільного крісла в автомобіль додається до автокрісла.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. РРН „ADAMEX” надає гарантію на куплену Вами коляску на період 6 місяців від дати покупки, при умові, що вона використовується за призначенням.

2. Всі рекламачії, пов'язані з дефектами виробу слід заявляти в пункт продажу.

3. Гарантійні ремонти здійснює виробник або виконавча одиниця, про яку інформує продавець.

4. Фізичні вади коляски, виявлені в період гарантії, будуть видалені безкоштовно в строк до 21 дня, від дати її передачі на завод за посередництва продавця.

5. Період гарантії продовжується на час виконання ремонту.

6. Спосіб ремонту коляски визначає сторона, що надає гарантію.

7. Рекламований виріб слід віддати в чистому стані.

8. В разі втрати гарантійного талона дублікати не видаються.

9. 6 місячна гарантія зобов'язує на території Польщі.

10. Гарантія на проданий товар не виключає і не припиняє прав покупця, витікаючих з невідповідності товару з договором.

ГАРАНТІЯ НЕ ВКЛЮЧАЄ:

- Натуральний знос, пов'язаний з експлуатацією.
- Пошкодження, які виникли в результаті неправильного і невідповідного інструкції по обслуговуванню і експлуатації.
- Ремонти, які здійснюються неуповноваженими особами.
- Пошкодження або розриви, що виникли з вини покупця.
- Вивітання тканин, викликані тривалою дією сонячних променів.
- Невеликих відмінностей у відтінках матеріалу.

DŮLEŽITÉ - TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ

UNIVERZÁLNÍ DĚTSKÝ KOČÁREK JE URČEN PRO DĚTI VE VĚKU 0-36 MĚSÍCŮ S TĚLESNOU HMOTNOSTÍ MAX. 15 KG.

VAROVÁNÍ: NIKDY NEPONECHÁVEJTE SVÉ DÍTĚ BEZ DOZORU!

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM KOČÁRKU SE UJISTĚTE, ŽE JSOU VŠECHNY POJISTKY SPRÁVNĚ ZAJIŠTĚNY.

VAROVÁNÍ: CHCETE-LI PŘEDEJTI RIZIKU ÚRAZU, PŘED ROZKLÁDÁNÍM ČI SKLÁDÁNÍM TOHOTO KOČÁRKU SE UJISTĚTE, ŽE SE VAŠE DÍTĚ NACHÁZÍ BEZPEČNĚ VZDÁLENO!

VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE VAŠEMU DÍTĚTI, ABY SI S TÍMTO VÝROBKEM HRÁLO.

VAROVÁNÍ: TATO SEDAČKA NENÍ VHDNÁ PRO DĚTI VE VĚKU DO 6 MĚSÍCŮ.

VAROVÁNÍ: VŽDY POUŽÍVEJTE SYSTÉM ZAPÍNÁNÍ. UPEVNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE DÍLY DĚTSKOU AUTOSEDAČKU JSOU SPRÁVNĚ PŘÍPEVNĚNY.

VAROVÁNÍ: VÝROBEK NENÍ VHDNÝ PRO BĚHÁNÍ ANI K JÍZDĚ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH.

TENTO PODVOZEK LZE POUŽÍT POUZE SE SEDAČKOU, KORBOU A AUROSEDAČKOU, KTERÉ BYLY DODÁNY VÝROBCEM V JEDNĚ SÁDĚ.

TENTO VÝROBEK JE VHDNÝ PRO DĚTI, KTERÉ NEMOHOU SAMY SEDĚT, OBRACET SE A POHYBOVAT SE PO VLASTNÍCH RUKÁCH A KOLENOU. MAXIMÁLNÍ HMOTNOST DÍTĚTE: 9 KG - TÝKA SE KORBY KOČÁRKU.

JAKAKOLI ZÁTĚŽ ZAVĚŠENÁ NA ŘÍDITKA A NEBO ZADNÍ ČÁST OPĚRADLA A NEBO BOKY KOČÁRKU MŮVÍ NA JEHO STABILITU.

KOČÁREK NENAHRAZUJE KOLÉBKU ANI DĚTSKOU POSTÝLKU. KDYŽ DÍTĚ POTŘEBUJE SPÁT, DOPORUČUJEME JEJ ULOŽIT DO VHDNÉ KORBIČKY. KOLÉBKU NEBO POSTÝLKU - TÝKA SE DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY POUŽÍVANÉ SPOLU S PODVOZKEM KOČÁRKU.

UPOZORNĚNÍ: Kočárek je určen k přepravě jednoho dítěte.

Jakmile si začne dítě samo sedat, použijte bezpečnostní pásy. Je zakázáno používat v korbě kočárku další matraci.

POZOR:

1. Došlo-li k poškození jakékoliv části kočárku, nepoužívejte jej.

2. Před montáží se ujistěte, zda je výrobek a všechny jeho součásti v pořádku. Jsou-li poškozeny, výrobek by neměl být používán.

3. Při skládání a rozkládání kočárku se ujistěte, zda se dítě nachází v bezpečné vzdálenosti.

4. Při nastavování dávejte pozor na to, aby jednotlivé části kočárku nebyly v kontaktu s částmi těla dítěte.

5. Při každém odstavení kočárku, vkládání a vyjímání dítěte z kočárku musí být kočárek zajištěn parkovací brzdou.

6. Na kočárku mohou být používány pouze originální díly schválené výrobcem.

Oznámení: Jakékoliv doplňkové vybavení, které nebylo uvedeno výrobcem, nesmí být použito.

7. Při njezdu na obrubník nebo jiné vyvýšené místo nadzdvihněte přední kola. Silný náraz do překážky může způsobit deformaci konstrukce.

8. S kočárkem nejedzte po schodech. Přenášení dítěte v kočárku po schodech je nebezpečné.

9. Neptenášejte kočárek jeho zvedáním za řídítka a zábradlíčko nebo boudičku. Kočárek se přenáší uchopením za boky.

10. Kočárek skládajte v místě mimo dosah dětí.

11. Pokud kočárek nepoužíváte, zabrzďte jej.

12. Pravidelně kontrolujte všechny části kočárku, zda jsou funkční a bezpečné.

13. Pro nastavování pohyblivých částí kočárku do požadované polohy nikdy nepoužívejte hrubou sílu. Nejprve se ujistěte, zda nějaká překážka neblokuje pohyblivé části, poté se znovu pokuste ji nastavit.

14. Kočárek je určen k jízdě dopředu.

VAROVÁNÍ: Pokud kočárek nepoužíváte, vždy používejte parkovací brzdu.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádnou matraci navíc.

VAROVÁNÍ: Sedadlo není vhodné pro děti ve věku do 6 měsíců.

Oznámení: Na řídítka kočárku zavěšujte pouze tašku na příslušenství, která byla dodána spolu s kočárkem. Její maximální hmotnost činí 2 kg. Každá jiná zátěž zavěšená na řídítka kočárku narušuje jeho stabilitu.

VAROVÁNÍ: Vždy používejte bezpečnostní pásy ve spojení s bederním pásem.

VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte kočárek s dítětem ve svahu, a to ani v případě, že je brzda zajištěna.

VAROVÁNÍ: Při vkládání a vyjímání dítěte se ujistěte, zda je kočárek zabrzdnut.

VAROVÁNÍ: Mále díly, jako jsou pojistky na osy, zabezpečte během montáže kočárku tak, aby se k nim nedostaly děti.

VAROVÁNÍ: Nikdy neodstavujte kočárek s dítětem v blízkosti bazénů, schodišť a oádně.

VAROVÁNÍ: Plastové části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, aby nemohly dojít k riziku jeho udušení.

VAROVÁNÍ: Maximální zatížení košíku pod kočárkem je 2 kg.

VAROVÁNÍ: V případě převážení dítěte se zvednutou hlavou opěrky gondoly je bezpodmínečně nutné používat doplňkové bezpečnostní pásy.

VAROVÁNÍ: Zvedání hlavové opěrky nepoužívejte u novorozenců.

VAROVÁNÍ: Bezpečnostní popruhy používejte od momentu, kdy vaše dítě začne samostatně sedět.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Perte v ruce ve studené vodě.

- Nepoužívejte bělidla.

- Nesušte mechanicky.

- Nežehlejte.

- Neperte nasucho.

- Potah kočárku lze čistit vlhkou houbičkou nebo hadříkem, pomocí jemného prachového prostředku.

- Potah kočárku nesmíte mýt.

- Po přípravě pro přemístění kočárku je nutné jej usušit a kovové části utřít hadříkem do sucha.

- Kontrolujte stav opotřebení kol a odstraňujte z nich prach a písek.

- Osy kol konzervujte několika kapkami strojního oleje nanášenými mezi osu kola a náboj.

- Dlouhodobé působení slunečního záření může způsobit změny barvy materiálů a látek na kočárku.

lily se závitů a díly montované pomocí šroubů je nutno pravidelně dotahovat.

NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÉHO KOČÁRKU
PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

ROZKLÁDÁNÍ A SKLÁDÁNÍ RÁMU KOČÁRKU.

Pro rozložení rámu kočárku je nutné jej položit (obr. 1) a následně jej uchopit za řídítka a potáhnout směrem vzhůru (obr. 2) dokud nezaskočí blokovací mechanismus-polisika (obr. 3).

POZOR! Před použitím kočárku se ujistěte, že je blokovací mechanismus zajištěn. Pro složení rámu stiskněte palcem červené tlačítko pojistky, které se nachází na boku rukojeti (obr. 4) nebo zdvihněte páčku a následně, při stálem držení, potáhněte současně za

páčky, které se nacházejí na obou stranách řídítek (obr. 5).

POZOR! Před složením rámu kočárku demontujte korbu/sedadlo a uvolněte pojistku předních otočných koleček.

NASTAVENÍ VÝŠKY ŘÍDÍTEK

Výšku řídítek lze nastavit podle výšky osoby vezoucí kočárek. K tomu je nutné současně stisknout tlačítka umístěná z obou stran řídítek a následně nastavit jejich výšku, přičemž tlačítka je nutné neustále držet (obr. 6).

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZADNÍCH KOL

Pro nasazení zadních kol je nutné stisknout kovové tlačítko uprostřed ráfku (obr. 7, 8) a nasunout kolečko na osu až do konce, pusit tlačítko a lehce potáhnout, aby došlo k jeho zasazení.

Pro demontáž zadních kol je nutné stisknout tlačítko uprostřed ráfku, držet jej a současně sejmout kolo z osy.

POZOR! Před použitím kočárku se ujistěte, že jsou obě kola správně namontována.

MODEL: BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Se stisknutým červeným tlačítkem na zadní nápravě kočárku (obr. 50) zasuněte osu kuželovou stranou do otvoru zadního kola, který se nachází na zadní nápravě kočárku. Uvolněte tlačítko a potáhněte za osu, abyste se ujistili, že je správně namontována/zajištěna. Stiskněte tlačítko uprostřed disku kola. Za jeho stálého držení nasuněte kolo na osu až nadzor. Uvolněte tlačítko a potáhněte za kolo, abyste se ujistili, že je správně namontováno/zajištěno. Totéž proveďte u druhého kola.

Chcete-li demontovat zadní kolo, stiskněte červené tlačítko na zadní nápravě kočárku a vysuňte kolo společně s osou. Pro vysunutí osy z kola stiskněte tlačítko uprostřed disku a osu vytáhněte.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL

K nasazení předního kola je nutné zasunout čep kol do otvoru v přední noze kočárku, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 9).

POZOR! Před použitím kočárku se ujistěte, že jsou obě kola správně namontována. Pro sejmутí předního kola je nutné stisknout a přitáhnout plastové čep kovové tlačítka na otvoru kola a kolo z otvoru vyjmout (obr. 10).

OTOČNÁ PŘEDNÍ KOLA

Kočárek je vybaven systémem otočných předních kol s

možností jejich aretace pro přímou jízdu.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Pro zablokování kola k přímé jízdě stiskněte červenou zarážku na vrchní straně uchycení kola. Při uvolňování aretace zdvihněte zarážku směrem nahoru (obr. 11a).

MODEL: JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE
Pro zablokování kola k přímé jízdě otočte vpravo mechanismus na vrchní straně uchycení kola. Pro obnovení otočné funkce kola otočte mechanismus vlevo (obr. 11b).

MODEL: CHAMPION
Pro zablokování kola k přímé jízdě stiskněte páčku, která se nachází na horní straně uchycení kola. Pro uvolnění aretace potáhněte páčku nahoru (obr. 11c).

PARKOVACÍ BRZDA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočárek je vybaven parkovací brzdou, která blokuje současně obě kola. Pro aktivaci parkovací brzdy sešlápněte její pedál. Odblokování brzdy následuje po zvednutí pedálu (obr. 12).

POZOR! Neponechávejte kočárek slát ve svahu, pokud se v něm nachází dítě a to ani v případě, že je zajištěn parkovací brzdou.

POZOR! Nikdy nejedzte s kočárkem se zabrzdnou parkovací brzdou.

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočárek je vybaven pružinovými tlumiči, jejichž tvrdost je možné nastavovat pomocí speciálního regulátoru (obr. 13)

PÉROVÁNÍ

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočárek je k dostání s nafukovacími koly. Maximální tlak v pneumatikách činí 0,5 atmosféry.

NAFUKOVACÍ KOLEČKA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočárek je k dostání s nafukovacími koly. Maximální tlak v pneumatikách činí 0,5 atmosféry.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KORBY

POZOR! Před použitím kočárku se ujistěte, že korba je řádně upevněna a zajištěna z obou stran kočárku.

POZOR! Rám kočárku neskládejte, je-li na něm nainstalována korba. Korbu je na rám možné namontovat přední nebo zadní stranou ke směru jízdy. Pro namontování korby na rám kočárku je nutné zasunout uchytý do otvorů na obou stranách rámu kočárku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Pro sejmутí korby z kočárku je nutné uchopit západky na obou stranách korby, stisknout na nich podélná tlačítka, držet se stisknutá a korbu zvedat (obr. 14a).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Pro sejmутí korby z kočárku je nutné stisknout tlačítka v úchytech na obou stranách rámu kočárku a korbu zvednout (obr. 14b).

MODEL: YORK, GALACTIC

Pro sejmnutí korby z rámu je nutné stisknout červená tlačítka na úchytech na boční straně rámu a zdvihnout korbu nahoru (obr. 14c).

NASTAVENÍ OPĚRADLA KORBY

MODEL: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Mechanismus nastavení opěradla korby se nachází vespod korby na straně sříšky. Pro zvednutí opěradla stiskněte a otočte mechanismem doleva, pro spuštění je stiskněte a otočte doprava (obr. 15).

MODEL: JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Mechanismus nastavení opěradla korby se nachází pod matrací. Pro zvednutí opěradla potáhněte za mechanismus směrem nahoru a nastavte požadované polohy. Pro spuštění opěradla jej nadzdvihněte, potáhněte za úchyt, podržte jej a nastavte požadovanou polohu (obr. 15b).

STRÍŠKA KORBY

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Korba je vybavena pevně přimontovanou stríškou. Pro změnu její polohy stiskněte současně tlačítka na obou stranách sříšky a zvolte požadovaný sklon (obr. 16). Stríška je ke korbě připravena pomocí zipu. Stríška je vybavena úchytem, který slouží k přenášení korby a také sluneční clonou, která se skládá dovnitř. Zadní část čalounění sříšky může být sejmuta odepnutím zipu, díky čemuž se zvětšuje ventilační plocha (obr. 17).

POTAH KORBY

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Korba je vybavena potahem, který upevňujeme zapínáním patentek na potahu do patentek nacházejících se po stranách sříšky (obr. 18).

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SEDADLA

POZOR! Před použitím kočárku se ujistěte, že je sedadlo řádně namontováno a zajištěno na obou stranách kočárku.

POZOR! Rám kočárku neskládejte, je-li na něm nainstalováno sedadlo. Sedadlo je možné na rám kočárku nainstalovat přední nebo zadní stranou ve směru jízdy.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA

Pro montáž sedadla na rám kočárku je nutné upevnit jeho úchyty do zdířek na obou stranách kočárku (obr. 19a). Arelace je automatická. Pro demontáž sedadla uchopte úchyty na obou stranách sedadla, stiskněte poélná tlačítka na nich, držte je a potáhněte sedadla směrem nahoru (obr. 19b).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE
Pro montáž sedadla na rám kočárku vložte jeho úchyty do upevňovacích zdířek na obou stranách kočárku, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 20a). Pro sejmnutí sedadla stiskněte tlačítka, která se nacházejí na bočních úchytech z obou stran kočárku a následně sedadlo zvedněte (obr. 20b).

MODEL: YORK, GALACTIC

Chcete-li namontovat sedadla, usadte ji do otvorů na

obou stranách rámu a následně zatlačte směrem k zadní nápravě, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 21a). Sedadla demontujte tak, že stisknete červená tlačítka na zdířkách po obou stranách kočárku a sedadla zvednete (obr. 21b).

NASTAVENÍ OPĚRADLA SEDADLA SPORTOVNÍHO KOČÁRKU

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Opěradlo je nastavitelné ve 4 polohách. Zdvihněte jej směrem nahoru, do požadované polohy (obr. 22). Pro spuštění opěradla zatáhněte za úchyt na zadní straně sedadla a nastavte požadovanou polohu (obr. 23).

POZOR! Při regulaci polohy opěradla věnujte zvláštní pozornost rukám a hlavě dítěte.

STRÍŠKA SPORTOVNÍ SEDÁČKY

MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Sedáčka je vybavena odnímatelnou sříškou. Chcete-li ji namontovat, zasuněte její úchyty do příslušných otvorů na obou stranách kostry sedáčky (obr. 24). Pro sundání sříšky stiskněte úchyty na obou stranách sedáčky a vytáhněte je z otvorů (obr. 25). Stríška je vybavena madlem, který slouží k přenášení a také sluneční clonou, která se skládá směrem dovnitř. Zadní část čalounění boudičky je možné sundat odepnutím zipu, čímž se zvětší ventilační plocha (obr. 26).

MODEL: YORK

Stríška je ke košře sedadla pevně připevněna.

NASTAVENÍ STRÍŠKY SEDADLA

MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Pro změnu nastavení boudičky zatáhněte za její držadlo směrem dopředu nebo dozadu (obr. 27).

MODEL: YORK

Pro změnu nastavení boudičky stiskněte obě tlačítka ve spodní části držadla boudičky a zvolte požadovanou polohu (obr. 28).

POTAH SPORTOVNÍ SEDÁČKY

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Sedadlo je vybaveno potahem, který připevníte přípitím patentek na potahu k patentkám na obou stranách boudičky (obr. 29).

PODNOŽKA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Podnožka je výškově nastavitelná. Pro zvednutí podnožky ji potáhněte vzhůru. Pro spuštění podnožky současně stiskněte a přidržte tlačítka na obou stranách podnožky a nastavte požadovanou polohu (obr. 30).

MADLO

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA
Sedáčka je vybavena bezpečnostním zábradlím. Namontujete jej zasunutím jeho úchytů do příslušných otvorů na obou stranách sedáčky (obr. 31). Pro sejmnutí zábradlíčka stiskněte červená tlačítka, která se nacházejí na vnějších bočních stranách sedáčky a vytáhněte je z otvorů (obr. 32).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, GALACTIC

Sedáčka je vybavena bezpečnostním zábradlím. Namontujete je zasunutím jeho úchytů do příslušných otvorů na obou stranách sedáčky (obr. 33). Pro sundání zábradlíčka stiskněte červená tlačítka, která se nacházejí pod otvory a zábradlíčko vytáhněte (obr. 34).

MODEL: YORK

Sedáčka je vybavena bezpečnostním zábradlím. Zábradlíčko namontujte nasunutím jeho úchytů na plastové kolejničky po obou stranách sedáčky (obr. 35). Pro sundání zábradlíčka musíte stisknout tlačítka na obou jeho koncích a potáhnout jej směrem k sobě (obr. 36).

POZOR! Je-li v sedadle dítě, použijte madlo vždy v kombinaci s bezpečnostním pásem.

BEZPEČNOSTNÍ PÁS

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
POZOR! Je-li v sedadle dítě, použijte vždy bezpečnostní pásy. Kočárek je vybaven pětibodovými bezpečnostními pásy. Po usazení dítěte do sedáčky zapněte její pásy zasunutím jejich vidlice do centrální spony (obr. 37), následně pásy utáhněte přezkami. Pásy utáhněte stisknutím vidlice a jejím vyjmutím ze spony (obr. 38).

PLÁŠTĚNKA A SÍTKA PROTI HMYZU

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Kočárek je vybaven univerzální pláštěnkou, která se nasazuje na korbu nebo sportovní sedáčku. Vybava zahrnuje rovněž samostatnou sítku proti hmyzu pro korbu, která se zapíná pomocí zipu z vnitřní strany sříšky a suchými zipy k okrajům korby (obr. 39) a samostatnou pro sportovní sedáčku, která se na něj nasazuje (obr. 40).

MODEL: CHAMPION

Kočárek je vybaven univerzální pláštěnkou a sítkou proti hmyzu, které se nasazují na korbu nebo na sedadlo.

KOŠÍK NA NÁKUPY

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Při montáži košíku je nutné jej upevnit ve spodní části rámu kočárku pomocí zipů.
POZOR! Maximální zatížení košíku činí 2 kg.

TAŠKA

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočárek je vybaven taškou na příslušenství. Na řídítka kočárku ji připevníte pomocí patentek nebo sponek (obr. 41).

AUTOSEDAČKA

POZOR! Pro montáž autosedačky na kočárek je nutné nejprve zasunout do otvorů kočárku adaptéry.
Namontujete je zasunutím jeho úchytů do příslušných otvorů na obou stranách sedáčky (obr. 31). Pro sejmnutí adaptéru na rám kočárku řádně nasazen.
POZOR! Autosedačka je určena pro děti do 11 kg váhy.

Montáž a demontáž adaptéru autosedačky

MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION.

CHAMPION DELUXE, BARLETTA, ASPENA
Adaptér zasuněte do otvorů na obou stranách kočárku, až uslyšíte cvaknutí (obr. 42, 43). Demontáž adaptéru probíhá stejným způsobem jako u korby.

MODEL: YORK, GALACTIC

Adaptéry autosedačky a otvory v rámu mají z vnitřní strany označení L a P. Adaptéry vložte do příslušných otvorů na bočních rámu kočárku a zatlačte směrem k zadní ose, dokud neuslyšíte cvaknutí (obr. 44). Demontáž adaptéru probíhá stejným způsobem jako u korby.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ AUTOSEDAČKY

Při montáži autosedačky nasaďte na otvory adaptéru (obr. 45). Pro sejmnutí autosedačky zatáhněte za páčky na jejích bočích a vytáhněte sedáčku směrem nahoru (obr. 46).

POZOR! Před použitím kočárku se ujistěte, že je autosedačka řádně připevněna.

Potah a stríška autosedačky

Autosedačka je vybavena stríškou a potahem, které se upevňují pomocí zipu a patentek (obr. 47, 48).

Nastavení rukojeti autosedačky

Stiskněte červená tlačítka po obou stranách autosedačky a posuňte rukojeť do požadované polohy (obr. 49). Podrobný návod k montáži autosedačky ve vozidle je přiložen k autosedačce.

Záruční podmínky

1. PPH, „ADAMEX“ poskytuje na Vámi zakoupený kočárek záruku v délce trvání 12 měsíců, která začíná běžet dnem zakoupení, pod podmínkou, že výrobek bude používán v souladu s jeho určením.

2. Veškeré reklamace závad na výrobku musí být oznámeny prodejci.

3. Záruční opravy provádí výrobce nebo poskytovatel servisních služeb, o kterém Vás bude informovat prodejce.

4. Fyzické vady na kočárku zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny do 21 dnů od data jeho dodání výrobcí prostřednictvím prodejce.

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání opravy.

6. Způsob opravy určuje poskytovatel záruky.

7. Reklamovaný výrobek musí být předán v čistém stavu.

8. V případě ztráty záručního listu nebudou vydávány jeho duplikáty.

9. Dvanáctiměsíční záruka platí na území EU.

10. Záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje ani neodkládá práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou.

Záruka se nevztahuje na:

- přirozené opotřebení spojené s užíváním výrobku,
- poškození vzniklá v důsledku nesprávného použití, které je v rozporu s návodem k obsluze,
- opravy prováděné neoprávněnými osobami,
- poškození nebo roztržení způsobená vinou kupujícího,
- bludnutí látek, které je způsobeno jejich dlouhodobým vystavením působení slunečního záření,
- na menší rozdíl v barevných odstínech materiálu.

dieťaťa.

5. Počas každého státia, vkladania a vykladania dieťaťa, vždy bezpečne používajte parkovací mechanizmus.
6. V kočíku sa musia používať výhradne originálne diely, súčiastky schválené výrobcom.
- SPRAVA: Všetka dodatočná výbava a príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom, nesmie sa používať.
7. Pri prechádzaní cez obrubník musí sa zdvihnúť predné kolesá kočíka. Silný úder do nejakej zvislej prekážky môže poškodiť konštrukciu kočíka.
8. Kočíkom sa nesmie schádzať po schodoch.
- Prenášanie dieťaťa v kočíku po schodoch je nebezpečné.
9. Kočík sa nesmie prenášať držiak za rukoväť, bariéru alebo striešku. Kočík sa môže prenášať držiak za boky.
10. Kočík sa musí uchovávať mimo dosahu detí.
11. Ak sa kočík nepoužíva, vždy ho zablokujte pomocou brzd.
12. Pravidelne kontrolujte všetky diely kočíka, či sú nepoškodené, funkčné a bezpečné.
13. Nikdy nepoužívajte hrubú silu na nastavenie pohyblivých častí kočíka do žiadanej polohy. Najprv sa uistite, či niečo neblokuje pohyb, a následne skúste znovu.
14. Kočík je určený na jazdu smerom dopredu.
- VAROVANIE: Vždy používajte parkovací mechanizmus, ak sa kočík nepoužíva.
- VAROVANIE: Nepoužívajte dodatočný matrac.
- VAROVANIE: Športová sedačka nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov.
- SPRAVA: Na rukoväť sa môže zavesiť iba servisná taška, ktorá je súčasťou kočíka. Maximálna hmotnosť – 2 kg. Každá iná záťaž zavesená na rukoväť kočíka narušuje jeho stabilitu.
- VAROVANIE: Vždy používajte všetky bezpečnostné pásy – bedrový a krokový.
- VAROVANIE: Nikdy nenechávajte kočík s dieťaťom na zvislom povrchu, ani vtedy, keď je pátkou parkujúceho mechanizmu zablokovaný.
- VAROVANIE: Počas vkladania a vyberania dieťaťa sa uistite, že je kočík zabrzdený.
- VAROVANIE: Malé diely, ako poistky osí, počas montáže kočíka zabezpečte tak, aby k nim nemali prístup deti.
- VAROVANIE: Nikdy nenechávajte kočík s dieťaťom v blízkosti bazénov, schodov či ohňa.
- VAROVANIE: Plastové časti balenia uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od dieťaťa, nakoľko sa môže udiť.
- VAROVANIE: Maximálne zaťaženie košíka pod kočíkom predstavuje 2 kg.
- VAROVANIE: Ak prevádzkate dieťa so zdvihnutou opierkou vankúš, bezpečne použite dodatočné zapnutie.
- VAROVANIE: Novorodenci sa nesmú prevážať so zdvihnutou opierkou.
- VAROVANIE: Keď vaše dieťa začne samostatne sedieť, vždy používajte zapnutie.
- ČISTENIE A ÚDRŽBA
- Ručné umývanie v studenej vode.
- Nepoužívajte bieliadlo.
- Nežmýkajte.

DÔLEŽITÉ – ZACHOVÁVATE TÚTO PRÍRUČKU PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDUCNOSTI.

UNIVERZÁLNY DETSKÝ KOČÍK JE URČENÝ PRE DETI VO VEKU OD 0 DO 36 MESIACOV, DO MAXIMÁLNEJ HMOTNOSTI 15 KG.

VAROVANIE: NIKDY NENECHÁVATE VAŠE DIEŤA BEZ DOZORU!

VAROVANIE: PRED POUŽITÍM SA UISTITE, ŽE VŠETKY BLOKOVACIE PRVKY SÚ ZAPNUTÉ.

VAROVANIE: ABY STE SA VÝHLI PRÍPADNÝM ÚRAZOM, UISTITE SA, ČI SA VAŠE DIEŤA PRI ROZKLADANÍ ALEBO SKLADANÍ NENACHADZA V NEBEZPEČNEJ BLÍZKOSTI.

VAROVANIE: NEDOVOLUJTE DEŤOM HRAŤ SA S TÝMTO VÝROBKOM.

VAROVANIE: TÁTO SEDAČKA NIE JE VHDNÁ PRE DETI MLADŠIE AKO 6 MESIACOV.

VAROVANIE: VŽDY POUŽÍVATE BEZPEČNOSTNÉ PÁSY.

VAROVANIE: PRED POUŽITÍM SKONTROLUJTE, ČI ZARIADENIE UPEVŇUJÚCE VANKÚČ, SEDAČKU ALEBO VANKÚČ JE SPRÁVNE ZASUNUTÉ A ZAJISTENÉ.

VAROVANIE: TENTO VÝROBOK NIE JE URČENÝ NA BEHANIE ČI JAZDU NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH.

TENTO PODVOZOK SA MÔŽE POUŽÍVAŤ IBA SO SEDAČKOU, VANKÚČOM A VANKÚČOM, KTORÉ DODAL VÝROBCA AKO JEDNU SUPRAVU.

TENTO VÝROBOK JE VHDNÝ PRE DETI, KTORÉ NEDOKÁŽU SAMOSTATNE SEDIEŤ, PREVÁŤ SA A POUŽÍVAŤ SA S TÝMTO VÝROBKOM, MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ DIEŤA: 9 KG – TÝKA SA VANKÚČ.

AKÉKOLIEK DODATOČNÉ ZATIAŽE ZAVESENÉ NA RUKOVÄŤ A/ALEBO NA ZADNEJ STRANE SEDAČKY A/ALEBO NA BOČNÝCH STRANÁCH KOČIKA OVPLYVNÍJÚ STABILITU KOČIKA.

KOČÍK NENAHRADZUJE KOLÍSKU ANI POSTIELKU. KEĎ DIEŤA POTREBUJE SPÁKOK, ODPORÚČAME, ABY BOLO UMIESTNENÉ VO VHODNEJ VANKÚČE, KOLÍSKE ALEBO POSTIELKE – TÝKA SA TO AUTOSEDAČKY/VANKÚČ POUŽÍVANEJ S RÁMOM KOČIKA.

SPRAVA: kočík slúži na prevážanie jedného dieťaťa.

Keď dieťa začne samostatne sedieť, používajte bezpečnostné pásy. Vo vankúči sa nesmie používať dodatočný matrac.

POZOR:

1. Kočík sa v žiadnom prípade nesmie používať, ak je poškodený hocikoľvek jeho diel.
2. Predtým, ako začnete montáž, uistite sa, či výrobok a všetky jeho súčiastky nie sú nepoškodené, ak sú poškodené Výrobok sa nesmie používať.
3. Počas skladania a rozkladania kočíka sa uistite, že dieťa sa nachádza v bezpečnej vzdialenosti od kočíka.
4. Počas nastavovania jednotlivých častí kočíka sa uistite, či pohyblivé časti kočíka sa nedotýkajú tela

Nežehlite.

Chemicky nečistite. mostatne sedieť, vždy používajte zapnutie.

Čalúnenie kočíku môžete čistiť vlhkou špongiou alebo handrou, s dodatkom jemného pracacieho prostriedku.

Čalúnenie dodáky sa z kočíka nesmú dávať dole.

Ak sa kočík prípadne premočí, vysušte ho, a kovové časti použite na dosucha handrou.

Pravidelne kontrolujte stav opotrebovania kolies a čistiť ich z prachu a piesku.

Osí kolies sa musia konzervovať, medzi os a osku treba dať vždy niekoľko kvapiek strojového oleja.

Udobné pôsobenie sietinových lúčov môže zmeniť farbu použitých materiálov a textílií.

Všetky prvky upevnené na skrutkách a závitoch sa musia pravidelne dotahovať.

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DETSKÉHO KOČIKA PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

ROZKLADANIE A SKLADANIE RÁMU KOČIKA

Keď chcete rozložiť rám, položte ho na plochý povrch (obr. 1), a následne držiac ho za rukoväť, potiahnite hore (obr. 2), až kým sa blokujujú mechanizmus uzamknúť (obr. 3).

POZOR! Predtým, ako začnete kočík používať, uistite sa, že blokujujú mechanizmus je zaistený. Keď chcete rám zložiť, stlačte palcom červené tlačidlo dodatočnej blokády, ktoré je umiestnené z bočnej strany rukoväte (obr. 4), alebo páku presuňte hore, a držiac za rukoväť súčasne potiahnite obe páky nachádzajúce sa na oboch stranách rukoväte (obr. 5).

POZOR! Pred tým, ako rám zložíte, zložte vankúč/sedačku a odblokujte blokádu otáčania kolies.

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTE

Výšku rukoväte môžete prispôbiť výške osoby, ktorá kočík ťahá. Ak chcete nastaviť výšku rukoväte, stlačte súčasne tlačidlá nachádzajúce sa na oboch stranách rukoväte, a následne ich pridržiť, a nastavte v žiadanej polohe (obr. 6).

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ZADNÝCH KOLIES

Ak chcete zložiť zadné kolesá, stlačte kovové tlačidlo v strede disku (obr. 7, 8), a následne vsuňte koleso na os, až do samého konca, pusťte tlačidlo a koleso trochu vysuňte až kým sa západka nezablokuje.

Ak chcete zadné kolesá zložiť, stlačte tlačidlo v strede disku, pridržiť ho, a koleso vyťahnite z osi.

POZOR! Predtým, ako začnete kočík používať, uistite sa, že obe kolesá sú namontované správne.

MODEL: BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Stlačte a podržte červené tlačidlo na zadnej osi kočíka (obr. 50), vložte kuželovitú os smerom do hniezda zadného kolesa, ktoré sa nachádza na zadnej osi kočíka. Pusťte tlačidlo a potiahnite za os, aby ste sa uistili, že bola správne namontovaná/zablokovaná. Stlačte a podržte tlačidlo v strede disku kolesa, koleso torčujte na os až do konca. Pusťte tlačidlo a potiahnite koleso, aby ste sa uistili, že bolo správne namontované a zablokované. Činnosť zopakujte s druhým kolesom.

Ak chcete zadné koleso zložiť, stlačte červené tlačidlo na zadnej osi kočíka a vysuňte koleso spolu s osou. Ak chcete vysuňť os z kolesa, stlačte tlačidlo v strede disku a vyťahnite os z kolesa.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PREDNÝCH KOLIES

Ak chcete naložiť predné koleso, vsuňte čap kolesa do otvoru v prednej nohe kočíka, až kým západka nezapadne (obr. 9).

POZOR! Predtým, ako začnete kočík používať, uistite sa, že obe kolesá sú namontované správne. Ak chcete koleso zložiť, najprv stlačte a pridržiť platové alebo kovové tlačidlo v osi kolesa a následne vyťahnite koleso z otvoru (obr. 10).

OTOČNÉ PREDNÉ KOLESÁ

Kočík má otočné predné kolesá s možnosťou zablokovania kolies v priamom smere.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Ak chcete zablokovat otočné kolesá na priamu jazdu, vlačte červenú západku pri osadení kolesa. Ak chcete kolesá odblokovať, západku zdvihnite hore (obr. 11a)

MODEL: JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE
Ak chcete zablokovat otočné kolesá na priamu jazdu, prekrúťte mechanizmus pri osadení kolesa smerom doprava. Ak chcete znovu používať otočné kolesá, prekrúťte mechanizmus vľavo (obr. 11b).

MODEL: CHAMPION

Ak chcete zablokovat otočné kolesá na priamu jazdu, vlačte páku nachádzajúcu sa pri osadení kolesa. Ak chcete kolesá odblokovať, potiahnite páku smerom hore (obr. 11c).

PARKOVACÍ MECHANIZMUS

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočík je vybavený parkovacím mechanizmom, ktorý súčasne blokuje obe kolesá. Ak chcete zapnúť parkovací mechanizmus, stlačte nohou jeho pedál. Parkovací mechanizmus odblokujete, ak pedál zdvihnete naspäť hore (obr. 12).

POZOR! Ak sa v kočíku nachádza dieťa, v žiadnom prípade nenechávajte kočík na šikmej ploche, ani v prípade, ak je parkovací mechanizmus zatlačený.

POZOR! Nikdy nejazdite kočíkom ak je parkovací mechanizmus zablokovaný.

TLMIČE

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočík má pružinové tlmenie, ktoré trvosť môžete nastaviť pomocou špeciálneho prepínača (obr. 13).

PUMPOVANÉ KOLESÁ

MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Kočík má pumpované kolesá. Maximálny tlak v kolesách predstavuje 0,5 atm.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VANKÚČU

POZOR! Predtým ako začnete kočík používať, uistite sa, či je vankúč správne namontovaný a zablokovaný z oboch strán kočíka.

POZOR! Neskladajte rám kočíka, keď je na ňom naložená vanička. Vaničku môžete na rám položiť smerom dopredu aj dozadu. Ak chcete namontovať vaničku na rám kočíka, čapy vaničky zasuniete do západiek na oboch stranách rámu, až kým západky nekliknú a vaničku nezaistia.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA
Ak chcete vaničku zložiť z rámu, chyťte západky na oboch stranách sedačky, stlačte pozdĺžne tlačidlá, a kým ich držíte potiahnite vaničku hore (obr. 14a).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE
Ak chcete zložiť vaničku z rámu, stlačte červené tlačidlá v západkách, ktoré sú na obidvoch stranách rámu a zdvihnite vaničku hore (obr. 14b).

MODEL: YORK, GALACTIC
Ak chcete zložiť vaničku z rámu, stlačte červené tlačidlá v západkách, ktoré sú na obidvoch stranách rámu a zdvihnite vaničku hore (obr. 14c).

NASTAVOVANIE OPERADLA VANIČKY
MODEL: PAJERO, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Mechanizmus nastavovania operadla vaničky sa nachádza na dolnej strane zo strany striešky. Ak chcete zvýšiť operadlo, stlačte a prekrúťte mechanizmus vľavo, ak chcete znížiť, stlačte a prekrúťte mechanizmus vpravo (obr. 15a).

MODEL: JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE
Mechanizmus nastavovania operadla vaničky sa nachádza pod matracom. Ak chcete operadlo zvýšiť, potiahnite mechanizmus hore a nastavte ho v žiadanej polohe. Ak chcete operadlo znížiť, potiahnite operadlo hore, potiahnite a pridržte rúčku a nastavte v žiadanej polohe (obr. 15b).

STRIEŠKA VANIČKY
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Vanička má na stálo pripevnenú striešku. Ak chcete zmeniť jej polohu, súčasne stlačte tlačidlá na obidvoch stranách striešky a nastavte v žiadanom uhle (obr. 16). Strieška je pripevnená k vrchnej strane vaničky pomocou zipsu. Strieška má držiak slúžiaci na prenášanie vaničky ako aj dodatočnú striešku proti slnku, ktorá sa skladá do vnútra. Zadná časť tkaniny striešky sa dá zložiť, stačí odpnúť zips, vďaka čomu sa zväčší ventilačný povrch (obr. 17).

PRIKRÝVKA VANIČKY
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Vanička má prikrývku, ktorá sa pripína pomocou príponáčov na obidvoch stranách striešky (obr. 18).

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ŠPORTOVEJ VANIČKY
POZOR! Predtým ako začnete kočík používať, uistite sa, či je sedačka správne namontovaná a zablokovaná z oboch strán kočíka.

POZOR! Neskladajte rám kočíka, keď je na ňom

naložená sedačka. Športová sedačka sa môže namontovať na rám smerom dopredu alebo smerom dozadu.

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA
Ak chcete namontovať sedačku k rámu kočíka, vsaďte čapy sedačky do západiek na oboch stranách kočíka (obr. 19a). Čapy sa zablokujú automaticky. Ak chcete sedačku zložiť, chyťte západky na oboch stranách sedačky, stlačte pozdĺžne tlačidlá, a kým ich držíte potiahnite sedačku hore (obr. 19b).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE

Ak chcete namontovať sedačku k rámu kočíka, vsaďte čapy sedačky do západiek na oboch stranách kočíka, až kým západky nekliknú a nezaistia sa (obr. 20a). Ak chcete sedačku zložiť, stlačte tlačidlá nachádzajúce sa na boku západiek na oboch stranách kočíka, a následne sedadlo zdvihnite hore (obr. 20b).

MODEL: YORK, GALACTIC

Ak chcete zložiť sedadlo, vložte ich do drážok na oboch stranách rámu, a následne ich potlačte smerom k zadnej osi, až kým nekliknú (obr. 21a).

Ak chcete sedadlo zložiť, stlačte červené tlačidlá v západkách, ktoré sú na obidvoch stranách rámu a zdvihnite sedadlo hore (obr. 21b).

NASTAVENIE OPERADLA ŠPORTOVEJ SEDAČKY
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Operadlo sa dá nastaviť v 4 polohách. Ak chcete zmeniť polohu, zdvihnite ho hore, do žiadanej polohy (obr. 22). Ak chcete operadlo spustiť, musíte potiahnuť rúčku v zadnej strane sedadla a nastavte v žiadanej polohe (obr. 23).

POZOR! Počas nastavovania polohy operadla dávajte veľký pozor na ruky a hlavu dieťaťa.

STRIEŠKA ŠPORTOVEJ SEDAČKY
MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Súčasťou sedadla je snímateľná strieška. Ak ju chcete namontovať, vsuňte jej čapy do určených otvorov na obidvoch stranách sedadla (obr. 24). Ak chcete striešku zložiť, stlačte západky na obidvoch stranách sedadla a vytiahnite ju z otvorov (obr. 25). Strieška má držiak slúžiaci na prenášanie ako aj dodatočnú striešku proti slnku, ktorá sa skladá do vnútra. Zadná časť tkaniny striešky sa dá zložiť, stačí odpnúť zips, vďaka čomu sa zväčší ventilačný povrch (obr. 26).

MODEL: YORK
Strieška je pripevnená k rámu sedadla nastlať.

NASTAVENIE STRIEŠKY ŠPORTOVEJ SEDAČKY
MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Ak chcete zmeniť nastavenie striešky, potiahnite za jej oblúk dopredu alebo dozadu (obr. 27).

MODEL: YORK

Ak chcete zmeniť nastavenie striešky, stlačte oba

tlačidlá pri pátkách oblúka striešky a nastavte žiadanú polohu (obr. 28).

PRIKRÝVKA ŠPORTOVEJ SEDAČKY
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Vanička má prikrývku, ktorá sa pripína pomocou príponáčov na obidvoch stranách striešky (obr. 29).

PODNOŽKA
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC
Podnožka má nastaviteľnú výšku. Ak chcete podnožku zdvihnúť, potiahnite ju smerom hore. Ak chcete podnožku znížiť, súčasne stlačte a pridržte tlačidlá na obidvoch stranách podnožky a nastavte v žiadanej polohe (obr. 30).

BARIÉRKA

MODEL: PAJERO, BARLETTA, ASPENA
Súčasťou sedadla je bezpečnostná bariéra. Montuje sa vonkajším jej čapom do západiek na oboch stranách sedadla (obr. 31). Ak chcete bariéru zložiť, stlačte červené tlačidlá nachádzajúce sa na vonkajšej strane sedadla a bariéru vytiahnite do západiek (obr. 32).

MODEL: JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, GALACTIC, ASPENA

Súčasťou sedadla je bezpečnostná bariéra. Montuje sa vonkajším jej čapom do západiek na oboch stranách sedadla (obr. 33). Ak chcete bariéru zložiť, stlačte červené tlačidlá pod západkami a vytiahnite ju (obr. 34).

MODEL: YORK

Súčasťou sedadla je bezpečnostná bariéra. Montuje sa vonkajším jej čapom na plastové kolajnice na oboch stranách sedadla (obr. 35). Ak chcete zložiť bariéru, stlačte tlačidlá nachádzajúce sa na koncoch bariéry a vytiahnite ich smerom k sebe (obr. 36).

POZOR! Ak je v sedadle dieťa, bariéru vždy používajte spolu s bezpečnostným pásom.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
POZOR! Ak je v sedadle dieťa, vždy a bezpodmienečne sa musia používať bezpečnostné pásy. Kočík má 5-bodové bezpečnostné pásy. Keď posadíte dieťa do sedadla, zapnite pásu zasunutím spojených vidlic do centrálneho zámku (obr. 37), a následne zatiahnite pásy pomocou spony. Ak chcete pásy rozopnúť, stlačte vidlice a vytiahnite ich zo zámku (obr. 38).

PRÍŠLIŠTĽ A MOSKYTIÉRA
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA

Súčasťou vybavenia kočíka je univerzálny príšlišt' určený na prikrývanie vaničky alebo športovej sedačky. Vo vybavení kočíka je aj osobitná moskytiéra na vaničku, ktorá sa upevňuje zipsami k vnútru striešky a suchými zipsami k okraju vaničky (obr. 39) a k športovému kočíku, na ktorý sa nakladá na vrch (obr. 40).

MODEL: CHAMPION
Súčasťou vybavenia kočíka je univerzálny príšlišt' a moskytiéra, ktoré sa nakladajú na vaničku alebo na športovú sedačku.

KOŠÍK NANÁKUP
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Ak chcete namontovať košík, pripnite ho k dolnej časti rámu kočíka pomocou zipsov.

POZOR! Maximálne zaťaženie košíka predstavuje 2 kg.

TAŠKA
MODEL: PAJERO, JOGGER, YORK, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, GALACTIC, ASPENA
Súčasťou vybavenia kočíka je taška na príslušenstvo. Pripína sa na rukoväť kočíka pomocou príponáčov alebo spíniek (obr. 41).

AUTOSEDAČKA
POZOR! Ak chcete namontovať autosedačku na kočík, najprv musíte zložiť do rámu adaptéry.

POZOR! Pred namontovaním sedačky sa uistite, že adaptéry je namontovaný správne a pevne uchopený k rámu.

POZOR! Sedačka je určená pre deti s váhou do 11 kg.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ADAPTÉROV AUTOSEDAČKY

MODEL: PAJERO, JOGGER, CHAMPION, CHAMPION DELUXE, BARLETTA, ASPENA

Vložte adaptéry do západiek na oboch stranách kočíka, až kým nekliknú (obr. 42, 43). Adaptér sa demontuje tak isto ako sa demontuje vanička.

MODEL: YORK, GALACTIC

Adaptéry sedačky a západky na ráme majú na vnútornej strane označenie L a P. Adaptéry vložte do správnych západiek po bokoch rámu a potlačte ich smerom k zadnej osi, až kým nekliknú (obr. 44). Adaptér sa demontuje tak isto ako sa demontuje vanička.

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ AUTOSEDAČKY
Ak chcete namontovať sedačku, vložte ju do západiek adaptéra (obr. 45). Ak chcete sedačku zložiť, potiahnite za páky na oboch stranách sedačky a potiahnite sedačku hore (obr. 46).

POZOR! Predtým, ako začnete kočík používať, uistite sa, že je sedačka správne namontovaná.

PLÁŠT A STRIEŠKA AUTOSEDAČKY
Sedačka má striešku a plášť, ktorú sa montujú pomocou zipsu a klips (obr. 47, 48).

NASTAVENIE RUKOVÄTE AUTOSEDAČKY
Ak chcete nastaviť rukoväť autosedačky, stlačte tlačidlá na oboch stranách sedačky, a následne nastavte rukoväť v žiadanej polohe (obr. 49). Podrobný návod montáže autosedačky v aute nájdete v užívateľskej príručke sedačky.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. P.P.H. Spoločnosť „ADAMEX“ udeľuje záruku na kúpený tovar - detský kočík. Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu nákupu pod podmienkou, že výrobok bude používaný v súlade s jeho účelom a určením.
2. Všetky reklamácie týkajúce sa chýb výrobku sa hlásia v mieste nákupu výrobku.
3. Záručné opravy vykonáva výrobca alebo záručný servis, ktorý o vykonanej opravě informuje predávajúceho.
4. Materiálne chyby kočíka, ktoré sa objavia počas trvania záručnej lehoty, budú odstránené bezplatne v lehote do 21 dní od dátumu doručenia výrobku prostredníctvom predajcu.
5. Záručná lehota sa predlžuje o čas opravy.
6. Spôsob opravy kočíka určuje subjekt, ktorý vydal záruku.
7. Reklamovaný výrobok sa na opravu musí odovzdať čistý.
8. V prípade straty záručného listu výrobca nevydáva kópiu.
9. 12 mesačná záruka platí na území SK.
10. Záruka na zakúpený tovar nevylučuje ani nepozastavuje právo Kupujúceho odstúpiť od zmluvy na základe nesúladu medzi tovarom a zmluvou.

ZÁRUKA SANEVŽTAHUJE NA:

- Prirodzené opotrebovanie súvisiace s používaním výrobku.
- Poškodenia vzniknuté následkom nesprávneho používania, alebo používania nezhodného s užívateľskou príručkou či pokynmi výrobcu.
- Opravy vykonané neoprávnenými osobami.
- Poškodenia vzniknuté následkom chyby kupujúceho.
- Blednutia textílií následkom dlhodobého pôsobenia slnečných lúčov.
- malé rozdiely vo farebnosti materiálu.

Karta gwarancyjna / Гарантийний талон / Záručný list / Záručný list /

No.	1	2	3
Data rozpocetia naprawy / Дата початку ремонту / Datum zahájení opravy / Datum začatia opravy /	Zakres naprawy / Сфера ремонтних работ / Сфера ремонту podit Doba opravy / Rozsah opravy	Data przedłużenia gwarancji / Дата продовження гарантії / Datum predĺženia záruky /	Data i podpis / Дата і підпис / Дата i podpis / Datum a podpis /

Oświadczam, że zostan(em) zapoznana(y) z obsługą i podstawowymmi funkcjami zakupionego wózka. Otrzymałem(tem) kompletny dokument w postaci instrukcji obsługi produktu i wariantów gwarancji. / Настоящим заявляю, что я ознакомлен (а) с принципами обслуживания и основными функциями купленного коляска. Я получил(а) комплект документов, содержащий инструкцию по обслуживанию продукта и условия гарантии. / Заявляю, що я ознайомлений (на) з принципами обслуговування і основними функціями купленої коляски. Я отримав(ла) комплект документів, що містить інструкцію по обслуговуванню продукту і умови гарантії. / Prolašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsluhou a základními funkcemi zakoupeného kočárku. Obdržel(a) jsem sadu dokladů v podobě návodu k obsluze a záruční podmínky. / Vyhlásuji, že som sa oboznámil s ovládaním a základnými funkciami kúpeného kočíka. Vyhlasujem, že som dostal všetky dokumenty v podobe užívateľskej príručky výrobku.

Data sprzedazy /
Дата продаж /
Datum prodaje / Datum predaja /

Pieczęć sklepu /
Печатка магазину /
Pечатка магазина /
Kazítka prodávce /
Pечатка обходу

Podpis kupującego /
Підпис покупця /
Podpis kupujúceho /
Podpis kupujúceho



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADAMEX:

42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57,
POLAND

tel.: +48 34 328 71 21, +48 34 328 00 32

fax: +48 34 370 66 90

e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl

Dział Handlowy/Sales department

+48 34 328 00 32 wew.33-Kinga

+48 34 328 00 32 wew.31-Łukasz

+48 34 328 00 32 wew.32-Aneta Zawada

+48 34 328 00 32 wew.34-Aneta Ostrowska

e-mail: adamex@adamex.pl

Торговый отдел для русскоговорящих клиентов:

gsm: +48 601 528 414

Przedstawiciel Handlowy - Polska

Artur Linscheid, gsm +48 726 444 666

e-mail: a.linscheid@adamex.pl

Serwis - Poland

Pn-Pt 8:00 - 16:00

Piotr Świtalski

tel.: +48 34 328 00 32 wew.41

gsm +48 726 444 555

e-mail: piotr.adamex@gmail.com

Robert Łapaj

tel.: +48 34 328 00 32 wew.42

gsm +48 609 449 445

e-mail: robert.adamex@gmail.com

