




ZYB-B0690

ДЕТСКИЙ СИНТЕЗАТОР


ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ИНСТРУКЦИЯ


- 32 клавиши
- 22 демо-мелодии
- 8 ритмов
- 8 тонов
- 4 вида звуков ударных
- 4 дополнительных ритма
- Контроль темпа
- Регулировка громкости
- Функция записи и воспроизведения
- Звуковые эффекты (сустейн, вибрато)
- Режим обучения
- Аккорд
- Подключается микрофон
- Автоматический переход в "спящий режим"
- Питание от сети

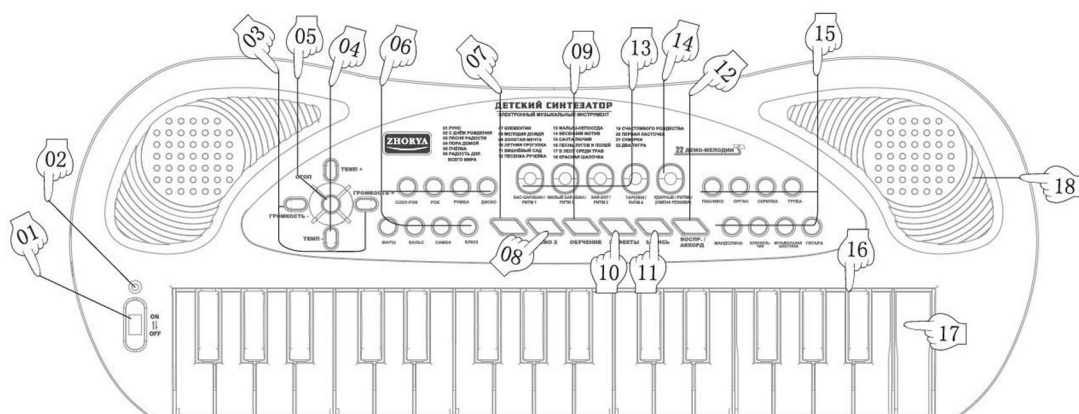

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 01 Вкл. / Выкл. | 10 Эффекты |
| 02 Световой индикатор | 11 Запись |
| 03 Громкость + / - | 12 Воспр. / Аккорд |
| 04 Темп + / - | 13 Ударные / Ритмы |
| 05 Стоп | 14 Ударные / Ритмы (смена режима) |
| 06 Ритмы | 15 Тоны |
| 07 Демо | 16 Чёрные клавиши |
| 08 Демо 2 | 17 Белые клавиши |
| 09 Обучение | 18 Динамик |



Пожалуйста, внимательно читайте инструкцию!



Описание функций

- **ВКЛ. / ВЫКЛ.:** кнопка включения питания.
- **8 РИТМОВ:** слоу-рок, рок, румба, диско, марш, вальс, самба, блюз.
- **8 ТОНОВ:** пианино, орган, скрипка, труба, мандолина, колокольчики, гитара, музыкальная шкатулка.
- **ГРОМКОСТЬ +:** при нажатии увеличивает громкость.
- **ГРОМКОСТЬ -:** при нажатии уменьшает громкость.
- **ТЕМП +:** при нажатии ускоряет темп ритмов и демо-мелодий.
- **ТЕМП -:** при нажатии замедляет темп ритмов и демо-мелодий.
- **ЗАПИСЬ:** при нажатии записывает небольшой фрагмент.
- **ВОСПР. / АККОРД:** воспроизводит ранее записанный фрагмент / отключает аккорд / режим повторения.
- **СТОП:** при нажатии останавливает все функции.
- **ОБУЧЕНИЕ:** в режиме обучения вы можете нажимать любую клавишу на клавиатуре, это поможет вам сосредоточиться на темпе, не беспокоясь о правильном взятии нот. Мелодия не будет, проигрываться пока не будет нажата клавиша.
- **ЭФФЕКТЫ:** при нажатии добавляет к звучанию разнообразные эффекты.
- **ДЕМО:** проигрывает демонстрационную мелодию.
- **ДЕМО 2:** проигрывает все демонстрационные мелодии.

1) РУНО

2) С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

3) ПЕСНЯ РАДОСТИ

4) ПОРА ДОМОЙ

5) ПЧЁЛКА

6) РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

7) КЛЕМЕНТИН

8) МЕЛОДИЯ ДОЖДЯ

9) ЗОЛОТАЯ МЕЧТА

10) ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА

11) ВИШНЁВЫЙ САД

12) ПЕСЕНКА РУЧЕЙКА

13) МАЛЫШ-НЕПОСЕДА

14) ВЕСЕННИЙ МОТИВ

15) САНТА ЛЮЧИЯ

16) ПЕСНЬ ЛУГОВ И ПОЛЕЙ

17) В ЛЕСУ СРЕДИ ТРАВ

18) КРАСНАЯ ШАПОЧКА

19) СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА

20) ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

21) СУМЕРКИ

22) ДВА ТИГРА


- **УДАРНЫЕ / РИТМЫ:** бас-барабан, малый барабан, хай-хэт, тарелки / ритм 1-4.
- **УДАРНЫЕ / РИТМЫ:** меняет звучание кнопок (смена режима).

Подключение микрофона

Подсоедините микрофон к разъёму MIC на задней панели инструмента.

Питание от сети

Для того, чтобы использовать электрический ток от сети, требуется подключить адаптер переменного тока (входит в комплект) в розетку, а шнур адаптера в разъём на задней панели инструмента.

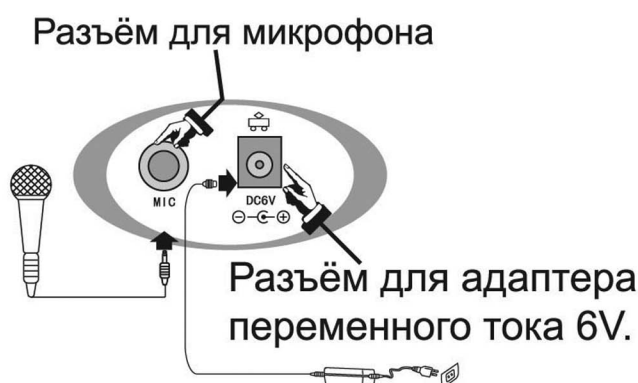

Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

Меры предосторожности:
упаковка и другие вспомогательные детали упаковки не являются игрушкой; их необходимо удалить, прежде чем дать игрушку ребёнку.

Приложение

Список тонов:

01	Пианино	03	Скрипка	05	Мандолина	07	Музыкальная шкатулка
02	Орган	04	Труба	06	Колокольчики	08	Гитара

Список ритмов:

01	Слоу-рок	03	Румба	05	Марш	07	Самба
02	Рок	04	Диско	06	Вальс	08	Блюз

Список демо-мелодий:

01	РУНО	12	ПЕСЕНКА РУЧЕЙКА
02	С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ	13	МАЛЫШ-НЕПОСЕДА
03	ПЕСНЯ РАДОСТИ	14	ВЕСЕННИЙ МОТИВ
04	ПОРА ДОМОЙ	15	САНТА ЛЮЧИЯ
05	ПЧЁЛКА	16	ПЕСНЬ ЛУГОВ И ПОЛЕЙ
06	РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО МИРА	17	В ЛЕСУ СРЕДИ ТРАВ
07	КЛЕМЕНТИН	18	КРАСНАЯ ШАПОЧКА
08	МЕЛОДИЯ ДОЖДЯ	19	СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА
09	ЗОЛОТАЯ МЕЧТА	20	ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
10	ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА	21	СУМЕРКИ
11	ВИШНЁВЫЙ САД	22	ДВА ТИГРА

Звуки ударных / ритмы:

01	Бас-барабан	01	Ритм 1
02	Малый барабан	02	Ритм 2
03	Хай-хэт	03	Ритм 3
04	Тарелки	04	Ритм 4