

Внимание!

- Не оставляйте ребёнка в ходунках без присмотра.
- Данные ходунки не предназначены для детей, не способных сидеть или самостоятельно ходить.
- Во избежание удушья уберите защитную пластиковую плёнку от ребёнка.
- Не кладите на ходунки какой-либо груз — это может привести к нарушению их устойчивости.
- Перед использованием ходунков убедитесь, что все фиксирующие устройства находятся в зафиксированном положении.
- Запрещается пользоваться ходунками вблизи лестниц, порогов и ступеней. Используйте ходунки в месте с ровной поверхностью без препятствий, чтобы они не перевернулись во время эксплуатации.
- Убедитесь, что ноги ребёнка касаются земли. Переносите ходунки без сидящего в них ребёнка.
- Детям запрещено играть в ходунках вблизи нагревательных устройств, духовок, плит и т. п.
- Предельное время использования ходунков ребёнком составляет не более 30 минут.
- Срок безопасной эксплуатации — 1 год.
- Возрастной интервал, установленный для данного изделия, — 6-18 месяцев.
- Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией и сохраните её для последующего использования. Пренебрежение содержащимися в ней указаниями может стать причиной травмы.

Указания по уходу

- Ходунки предназначены для детей младшего возраста, неспособных ходить самостоятельно. Для защиты ребёнка от случайной травмы всегда проверяйте состояние ходунков и поддерживайте их в исправном состоянии.
- Перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления деталей и убедитесь, что все фиксирующие устройства находятся в зафиксированном положении.
- Если ходунки имеют механизм складывания, проверяйте его исправность перед каждым использованием.
- Отрегулируйте высоту сиденья во избежание выпадения или случайного травмирования ребёнка.
- Удаляйте пятна и другие загрязнения на тканевом чехле с помощью губки. Не трите их в воде.
- Избегайте длительной эксплуатации или хранения изделия в условиях повышенной влажности, низких или высоких температур.
- Не перегружайте изделие.

babyton

EAC

ХОДУНКИ EASY WALK

ИНСТРУКЦИЯ



АПТ. QB511

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед использованием прочтите данную инструкцию, в ней содержатся указания по сборке и эксплуатации ходунков, которые помогут избежать повреждения изделия и травмирования ребёнка. Храните инструкцию в легкодоступном месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

игрушки

сиденье

верхняя панель

регулировка сиденья

основание

колесо



РЕГУЛИРОВКА



Порядок регулирования сиденья ходунков

С помощью механизма регулирования, расположенного под верхней панелью, установите нужную высоту сиденья.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Защёлкните фиксатор сиденья в соответствующем отверстии в задней части верхней панели.



Установите колесо и вставьте его в соответствующее отверстие в основании.



Совместите спинку с отверстиями в корпусе и надавите на неё, чтобы зафиксировать.



Совместите корпус ходунков с соответствующим отверстием на основании и с силой надавите на него, чтобы кнопка-фиксатор защёлкнулась в отверстии.




Нажмите и удерживайте кнопки с обоих концов, потяните за панель и установите её в нужное положение.



Вставьте игрушки в соответствующие отверстия на панели и зафиксируйте их снизу панели с помощью заглушки-фиксатора.

БАТАРЕЙКИ

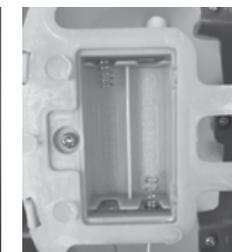

Для включения звуковых и световых эффектов вставьте батарейки в специальный отсек, находящийся под игровой панелью. Используйте 2 батарейки AA (не входят в комплект).