

EI-7496

INSTRUCTIONS



EXOSTTM

MINI FOLD

- FR
- GB
- IT
- ES
- PT
- NL
- DE
- RU
- CZ
- HU
- SU
- NO
- DN
- FI

FR

GB

IT

ES

PT

NL

DE

RU

CZ

HU




SU

NO

DK

FI

SK17012

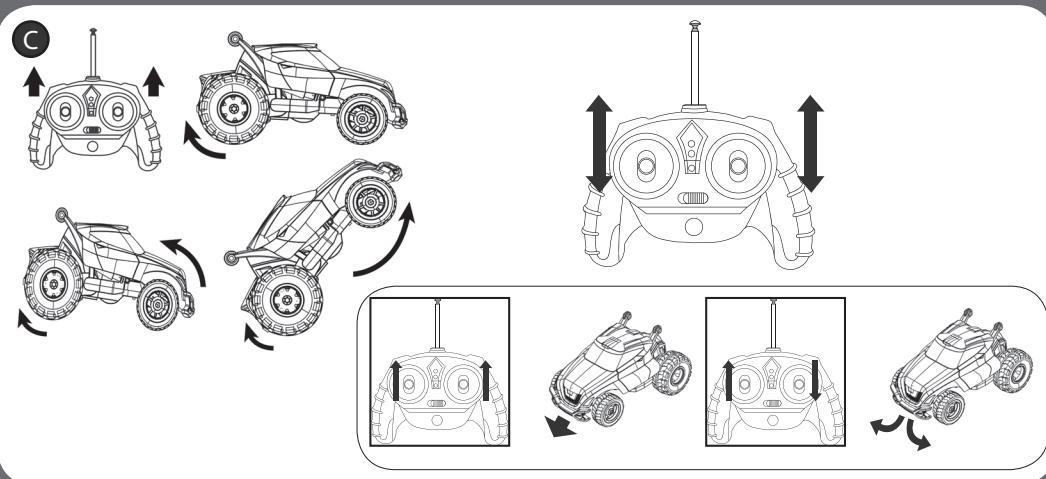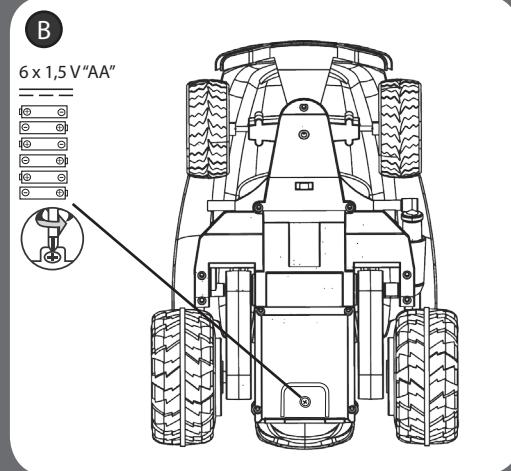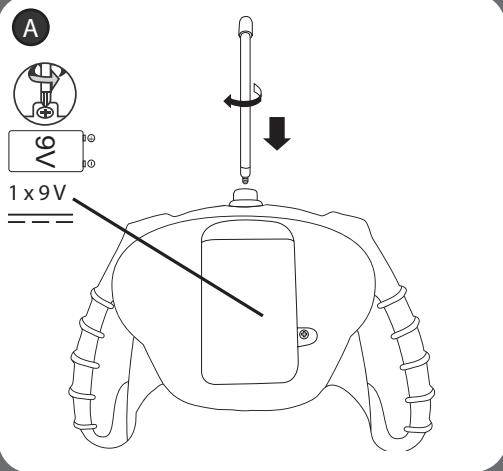

A Installation des piles d'émetteur :

- 1 - Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 - Placez la pile 9V en respectant les polarités + et -
- 3 - Replacez le couvercle.

B Installation de la batterie du véhicule :

- 1 - Veillez à ce que l'interrupteur ON/OFF soit positionné sur OFF
- 2 - Ouvrez le compartiment à piles.
- 3 - Placez l'alimentation en respectant les polarités + et -
- 4 - Replacez le couvercle.

C Démarrage :

- 1 - Si nécessaire, vissez l'antenne dans le trou sur le dessus de la télécommande.
- 2 - Déployez l'antenne complètement. Démarrez la voiture.
- 3 - Pour déplacer le véhicule vers l'avant ou vers l'arrière pousser respectivement la manette des gaz vers l'avant ou vers l'arrière, ou pressez la gâchette (selon le modèle).
- 4 - Pour faire tourner le véhicule vers la gauche ou vers la droite appuyez respectivement sur le levier de direction vers la gauche

ou la droite. Ou selon le modèle tourner la roue de direction, ou encore placez les 2 leviers en sens inverse pour effectuer une rotation.

- 5 - Pour arrêter le véhicule relâcher le levier d'accélération
- 6 - Pour les performances optimales, assurez-vous que l'antenne pointe toujours vers la voiture.
- 7 - Pour faire cabrer la voiture, allez vers l'avant et d'un coup sec vers l'arrière. Ou vice versa.

DIAGNOSTIC DES PANNEES :

- Assurez-vous que l'interrupteur du véhicule est sur « on ».
- Assurez-vous que la pile dans l'émetteur et la batterie dans l'appareil sont opérationnelles.
- Vérifiez si la batterie et la pile sont correctement insérées (respect des polarités).
- Vérifiez que la distance entre l'émetteur et le véhicule ne dépasse pas 15m.

Deux ou plusieurs véhicules sur une même fréquence risquent d'interférer entre eux. Si tel est le cas, changez d'endroit ou réessayez le produit plus tard.

A Installing batteries in the transmitter:

- 1 - Open the battery compartment.
- 2 - Insert 9V battery, respecting the + and – polarities.
- 3 - Replace the cover.

B Installing the vehicle battery:

- 1 - Make sure the ON/OFF switch is set to OFF.
- 2 - Open the battery compartment.
- 3 - Insert AA batteries, respecting the + and – polarities.
- 4 - Replace the cover.

C Starting:

- 1 - If necessary, screw the antenna into the hole on the top of the remote control.
- 2 - Extend the antenna fully. Start the car.
- 3 - To move the car forwards or backwards, push the throttle lever forwards or backwards or press the trigger (depending on the model).
- 4 - To turn the vehicle left or right, press the steering lever to the left or right. Or, depending on the model, turn the steering wheel

or move the 2 levers in opposite directions to turn.

- 5 - To stop the vehicle, release the throttle lever.
- 6 - For best performance, always point the antenna towards the car.
- 7 - In order to put the car in a stand-up position (wheely mode) : go straight-on on the remote control and suddenly go backward. You can also do the inverse.

TROUBLESHOOTING GUIDE :

- Make sure the vehicle power is on.
- Make sure the batteries in transmitter and vehicle have sufficient charge.
- Check if the batteries in transmitter and vehicle are inserted with correct polarity.
- Check if the distance between transmitter and vehicle will not exceed more than 15m.
- Two or more vehicles of the same frequency will interfere with each other. In such a case, move to another place or try after a while.

A Installazione delle pile del telecomando :

- 1 - Aprite il vano delle pile
- 2 - Posizionate le pile 9V rispettando le polarità + e -
- 3 - Riposizionate il coperchio

B Installazione della batteria del veicolo :

- 1 - Accertatevi che l'interruttore ON/OFF sia posizionato su OFF
- 2 - Aprite il vano delle Pile
- 3 - Posizionate le pile AA rispettando le polarità + e -
- 4 - Riposizionate il coperchio

C Avvio :

- 1 - Se necessario, avviate l'antenna nel foro sulla parte superiore del telecomando
- 2 - Dispiegate l'antenna completamente. Avviate l'auto.
- 3 - Per fare spostare il veicolo in avanti o all'indietro spingere rispettivamente la levetta del gas in avanti o indietro oppure premete il grilletto (secondo il modello)
- 4 - Per fare girare il veicolo a sinistra o a destra premete rispettivamente la leva di direzione verso sinistra o verso destra. Oppure, a

seconda del modello, ruotare la rotellina di direzione, o ancora posizionate le 2 leve in senso contrario per effettuare una rotazione.

- 5 - Per arrestare il veicolo rilasciare la leva di accelerazione
- 6 - Per performance ottimali, accertatevi che l'antenna punti sempre verso l'auto.
- 7 - Al fine di mettere la macchina in una posizione di in piedi (modality wheely): dritto sul telecomando e improvvisamente tornare indietro. Si può anche fare l'inverso.

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

- Assicuratevi che il veicolo sia acceso.
- Assicuratevi che le batterie nel trasmettitore e nel veicolo siano sufficientemente cariche.
- Controllate se le batterie nel trasmettitore e nel veicolo sono state inserite con la polarità corretta.
- Assicuratevi che la distanza tra il trasmettitore e il veicolo non superi 15m.
- Due o più veicoli della stessa frequenza interferiranno tra di loro. In tal caso, spostata l'unità in un luogo o riprovate più tardi.

A Instalación de las pilas del radiocontrol:

- 1 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 2 - Colocar las pilas 9V respetando la polaridad + y -.
- 3 - Volver a colocar la tapa.

B Instalación de la batería del vehículo:

- 1 - Asegurarse de que el interruptor ON/OFF esté posicionado en OFF.
- 2 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 3 - Colocar las pilas AA respetando la polaridad + y -.
- 4 - Volver a colocar la tapa

C Inicio:

- 1 - Si resulta necesario, enrosque la antena en el orificio situado en la parte superior del radiocontrol.
- 2 - Despliegue la antena completamente y arranque el coche.
- 3 - Para desplazar el vehículo hacia adelante o hacia atrás, mueva respectivamente la palanquita de aceleración hacia adelante o hacia atrás, o presione el gatillo (según el modelo).
- 4 - Para girar a la izquierda o a la derecha, mueva respectivamente

la palanquita de la dirección a la izquierda o a la derecha. En otros modelos, gire la ruedecilla de la dirección, o posicione las dos palancas en sentido contrario para hacer una rotación.

- 5 - Para detener el vehículo, suelte la palanquita de aceleración.
- 6 - Para alcanzar el rendimiento óptimo, asegúrese de que la antena esté siempre dirigida hacia el coche.
- 7 - Con el fin de poner la máquina en posición de pie (modo wheely): recta en el mando a distancia y de repente volver atrás. También puede hacer lo contrario.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Asegúrese de que botón de encendido del vehículo está en posición de ON.
- Asegúrese de que las baterías del transmisor y del vehículo tienen la carga suficiente.
- Compruebe que las baterías del transmisor y del vehículo están insertadas con la polaridad correcta.
- Compruebe que la distancia entre el transmisor y el vehículo no excede más de 15 metros.
- Dos o más vehículos de la misma frecuencia interferirán el uno con el otro. En tal caso, trasládese a otro lugar o inténtelo de nuevo más tarde.

A Instalação das pilhas no comando:

- 1 - Abrir o compartimento das pilhas
- 2 - Colocar as pilhas 9V, respeitando as polaridades + e -
- 3 - Voltar a colocar a tampa

B Instalação das pilhas no carro:

- 1 - Verificar se o interruptor ON/OFF está na posição OFF
- 2 - Abrir o compartimento das pilhas
- 3 - Colocar as pilhas AA, respeitando as polaridades + e -
- 4 - Voltar a colocar a tampa

C Arranque:

- 1 - Se necessário, aparafuse a antena na abertura no topo do telecomando
- 2 - Estique totalmente a antena. Arranque com o carro.
- 3 - Para andar com o carro para a frente ou para trás, empurre alavanca de aceleração para a frente ou puxe-a para trás, respectivamente. Em alternativa, pressione o gatilho (segundo o modelo).
- 4 - Para virar o carro para a esquerda ou direita, empurre a alavanca de direcção para a esquerda ou direita. Em alternativa (segundo o

modelo), rode a roda de direcção ou coloque as 2 alavancas no sentido inverso para efectuar a rotação.

- 5 - Para parar o carro, solte a alavanca de aceleração.
- 6 - Para um melhor desempenho, certifique-se de que a antena está a apontar sempre para o carro.
- 7 - A fim de colocar a máquina na posição de pé (modo wheely): straight no controle remoto e, de repente voltar atrás. Você também pode fazer o oposto.

PROBLEMAS

- Verificar se a potência do veículo está ligada.
- Verificar se as pilhas no transmissor e no veículo têm carga suficiente.
- Verificar se as pilhas no transmissor e veículo estão inseridas com a polaridade correta.
- Verificar se a distância entre o transmissor e o veículo não é superior a 15m.
- Dois ou mais veículos com a mesma frequência fazem interferência um com o outro. Em tal caso, mudar de lugar ou tentar depois de algum tempo.

A Installatie van de batterijen van de zender:

- 1 - Open het batterijvak
- 2 - Plaats de 9V-batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 3 - Plaats de klep terug

het model is het ook mogelijk het stuur in de gewenste richting te draaien of om de twee hendels in omgekeerde richting te plaatsen om een rotatie uit te voeren.

- 5 - Om het voertuig stop te zetten, laat u de versnellingshendel los.
- 6 - Voor optimale prestaties moet u er altijd voor zorgen dat de antenne naar de auto is gericht.

7 - Met het oog op de machine in een staande positie (wheely mode) te zetten: op rechtdoor de afstandsbediening (top) en plotseling te gaan en weer (laag). U kunt ook het omgekeerde doen.

B Installatie van de batterij van het voertuig:

- 1 - Let erop dat de ON/OFF-schakelaar op OFF staat
- 2 - Open het batterijvak
- 3 - Plaats de AA-batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 4 - Plaats de klep terug

PROBLEEMOPLOSSING

- Controleer of het voertuig ingeschakeld is.
- Controleer of de batterijen in de zender nog voldoende vol zijn geplaatst volgens de poolaanduidingen.
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 15m is.
- De bediening van twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie heeft onderlinge storing tot gevolg. Kies in dat geval een andere locatie of probeer het later opnieuw.

C Start:

- 1 - Schroef de antenne indien nodig vast in opening op de bovenkant van de afstandsbediening.
- 2 - Trek de antenne volledig uit. Start de auto.
- 3 - Om de auto naar voor of naar achter te bewegen, duwt u de gashendel respectievelijk naar voor of naar achter of drukt u op trekker.
- 4 - Om de auto naar links of naar rechts te laten draaien, duwt u de richtingshendel respectievelijk naar links of rechts. Afhankelijk van

A Einbau der Senderbatterien:

- 1 - Das Batterieabteil öffnen.
- 2 - Die Batterien 9V unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 3 - Den Deckel aufsetzen.

B Einbau der Fahrzeugbatterien:

- 1 - Der ON/OFF-Schalter muss auf OFF stehen.
- 2 - Das Batterieabteil öffnen.
- 3 - Die Batterien AA unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 4 - Den Deckel aufsetzen.

C Inbetriebnahme:

- 1 - Erforderlichenfalls die Antenne in die Öffnung auf der Fernsteuerung schrauben.
- 2 - Die Senderantenne vollkommen ausfahren. Das Fahrzeug in Betrieb setzen.
- 3 - Um das Fahrzeug nach Vorn oder Hinten zu bewegen, ist der Beschleunigungshebel resp. nach Vorn oder Hinten zu bewegen,

oder die Steuerung drücken (je nach Modell).

- 4 - Um das Fahrzeug nach Links oder Rechts zu lenken, resp. den Richtungshebel nach Links oder Rechts bewegen. Oder je nach Modell das Steuerrad drehen, oder die beiden Richtungshebel in entgegengesetzte Richtungen legen, um das Fahrzeug zu drehen.
- 5 - Zum Stoppen des Fahrzeugs den Beschleunigungshebel loslassen.
- 6 - Für optimale Leistungen muss die Senderantenne stets auf das Fahrzeug weisen.
- 7 - Um die Maschine in einer stehenden Position (wheely-Modus) zu setzen: gerade auf der Fernbedienung, und plötzlich zurück. Sie können auch das Gegenteil tun.

Fehlerbehandlungen

- Gehen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien im Sender voll sind und im Fahrzeug genügend geladen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien im Sender und im Fahrzeug in der korrekten Richtung eingelegt sind (richtige Polarität).
- Gehen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Sender und Fahrzeug mit derselben Frequenz werden sich gegenseitig stören. In einem solchen Fall suchen Sie eine andere Örtlichkeit auf oder probieren Sie es später erneut.

A Установка батареек в передатчик:

- 1 - Откройте отсек для батареек
- 2 - Установите батарейки 9V в соответствии с полярностью + и -
- 3 - Закройте крышку

направо, следует перемещать рычаг рулевого управления соответственно влево или вправо. Или в зависимости от модели поворачивать рулевое колесо, или перемещать два рычага в противоположном направлении, чтобы повернуть.

- 5 - Чтобы остановить автомобиль, отпустите рычаг газа.
- 6 - Для достижения оптимального результата убедитесь в том, что антенна всегда направлена в сторону автомобиля.
- 7 - Для того, чтобы поставить машину в положении стоя (режим мусорная): прямо на пульте дистанционного управления (топ), и вдруг обратно (низкий). Вы также можете сделать наоборот.

B Установка батареек в автомобиль

- 1 - Убедитесь, что переключатель ON / OFF установлен в положение OFF
- 2 - Откройте отсек для батареек
- 3 - Установите батарейки AA в соответствии с полярностью + и -
- 4 - Закройте крышку

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Убедитесь, что переключатель питания автомобиля на « ON ».
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и транспортных средствах, имеют достаточный заряд.
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и машине, вставлены, соблюдая полярность.
- Убедитесь, что расстояние между передатчиком и автомобилем не превышает 15 метров.
- Две или более машины, работающие на одной и той же частоте, могут создавать помехи друг для друга. В этом случае выберите другое место для игры.

C Включение:

- 1 - При необходимости ввинтить антенну в отверстие в верхней части пульта дистанционного управления.
- 2 - Полностью вытянуть антенну. Включить автомобиль.
- 3 - Для того чтобы автомобиль двигался вперед или назад, следует перемещать рычаг газа соответственно вперед или назад, или нажать на спусковой механизм (в зависимости от модели).
- 4 - Для того чтобы повернуть автомобиль налево или

A Instalace baterí do vysílacího zařízení:

- 1 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 2 - Vložte 9V baterie, dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 3 - Umístěte kryt.

B Instalace baterí do vozidla:

- 1 - Ujistěte se, že se spínač ON/OFF (ZAP/VYP) nachází v poloze OFF (VYP).
- 2 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 3 - Umístěte zdroje napájení a dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 4 - Umístěte kryt.

C Spuštění:

- 1 - V případě potřeby našroubujte anténu do otvoru na horní straně dálkového ovládání.
- 2 - Anténu zcela vytáhněte. Spusťte auto.
- 3 - Abyste vozidlo posunuli dopředu či dozadu, zatlačte na plyn směrem vpřed či vzad, nebo stiskněte západku (v závislosti na modelu).
- 4 - Abyste vozidlo otočili doleva či doprava,

zatlačte na směrovou páčku doleva či doprava. Případně, v závislosti na modelu, otočte volantem, nebo umístěte obě páčky do opačného směru a auto otočte.

- 5 - Pohyb vozidla zastavíte uvolněním akcelerační páčky.
- 6 - Aby byl výkon vozidla optimální, zajistěte, aby byla anténa vždy namířena směrem k autu.

7 - Aby mohl být vůz na stand-up pozici (WHEELY režimu): jet rovně-on na dálkovém ovladači a najednou jít dozadu. Můžete si také udělat inverzní.

Poradce při potížích

- ujistěte se, že přepínač je "ON"
- Ujistěte se, že baterie ve vysílači a v přístroji baterie jsou funkční
- Ujistěte se, že baterie a baterie jsou správně vloženy (respektovat polaritu).
- Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi vysílačem a vozidlem nepřesahuje 15m.
- Dvě nebo více vozidel na stejně frekvenci může způsobit rušení mezi nimi. Pokud tomu tak je, změna místa nebo produkt vyzkoušet později.

A Az adóegység elemeinek behelyezése:

- 1 - Nyissa ki az elemkartót.
- 2 - Helyezze be a 9V-os elemeket a + és - pólusok figyelembevételel.
- 3 - Tegye vissza a fedeleit.

nyomja balra vagy jobbra az irányítókart. Vagy modelltől függően fordítsa el a kormánykeret, vagy pedig az elforgatáshoz állítsa a kétkart ellenkező irányba.

- 5 - A jármű megállításához engedje fel a gyorsító kart.
- 6 - Az optimális teljesítmény elérése érdekében az antenna mindenkor felé álljon.

7 - Annak érdekében, hogy az autó egy stand-up pozícióját (wheely mód): egyenesen-on a távirányítón és hirtelen meg visszafel. Akkor is ezt az inverz.

B A jármű akkumulátorának behelyezése:

- 1 - Ügyeljen arra, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF-on álljon.
- 2 - Nyissa ki az elemkartót.
- 3 - Helyezze be a tápegységet a + és - pólusok figyelembetételével.
- 4 - Tegye vissza a fedeleit.

Hibaelhárítás

- Ellenőrizze, hogy a jármű kapcsoló «be».
- Ellenőrizze, hogy az elemek az adó és az autó működőképes.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak elhelyezve (tartsa tiszteletben polaritások).
- Ellenőrizze, hogy a távolság az adó és a jármű nem haladja meg a 15 m.
- Két vagy több jármű ugyanazon a frekvencián interferenciát okozhat közöttük. Ha ez a helyzet, változás a hely, vagy próbálja ki a termékét később.

C Indítás:

- 1 - Szükség esetén csavarja be az antennát a távirányító tetején lévő lyukba.
- 2 - Húzza ki teljesen az antennát. Indítsa el az autót.
- 3 - A jármű előre vagy hátra mozgatásához értelemszerűen tolja előre vagy húzza hátra a gázkart, vagy nyomja meg a ravanst (modelltől függően).
- 4 - A jármű balra vagy jobbra fordításához értelemszerűen

A **Installera batterier i sändaren:**

- 1 - Öppna batteriluckan.
- 2 - Sätt i batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 3 - Sätt tillbaka skyddet.

B **Installera fordonsbatteriet:**

- 1 - Se till att knappen ON/OFF är i läget OFF.
- 2 - Öppna batteriluckan.
- 3 - Sätt i AA-batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 4 - Sätt tillbaka skyddet.

C **Start:**

- 1 - Vid behov, skruva i antennen i hålet ovanpå fjärrkontrollen.
- 2 - Dra helt ut antennen. Starta bilen.
- 3 - För att köra bilen framåt eller bakåt, tryck gasreglaget framåt eller bakåt eller tryck på avtryckaren (beroende på modellen).
- 4 - För att köra åt vänster eller höger, tryck styrspeken åt vänster eller höger. Eller, beroende på modellen, vrid rattan eller tryck de 2 spakarna i motsatt riktning för att svänga.
- 5 - För att stoppa fordonet, släpp gasreglaget.

A **Korrekt innsetting av batterier i senderen:**

- 1 - Åpne batterirommet.
- 2 - Sett inn batteriet med batteripolenene riktig vei.
- 3 - Sett lokket på plass.

B **Korrekt innsetting av batterier i bilen:**

- 1 - Sorg for at PÅ/AV-knappen står på AV.
- 2 - Åpne batterirommet.
- 3 - Sett inn AA-batteriene med batteripolenene riktig vei.
- 4 - Sett lokket på plass.

C **Start:**

- 1 - Skru antennen inn i hullet på toppen av fjärrkontrollen dersom det er nødvendig.
- 2 - Forleng antennen så langt det går. Start bilen.
- 3 - For å flytte bilen fremover eller bakover, dyster du enten gassspaken forover eller bakover, eller trykker på knappen (avhengig av modell).
- 4 - For å snu bilen til venstre eller höyre, dytt styringsspeken til venstre eller höyre. Avhengig av modell kan du også vri på rattet

6 - För bästa resultat, rikta alltid antennen mot bilen.

7 - För att ställa bilen i ett stand-up läge (wheely läge): gå rakt-på på fjärrkontrollen och plötsligt gå bakåt. Du kan också göra det omvänta.

Felsökning:

- Se till att bilen omkopplaren är «på».
- Kontrollera att batteriet i sändaren och batteriet i enheten är i drift.
- Kontrollera att batteriet och batteriet är ordentligt (respektera polariteter).
- Kontrollera att avståndet mellan sändaren och fordonet inte överstiger 15 m.
- Två eller flera fordon på samma frekvens kan störa varandra. Om så är fallet, byte av plats eller prova produkten senare.

eller flytte de to spakene i motsatt retning for å snu.

5 - Slipp gasspaken for å stoppe bilen.

6 - For best resultat bør antennen alltid peke mot bilen.

7 - For å sette bilen i en stand-up posisjon (wheely modus): gå rett på på fjärrkontrollen og plutselig gå bakover. Du kan også gjøre det motsatte.

PROBLEMEN:

- Zorg ervoor dat het voertuig schakelaar op «on».
- Zorg ervoor dat de batterij in de zender en de batterij in het toestel operationeel zijn.
- Zorg ervoor dat de batterij en de batterij op de juiste manier geplaatst zijn (respecteren polariteiten).
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 15m.
- Twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie kunnen interfereren. Als dat het geval is, veranderen van plaats of probeer het product later.

A Sådan installeres batterier i senderen:

- 1 - Åbn batterirummet.
- 2 - Sæt batterier i, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 3 - Montér dækslet igen.

B Sådan installeres bilbatteriet:

- 1 - Sørg for, at ON/OFF-kontakten er indstillet til OFF.
- 2 - Åbn batterirummet.
- 3 - Indsæt AA-batterier, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 4 - Montér dækslet igen.

C Kom i gang:

- 1 - Skru antennen ind i hullet oven på fjernbetjeningen, om nødvendigt.
- 2 - Træk antennen helt ud. Start bilen.
- 3 - For at få bilen til at køre fremad eller bagud skubbes gashåndtaget fremad eller bagud, eller der trykkes på udløseren (afhængigt af modellen).
- 4 - For at dreje køretøjet til venstre eller højre skal du trykke på styrehåndtaget til venstre eller højre. Eller, afhængigt af modellen, dreje rattet eller flytte de to håndtag i hver sin retning for at dreje.

A Paristojen asentaminen lähettimeen:

- 1 - Avaa paristokotelto.
- 2 - Aseta paristot napaisuuden oikein päin.
- 3 - Aseta kansi paikalleen.

B Ajoneuvon paristojen asentaminen:

- 1 - Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
- 2 - Avaa paristokotelto.
- 3 - Aseta AA-paristot napaisuuden oikein päin.
- 4 - Aseta kansi paikalleen.

C Käynnistäminen:

- 1 - Ruuvaa tarvittaessa antenni kauko-ohjaimen yläosassa olevaan reikään.
- 2 - Vedä antenni täyteen mittansa. Käynnistä auto.
- 3 - Liikuta autoa eteen- tai taaksepäin työntämällä kaasuvipua eteen tai taakse tai painamalla liipaisinta (mallista riippuen).
- 4 - Käännä ajoneuvoa vasemmalle tai oikealle painamalla ohjausvipua vasemmalle tai oikealle. Mallista riippuen avoneuvoa voi käännyä myös ohjauspöyrällä tai liikuttamalla kahta vipua vastakkaisiin suuntiin.

5 - Slip gashåndtaget for at standse køretøjet.

6 - For den bedste præstation skal du altid pege antennen mod bilen.

7 - For at sætte bilen i en stand-up position (wheely mode): gå lige-på på fjernbetjeningen, og pludselig gå baglæns. Du kan også gøre den inverse.

FEJLFINDING:

- Sørg for, at bilen kontakten er «på».
- Kontroller, at batteriet i senderen og batteriet i enheden er operationelle.
- Sørg for, at batteriet og batteriet er sat korrekt (respektere polaritet).
- Kontroller, at afstanden mellem sender og køretøjet ikke overskiger 15m.
- To eller flere køretøjer på samme frekvens kan interferere med hinanden. Hvis det er tilfældet, ændring af sted eller prøve produktet senere.

5 - Pysytä ajoneuvo vapauttamalla kaasuvipu.

6 - Varmista paras suorituskyky osoittamalla antenni aina autoa kohti.

7 - Jotta laitaa auton stand-up asentoon (Wheely tila): mennä suoraan pääle kaukosäätimen ja yhtäkkäi mennä taaksepäin. Voit myös tehdä kääntein.

VIANETSINTÄ:

- Varmista, että ajoneuvo kytkin on «päällä».
- Varmista, että akku on lähettimen ja akun laitteen toimivuus.
- Varmista, että akku tai akku asetettu oikein (kunniointia napaisuttaa).
- Tarkista, että etäisyyys lähettimen ja ajoneuvon ei ylitä 15m.
- Kaksiksi tai enemmän ajoneuvoja samalla taajuudella voi häirittää toisiaan. Jos näin on, muutos paikasta tai kokeilla tuotteta myöhemmin.

Ce produit
est conforme
à la norme
2009/48/CE



MFR No.SK17012

Catégorie d'âge : 5+

ATTENTION!

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces-
risques d'étouffement.



Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, bouton, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement en les déposant aux points de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.

**Déchets électriques et électroniques (DEEE):**

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électriques et électroniques ménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

CIRCUIT DE SÉCURITÉ :

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule environ 1 minute. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.

L'utilisateur doit lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Précautions de sécurité :

- Parents : veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
- Arrêtez le véhicule avec la radiocommande avant de le prendre en main
- Gardez les mains, les cheveux et vêtements éloignés des parties mobiles lorsque le jouet est en fonction.
- Ne pas utiliser le véhicule radiocommandé dans la rue. Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.
- Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.
- Les fils ne doivent pas être insérés dans des prises électriques.

Piles requises pour l'émetteur:

Alimentation ——

DC 9V / 0,5 W ; 1 x 9V / 6F22 / 006P
non incluse

P 10

Merci de ne pas jeter cette notice car elle contient des informations importantes.

Fabricant :

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importé/distribué par :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments, risque d'étouffement. AVERTISSEMENT : Merci de ne pas jeter cet emballage car il contient des informations importantes. Sous réserve de modifications techniques ou de couleurs. FABRIQUE EN CHINE. Par la présente, Silverlit Toys Manufactory Ltd déclare que le type d'équipement radio SK17012 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: www.silverlit.com/a/certificate

L'utilisation du produit peut être perturbée par des interférences électromagnétiques. Si cela ce produit, éteindre et rallumer l'appareil ensuite les instructions du manuel utilisateur. Dans le cas où les fonctions ne se réinitialiseraient pas, changez de lieu.

Avertissement concernant les piles :

- Ne pas recharger les piles non-rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant recharge. (Pour les appareils avec des piles rechargeables)
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérer les piles en respectant les polarités + et -
- Les piles usagées doivent être retirées du produit
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation
- Ne pas mélanger Alcalines, piles standards (carbone-zinc) ou piles rechargeables.

Soin et entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau ceci pouvant endommager les composants électroniques.
- Remplacez les piles si la puissance diminue

Conseil pratique :

Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves pour alimenter la voiture.

Température de fonctionnement : 5 à 35°C

Récepteur Catégorie 3

Piles requises pour la voiture :

Alimentation ——

DC 9V / 7W ; 6 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
non incluses

This product complies with the 2009/48/EC standard



MFR No.SK17012

Age category: 5+

WARNING



Risk of suffocation: small parts.
Not recommended for children under 3.



The symbol showing a crossed-out rubbish bin indicates that ordinary batteries, rechargeable batteries, button batteries, battery packs etc. should not be disposed of with household waste. Batteries are dangerous for health and the environment. Help to protect the environment against health risks. Ask your child to dispose of batteries cleanly by taking them to your local collection points. In this way, batteries can be recycled safely.



Waste electrical and electronic equipment (WEEE):

When this device reaches the end of its life, please remove all batteries and dispose of them separately. Take electrical devices to a collection centre for electronic equipment and household appliances. Other components can be disposed of with household waste.

Please keep these instructions as they contain important information.

Manufacturer:

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Imported/distributed by:

SILVERLIT SAS
80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

WARNING! Not suitable for children under the age of 3. Contains small parts which can be detached and swallowed. Risk of suffocation. BE CAREFUL: Packaging must be retained since it contains important information. Right is reserved to effects changes in colors and technical details. MADE IN CHINA. Hereby, Silverlit Toys Manufactory Ltd declares that the radio equipment type SK17012 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.silverlit.com/a/certificate

The use of the product may be disrupted by electromagnetic interference. If this is the case, switch the device off and on again following the instructions in the user manual. If the functions are not reset, move to another location.

SAFETY CIRCUIT:

During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360 spin). In such a case safety circuit will shut down the vehicle for approximately 1 minute. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

User should keep and retain this instruction for future reference.

Safety precautions:

- Parents: please read the instructions with your children before using the product for the first time.
- Stop the vehicle with the remote control before picking it up.
- Keep hands, hair and clothing away from moving parts when the toy is operating.
- Do not use the vehicle with the radio control in the street. Avoid collisions with people, animals and furniture.
- Warning: any change or modification made to this product that is not expressly approved in the relevant section of the declaration of conformity may terminate the usage authorisation granted to the user.
- The wires are not to be inserted into socket-outlets.

Battery warning:

- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries must be removed before recharging. (For replaceable battery items)
- Rechargeable batteries are only to be charged under the adult supervision.
- Do not mix different types of batteries or new batteries with old batteries.
- Only use batteries of the recommended type or an equivalent type.
- Take care to respect the + and - polarities when inserting batteries.
- Used batteries must be removed from the product.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Do not mix alkaline batteries, standard batteries (carbon-zinc) and rechargeable batteries.

Care and maintenance:


- Always remove the batteries from the toy if it is not used for a long time.
- Wipe the toy gently with a clean cloth.
- Keep the toy away from direct sources of heat.
- Do not immerse the toy in water, as this could damage electronic components.
- Replace batteries when they become less powerful.
- Operation temperature 5 - 35°C
- Receiver Category 3

Batteries required for the transmitter:



Power supply ____
DC 9V / 0.5 W ; 1 x 9V / 6F22 / 006P
not included

Batteries required for the car:



Power supply ____
DC 9V / 7 W ; 6 x 1.5V "AA" / LR6 / AM3
not included

Questo prodotto è conforme alla norma 2009/48/CE



MRN SK17012

Categoria d'uso: 5+

ATTENZIONE!

Rischi di soffocamento: pezzi piccoli. L'uso è sconsigliato ai bambini di età inferiore a 3 anni.



Il simbolo di una pattumiera con una croce sopra indica che le pile singole, ricaricabili, pulsante, pacchetti di pile ecc. non devono essere smaltite all'interno dei rifiuti domestici. Le pile sono pericolose per la salute e per l'ambiente. Aiutate a proteggere l'ambiente dai rischi sanitari. Chiedete al vostro bambino di smaltire le pile correttamente nei centri di raccolta comuni concepiti a tal fine. Le pile in questo modo vengono riciclate senza alcun rischio.



Rifiuti elettrici ed elettronici (AEE):

Quando questo apparecchio giunge al termine del suo ciclo di vita utile, occorre rimuovere tutte le pile e smaltirle nella raccolta differenziata. Portate gli apparecchi elettrici presso un centro di raccolta di apparecchi elettronici ed elettrodomestici. Gli altri componenti possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Non buttare le presenti istruzioni in quanto contengono delle informazioni importanti.

Fabbricante :

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importato/ distribuito da :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ATTENZIONE ! Gioco non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene die pezzi di piccole dimensioni che possono essere ingeriti. Rischio di soffocamento. AVVERTENZE : Conservare le istruzioni e l'indirizzo per futuro riferimento. Con riserva di modifiche tecniche e di colore. FATTO IN CHINA. Per la presente, Silverlit Toys Manufactury Ltd dichiara che il tipo di attrezzatura radio SK17012 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito Internet : www.silverlit.com/certificate

Il funzionamento del prodotto può essere disturbato da interferenze elettromagnetiche. In tal caso, spegnere e riaccendere l'apparecchio seguendo le istruzioni del manuale utente. Nel caso in cui le funzioni non vengano reinizializzate, cambiate la posizione dell'apparecchio.

CIRCUITO DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo, la tensione presente all'interno del circuito elettrico puo' essere molto alta (ad esempio durante un 360). In tal caso il meccanismo di sicurezza puo' bloccare il motore per 1 minuto, in modo da evitare danni. In questo periodo la macchina non responderà ai comandi. Non è un difetto ma una misura protettiva del circuito elettrico. Dopo questo breve periodo la macchina tornerà a funzionare normalmente.

Utente deve leggere e conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

Precauzioni di sicurezza :

- Genitori: vi preghiamo di leggere le istruzioni d'uso insieme ai vostri figli prima del primo utilizzo.
- Fermare il veicolo con il telecomando prima di prenderlo in mano
- Tenete le mani, i capelli e i vestiti lontano dalle parti mobili quando il giocattolo è in funzione.
- Non utilizzare il veicolo radiocomandato per strada. Non urtare le persone, gli animali e i mobili di casa.
- Avvertenza: Qualsiasi trasformazione o modifica effettuata su questo prodotto, non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità, potrebbe comportare l'annullamento dell'autorizzazione all'uso concessa all'utente.
- Il filo non deve essere inserito in prese elettriche.

Avvertimento concernente le pile :

- Non ricaricare le pile non ricaricabili.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica. (Per prodotti con batteria sostituibile)
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Non mischiare differenti tipologie di pile o pile nuove con pile usate.
- Utilizzare unicamente delle pile dello stesso tipo di quello raccomandato o di un tipo equivalente.
- Inserire le pile rispettando le polarità + e -.
- Le pile esauste devono essere rimosse dal prodotto.
- Non mettere in cortocircuito i morsetti di alimentazione

Non mischiare pile alcaline, pile standard (carbone-zinco) o pile ricaricabili.

Cura e manutenzione:

- Rimuovere sempre le pile dal giocattolo quando quest'ultimo non viene usato per un periodo di tempo prolungato.
- Pulite il giocattolo delicatamente con un panno pulito
- Tenete il giocattolo lontano dalla luce solare diretta
- Non immergere il giocattolo in acqua in quanto questo potrebbe danneggiare i componenti elettronici
- Sostituite le pile se la potenza diminuisce
- Temperatura di esercizio: 5 à 35 °C
- Ricevitore Categoria 3

Pile richieste per il telecomando:



Alimentazione ____
DC 9V / 0.5 W; 1x 9V / 6F22 / 006P
non incluso

Pile richieste per l'auto :



Alimentazione ____
DC 9V / 7W; 6x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
non incluso

Este producto
se ajusta a
la norma
2009/48/CE



MFR No.SK17012

Edad: 5+

ATENCIÓN



Rriesgo de asfixia: componentes
pequeños. No recomendado para
niños menores de 3 años.



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Colabore en la protección del medio ambiente contra los riesgos sanitarios. Pida a su hijo o hija que deseche las pilas adecuadamente, depositándolas en los puntos de recogida comunitarios. De este modo, las pilas se reciclarán sin riesgos.



Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE):

Al final de la vida útil de este aparato, retire todas las pilas y deseche las separadamente. Lleve los aparatos eléctricos a un servicio de recogida de aparatos eléctricos y electrodomésticos. El resto de los componentes se pueden desechar junto con la basura doméstica.

CIRCUITO DE SEGURIDAD

Durante su utilización, la potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro a 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durante aproximadamente 1 minuto. Durante este periodo el vehículo no responderá a las señales desde el transmisor. Esto no es un defecto si non una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este periodo el coche reanudará su funcionamiento normal.

El usuario debe leer y guardar estas instrucciones para futuras consultas.

Precauciones de seguridad:

- Padres: Leer las instrucciones de uso con sus hijos antes del primer uso.
- Detener el vehículo con el radiocontrol antes de recogerlo.
- Mantener las manos, el pelo y la ropa alejados de las partes móviles cuando el juguete esté en movimiento.
- No utilizar el vehículo teledirigido en la calle. Evitar impactar en personas, animales y los muebles de la casa.
- Advertencia: Toda transformación o modificación introducida en este producto, que no haya sido expresamente aprobada por los responsables de la conformidad, podría ocasionar la anulación de la autorización de uso que se concede al usuario.
- Los cables no deben ser insertados en tomas de corriente

Pilas requeridas para el radiocontrol:



Suministro de Corriente ——
DC 9V / 0,5 W ; 1 x 9V / 6F22 / 006P
no incluidas

Sírvase conservar estas instrucciones, ya que contienen información importante.

Fabricante:

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importado/ distribuido por :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ATENCIÓN! No conviene para niños menores de 3 años. Riesgo de asfixia. AVISO : Sírvase conservar este envase, ya que contiene información importante. Sujeto a cambios técnicos o colores. FABRICADO EN CHINA. Por la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd, declara que el tipo de equipamiento de radio SK17012 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.silverlit.com/a/certificate

Las interferencias electromagnéticas pueden entorpecer el uso del producto. Si se produce este problema, apague y vuelva a encender el aparato siguiendo las instrucciones del manual del usuario. En el caso de que no se reinicen las funciones, cambie de lugar.

Advertencia en cuanto a las pilas:

- No recargar pilas no recargables.
 - Las pilas recargables se deben retirar antes de la recarga. (Para artículos con pilas reemplazables).
 - Las pilas recargables deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto.
 - No mezclar tipos diferentes de pilas o pilas nuevas con pilas usadas.
 - Utilizar únicamente pilas del mismo tipo que el recomendado o equivalente.
 - Insertar las pilas respetando la polaridad + y -.
 - Las pilas gastadas deben retirarse del producto.
 - Evitar poner las terminales de alimentación en cortocircuito.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables.

Cuidados y mantenimiento:

- Retirar siempre las pilas del juguete cuando no se vaya a utilizar durante una temporada.
- Limpiar con cuidado utilizando un trapo limpio.
- Guardar lejos de toda fuente directa de calor.
- No sumergirlo en el agua, lo cual podría dañar los componentes electrónicos.
- Cambiar las pilas si disminuye la potencia
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 ° C
- Receptor de la categoría 3

Pilas requeridas para el coche:



Suministro de Corriente ——
DC 9V / 7W ; 6 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
no incluidas

Este produto
está em
conformidade
com a norma
2009/48/CE



MFR No.SK17012

Classificação etária: 5+

ATENÇÃO

Risco de asfixia: peças pequenas.
Não recomendado para menores
de 3 anos.



Guarde este folheto uma vez que contém informações importantes.

Fabricante :

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Importado/
distribuído por :**

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz indica que as pilhas simples, recarregáveis, tipo "botão", blocos de pilhas, entre outras, não devem ser eliminadas com o lixo doméstico. As pilhas são prejudiciais para a saúde e o ambiente. Ajude a proteger o ambiente dos riscos sanitários. Peça ao seu filho que elimine as pilhas devidamente colocando-as nos pilhões, para que as pilhas sejam recicladas sem nenhum risco.

ATENÇÃO ! Não recomendado para crianças com menos de 3 anos. Risco de sufocação. AVISO : Conservar o endereço para referência future. Sujeito a alterações técnicas e cor. FABRICADO EN CHINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd declara que o equipamento de rádio SK17012 está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: www.silverlit.com/a/certificate

**Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE):**

Quando este aparelho chegar ao fim da vida útil, retire todas as pilhas e eliminate-as separadamente. Deixe os aparelhos eléctricos num centro de recolha de aparelhos electrónicos e electrodomésticos. Os outros componentes podem ser eliminados com o lixo doméstico.

A utilização do produto pode ser perturbada por interferências electromagnéticas. Se for esse o caso, desligue e volte a ligar o aparelho, seguindo as instruções do manual do utilizador. Se as funções não se reiniciarem, mude de lugar.

CIRCUITO DE SEGURANÇA

Durante o uso, a energia interna do circuito eléctrico pode ficar muito alta (por exemplo, durante Uma rotação de 360 graus). Em tal caso, um circuito de segurança desliga o veículo durante cerca de 1 minuto. Durante este período, o automóvel não vai responder a sinais vindos do transmissor. Este não é um defeito, mas uma medida de segurança para proteger os circuitos electrónicos. Após este período, o carro vai retomar o funcionamento normal.

O usuário deve ler e guardar estas instruções para referência futura.

Precauções de segurança:

- País: ler as instruções de utilização com os seus filhos, antes da primeira utilização.
- Parar o veículo com o telecomando antes de pegar no carro com as mãos
- Manter as mãos, os cabos e a roupa afastados das partes móveis quando o brinquedo está ligado.
- Não utilizar o carro telecomandado na rua. Não bater com o carro nas pessoas, nos animais e na mobília.
- Aviso! Todas as transformações ou alterações realizadas ao produto, que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, podem implicar a anulação da autorização de utilização concedida ao utilizador.
- Os linhas não devem ser inseridos em covas

Aviso relativo às pilhas:

- Não recarregar as pilhas não recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas antes do recarregamento. (Para itens com pilhas substitutíveis)
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com usadas.
- Utilizar apenas as pilhas do mesmo tipo das recomendadas ou de um tipo equivalente.
- Inserir as pilhas respeitando as polaridades + e -.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
- Não colocar os bornes de alimentação em curto-circuito.
- Não misturar pilhas alcalinas, pilhas padrão (zinc-carbono) ou pilhas recarregáveis.

Manutenção:

- Retirar sempre as pilhas do brinquedo quando não é utilizado durante muito tempo.
- Limpar o brinquedo delicadamente com um pano limpo.
- Guardar o brinquedo longe de todas as fontes directas de calor.
- Não mergulhar o brinquedo na água, visto que tal pode danificar os componentes electrónicos.
- Substituir as pilhas se a potência diminuir.
- Temperatura de funcionamento: 5 a 35 °C
- Receptor de categoria 3

Pilhas necessárias para o comando:

Fornecimento ____
DC 9V / 0,5 W; 1 x 9V / 6F22 / 006P
não incluído

Pilhas necessárias para o carro:

Fornecimento ____
DC 9V / 7W; 6 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
não incluído

Dit product voldoet aan norm 2009/48/CE



MFR No.SK17012

Leeftijdscategorie: 5+

OPGELET



Risico op verstikking: kleine onderdelen. Af te raden voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat gewone, oplaadbare en knoopcelbatterijen, batterijdozen enz. niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Batterijen zijn gevraagd voor de gezondheid en het milieu. Help het milieu te beschermen tegen gezondheidrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggoen door ze af te geven bij een inzamelpunt van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycled zonder risico.



Elektrische en elektronische afval (WEEE):

Wanneer dit apparaat aan het einde van zijn levensduur is, dient u alle batterijen te verwijderen en ze afzonderlijk weg te gooien. Breng alle elektronische apparaten naar een inzamelcentrum voor elektronische en huishoudapparatuur. De andere onderdelen kunnen worden weggegooid met huishoudafval.

VEILIGHEIDS-CIRCUIT

Tijdens gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld tijdens een 360 graden spin). In dat geval treedt een veiligheidsaircuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 1 minuut. Tijdens die periode reageert de wagen niet op signalen van de zender. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het elektronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normal op de signalen van de zender.

Gebruikers moeten houden en deze informatie voor toekomstig gebruik bewaren.

Veiligheidsmaatregelen:

- Ouders: lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kinderen aandachtig door vóór het eerste gebruik
- Brenn het voertuig tot stilstand met de radiobesturing voordat u het in de hand neemt
- Houd handen, haren en kleding weg van bewegende onderdelen terwijl het speelgoed is ingeschakeld.
- Gebruik het radiografisch bestuurde voertuig niet op straat. Niet tegen mensen, dieren en meubilair stoten.

Waarschuwing: elke transformatie of wijziging aan het product die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kan het gebruiksrecht dat aan de gebruiker is verleend, ongedaan maken. - De zoons mogen niet worden aangebracht in de connectorringen.

Batterijen, vereist voor de zender:



Stroomvoorziening ——
DC 9V / 0.5 W; 1 x 9V / 6F22 / 006P
niet inbegrepen

Fabrikant

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Gooi deze handleiding niet weg want deze bevat belangrijke informatie.

Geïmporteerde/ gedistribueerd door :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

LET OP! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar.
WAARSCHUWING : Bewaar het adres voor toekomstig gebruik. Onder voorbehoud van wijzigingen of technische kleuren. MADE IN CHINA. Hierbij, verklaart Silverlit Toys Manufactory Ltd dat het type van radioapparatuur SK17012 is in overeenstemming met de richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de verklaring van conformiteit EU is beschikbaar op het volgende adres: www.silverlit.com/a/certificate

Het gebruik van het product kan worden ontregeld door elektromagnetische storingen. Als dit zich voordoet, moet u het apparaat uitschakelen en opnieuw inschakelen volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing. In het geval de functies niet opnieuw worden geïnitialiseerd, moet u de locatie veranderen.

Waarschuwing met betrekking tot de batterijen:

- Noot niet-oplaadbare batterijen proberen op te laden
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd voordat ze worden opladen (voor artikelen met een vervangbare batterij).
- De oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene
- Geen verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen gebruiken
- Alleen batterijen gebruiken van hetzelfde type zoals aanbevolen of van een equivalent type
- Plaats de batterijen en let hierbij op de pola-riteiten + en -
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd
- Geen kortsleuteling van de aansluitklemmen veroorzaakt. Geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-kool) of oplaadbare batterijen mengen

Verzorging en onderhoud:

- Verwijder altijd de batterijen uit het speelgoed als het langere tijd niet zal worden gebruikt
- Veeg het speelgoed voorzichtig af met een speciale doek
- Bewaar het speelgoed uit de buurt van elke directe warmtebron
- Het speelgoed niet onderdompelen in water omdat hierdoor de elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken
- Vervang de batterijen als de kracht afneemt
- Bedrijfstemperatuur: 5 à 35 °C
- Ontvanger Categorie 3

Batterijen, vereist voor de auto:



Stroomvoorziening ——
DC 9V / 7 W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
niet inbegrepen

Dieses Produkt erfüllt die Norm 2009/48/CE.



MFR No.SK17012

Altersgruppe : 5+

ACHTUNG

Erstickungsrisiko : kleine Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



Diese Mitteilung lieber nicht wegwerfen, sie enthält wichtige Informationen.

Hersteller:

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importiert/ verteilt durch :

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France



Das Symbol einer durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass einfache oder wiederaufladbare Batterien, Batterieblöcke usw. nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Batterien sind für Gesundheit und Umwelt gefährlich. Schützen Sie die Umwelt vor Gesundheitsrisiken. Fordern Sie Ihr Kind auf, die Batterien ordnungsgemäß an den Sammelstellen der Gemeinde abzugeben. Auf diese Weise werden Batterien gefahrlos wiederverwertet.



Elektrische und elektronische Abfälle:

Erreicht dieses Gerät sein Lebensende, entnehmen Sie bitte alle Batterien und entsorgen Sie sie getrennt. Bringen Sie die elektronischen Geräte zu einer Sammelstelle für elektronische Apparate und Haushalts Elektrik. Die anderen Komponenten können im Hausmüll entsorgt werden.

ACHTUNG ! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr. **WARNHINWEIS :** Adresse für späteres Nachschlagen aufbewahren. Thema Technische Änderungen oder Farben. HERGESTELLT IN CHINA. Hiermit erklärt Silverlit Toys Manufactory Ltd., das der Funkgerät Typ SK17012 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: www.silverlit.com/a/certificate

Die Benutzung des Produkts kann durch elektromagnetische Interferenzen gestört werden. In einem solchen Fall den Apparat gemäß den Hinweisen des Benutzerhandbuches aus- und wieder einschalten. Falls sich die Funktionen nicht neu initialisieren lassen, wechseln Sie den Standort.

SICHERHEITS-SCHALTUNG

Während des Gebrauchs kann das Energievolumen innerhalb des Stromkreises erheblich ansteigen (beispielsweise während eines 360° Spins). In einem solchen Fall wird eine Sicherheitsschaltung das Fahrzeug für ungefähr 1 Minute. Während dieses Zeitraums reagiert das Fahrzeug nicht auf Signale des Senders. Dies ist kein Defekt, sondern eine Sicherheitsmaßnahme um die Elektronik zu schützen. Nach dem erwähnten Zeitraum wird das Fahrzeug in den normalen Betriebszustand zurückgesetzt.

Benutzer sollten zu halten und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen.

Sicherheitsvorkehrungen:

- Eltern: Lesen Sie bitte vor der ersten Verwendung die Benutzungshinweise gemeinsam mit Ihren Kindern.
- Stoppen Sie das Fahrzeug mit der Fernsteuerung, bevor Sie es in die Hand nehmen.
- Solange das Spielzeug in Betrieb ist, halten Sie Hände, Haare und Kleidung entfernt von den beweglichen Teilen.
- Betreiben Sie das ferngesteuerte Fahrzeug nicht auf der Straße. Nie Personen, Tiere oder das Wohnungs mobiliar anfahren.
- Achtung: Jede an diesem Produkt vorgenommene Transformation oder Veränderung, die nicht ausdrücklich erlaubt wird durch den Haftungsbereich der Konformität, kann die Annulierung der dem Benutzer erteilten Benutzergenehmigung zur Folge haben.
- Die draht sollten nicht in die steckt Konnektoreingänge stecker

Warnung in Bezug auf die Batterien:

- Nicht-wiederaufladbare Batterien nie erneut laden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor erneutem Laden ausgebaut werden. (Für Produkte mit wiederaufladbarer Batterie)
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen erneut geladen werden.
- Batterien unterschiedlichen Typs bzw. neue und gebrauchte Batterien nie miteinander mischen.
- Nur Batterien des empfohlenen Typs oder gleichwertig verwenden.
- Beim Einsatz der Batterien die Polarität (+ und -) beachten.
- Verschlissene Batterien sind aus dem Produkt zu nehmen.
- Anschlusspole nie kurzschließen.
- Nie Alkalini-, Standard- (Karbon-Zink) oder wie deraufladbare Batterien miteinander mischen.

Pflege und Wartung :

- Bleibt das Spielzeug längere Zeit unbenutzt, sind stets die Batterien heraus zu nehmen.
- Das Spielzeug mit einem sauberen Tuch vorsichtig reinigen.
- Das Spielzeug stets fern von einer direkten Wärmequelle halten.
- Das Spielzeug nie in Wasser eintauchen, dies kann die elektronischen Komponenten beschädigen.
- Falls die Leistung sinkt, die Batterien austauschen.
- Betriebstemperatur: 5 à 35 °C
- Empfänger Kategorie 3

Für den Sender erforderliche Batterien:



Stromversorgung ——
DC 9V / 0,5 W; 1 x 9V / 6F22 / 006P
nicht inbegriffen

Für das Fahrzeug erforderliche Batterien:



Stromversorgung ——
DC 9V / 7W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
nicht inbegriffen

Данное
изделие
соответствует
стандарту
2009/48/CE



MFR No.SK17012

Возрастная группа: 5 +

ВНИМАНИЕ!

Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья. Не рекомендовано детям до 3-х лет.



Знак перечёркнутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батареи должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



Согласно «Директиве по отходам от электрического и электронного оборудования», использованные батареи должны сдавать на безопасную переработку в соответствующий пункт приёма отходов.

Во время использования продукта могут происходить высокие перегрузки. В таких ситуациях предохранители могут выключить машину примерно на 1 минуту. В это время машина не будет реагировать на сигналы от пульта управления. Это не дефект, а меры безопасности для защиты электроники машины. После этого машина продолжит нормальное функционирование.

Необходимо сохранять инструкцию для будущего использования.

Меры предосторожности :

- Родители, перед первым использованием продукта изучите инструкцию вместе с детьми.
- Необходимо остановить машину перед тем, как брать её в руки.
- Всегда держите движущиеся части вдали от рук, волос и лица, чтобы не причинить травму.
- Не используйте машину на проезжих частях. Необходимо избегать столкновений с людьми, животными и мебелью.
- Переоборудование или модификации данного устройства, не одобрённая ответственной стороной, может привести к запрету на право пользования данным устройством.
- Нельзя засовывать провода в розетку.

Батарейки для пульта управления :



Поставка —————
DC 9V / 0.5 W ; 1 x 9V / 6F22 / 006P
не входит

Не выбрасывайте данную инструкцию, так как она содержит важную информацию.

Производитель
Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Импортёр
АО Торговый дом
«Гулливер и Ко»
г. Москва, ул.
Электрозаводская, 29,
стр. 2

Аттенцион! Этот товар не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев. Проглатывание мелких деталей может привести к аспирации. Предупреждение: Держите адреса для использования в будущем. Возможны технические изменения, сделаны в Китае. Настоящим компания Silverlit Toys Manufactory Ltd заявляет, что радиооборудование типа SK17012 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам EC доступен по указанному адресу в Интернете: www.silverlit.com/a/certificate

На использование данного изделия могут влиять электромагнитные помехи. Если это произойдет, просто выключите и снова включите устройство, следуя инструкциям в руководстве пользователя. В случае если функции устройства не восстанавливаются, измените место использования.

Предупреждение относительно батареек :

- Не аккумуляторные батареи запрещено заряжать.
- Аккумуляторные батареи необходимо достать перед зарядкой. (Только для изделий со сменными аккумуляторами.)
- Зарядку аккумуляторных батарей необходимо проводить под присмотром взрослых.
- Запрещено одновременно использовать новые и старые батареи. Рекомендовано использовать однотипные либо одинаковые батареи.
- Необходимо использовать только рекомендованные типы батареек.
- Необходимо устанавливать батареи в соответствии с правильной полярностью.
- Разряженные батареи необходимо извлечь из игрушки.
- Клеммы питания не должны быть подвержены короткому замыканию.
- Запрещено одновременно использовать карбон-цинковые батареи и аккумуляторные никель-кадмевые батареи.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) батареи или аккумуляторные батарейки

Уход и ремонт:

Рабочая температура: 5 - 35 °C

Категория приемника 3

Батарейки для машины:



Поставка —————
DC 9V / 7W ; 6 x 1,5V "AA" / LR6 / AM3
не входит

Výrobek splňuje
požadavky
směrnice
2009/48/EU



MFR No.SK17012



Symbol přeskrtnuté popelnice označuje, že monočlánky, nabíjecí baterie, knoflikové baterie, bloky baterií atd. nesmějí být vyhazovány do popelníku určených pro směsný odpad. Baterie jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. Pomáhejte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Požádejte své dítě, aby baterie zlikvidovalo vhodným způsobem tak, že je odevzdá na nejbližším sběrném místě. Baterie budou recyklovány zcela bez rizika.

**Elektrického a elektronického odpadu (WEEE):**

Když tato jednotka je konec života, odstranit všechny baterie a vyhodit odděleně. Přinést spotřebiče elektrické elektronických zařízení sběrný spotřebiče. Ostatní složky mohou být smichány s domovním odpadem.

'BEZPEČNOSTNÍ OBVOD:

Během používání může být napětí v elektrickém obvodu velmi vysoké (například při otáčení o 360°). Bezpečnostní obvod v takovém případě zastaví vozidlo přibližně na 1 minutu. Během tohoto období nebude vozidlo reagovat na žádny signál pocházející z vysílače. Nejdá se o závadu, nýbrž o bezpečnostní opatření chránící vnitřní elektronické obvody. Po uplynutí této doby bude vozidlo fungovat normálně.

Uživatel si musí tyto pokyny přečíst a uschovat je pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření:

- > Rodiče: Přečtěte svým dětem pokyny k použití před prvním použitím zařízení.
- > Před tím, než vezmete vozidlo do ruky, jej vynopěte pomocí dálkového ovládání.
- > Ruce, vlasy a oděvy udržujte v bezpečné vzdálenosti od hráčky v provozu.
- > Nepoužívejte dálkové ovládání vozidla na ulici. Nenáraďte do lidí, zvířat ani nábytku v domě.
- > Varování: Veškeré změny nebo úpravy provedené na tomto výrobku bez výslovného schválení strany odpovídající za shodu mohou mít za následek zrušení povolení k používání výrobku, které bylo uživateli uděleno.
- > Je zakázáno umisťovat elektrické dráty do elektrických zásuvek.

Varování týkající se baterií:

- > Nepokoušejte se nabijet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- > Nabíjecí baterie vyjměte před nabijením ze zařízení. (Pro výměnné baterie)
- > Nabíjecí baterie musejí být nabijeny pod dohledem dospělé osoby.
- > Nemíchejte různé typy baterií, ani nové baterie s použitými.
- > Používejte výhradně baterie doporučeného či podobného typu.
- > Při vkládání baterií do zařízení dodržujte polohu + a -.
- > Vybité baterie vyjměte ze zařízení.
- > Nezkratujte přívodní svorky.
- > Nemíchejte alkalicke baterie se standardními (zinko-uhlíkovými) či nabíjecími bateriemi.

Baterie požadované pro vysílací zařízení:

Napájení —————
DC 9V / 0,5 W, 1 x 9V / 6F22 / 006P
není součástí balení

Tyto pokyny nevyhazujte, obsahují důležité informace.

Výrobce:
Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Dovezené/
distribuovány :**
SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

POZOR ! Není vhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje drobné části – hrozí nebezpečí udusení. Varování : Tyto pokyny nevyhazujte, obsahují důležité informace. S vyhradou technických změn nebo barev. Vyrobeno v Číně. Společnost Silverlit Toys Manufactory Ltd tímto prohlašuje, že rádiiové zařízení typu SK17012 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.silverlit.com/a/certificate


Používání tohoto výrobku může být narušeno elektromagnetickými interferencemi. V takovém případě zařízení vypněte a znova zapněte podle pokynů uvedených v příručce pro uživatele. Pokud se funkce zařízení neobnoví, změňte místo.

Péče a údržba:

- > Pokud hráčku delší dobu nepoužíváte, vždy z ní vyměňte baterie.
- > Hráčku jemně otřete čistým hadříkem.
- > Udržujte hráčku mimo dosah všech přímých zdrojů tepla.
- > Neponádíte hráčku do vody, mohlo by dojít k poškození jejich elektronických součástí.
- > Pokud je výkon baterií oslaben, vyměňte je za nové.

Praktické rady:

- Aby bylo dosaženo optimálního výkonu, použijte k napájení auta nové alkalické baterie.
- Provozní teplota: 5 až 35 °C
- Přijímací zařízení kategorie 3

Baterie požadované pro auto:

Napájení —————
DC 9V / 7W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
není součástí balení

Ez a termék megfelel a 2009/48/EK szabványnak.



MFR No.SK17012

Korosztály: 5+

FIGYELEM!

Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.



Az áthatúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy az egyszerű, újratölthető elemeket, gombelemeket, elemblokkokat, stb. nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Az elemek veszélyesek az egészségre és a környezetre. Járuljon hozzá a környezet egészségügyi kockázatokkal szembeni védeelméhez! Kérje meg gyermekét, hogy ha az elemeket le akarja selejtezni, vigye őket a település kijelölt gyűjtőpontjaira. Ily módon az elemek újrahasznosítása biztonságos.



Elektromos és elektronikai hulladék (WEEE):

Ha ez az egység az élet végén, vegye ki az összes elemet és dobja külön-külön. Hozz készülékek elektromos elektronikus berendezések gyűjtőközpontba készülékek. A többi komponens keverhető háztartási hulladék.

Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz.

Gyártó:

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importált/ forgalmazza:

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

FIGYELEM! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Figyelmezettség: Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz. A műszaki váltóztatások és a színek. MADE IN KINA. A Silverlit Toys Manufactory Ltd vállal ezennél kijelent, hogy az(z) SK17012 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét az alábbi internetcímén érheti el: www.silverlit.com/a/certificate

A termék használatát az elektromágneses interferencia zavarhatja. Ha ez történik, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket a használati útmutató utasításai szerint. Abban az esetben, ha a funkciókat nem lehet újra inicializálni, változtasson helyet.

BIZTONSÁGI ÁRAMKÖR:

Használat közben az elektromos áramkörben lévő teljesítmény nagyon magas lehet (például 360°-os forgatás közben). Ebben az esetben a biztonsági áramkör kb. 1 perc leállítja a járművet. Ez idő alatt az autó nem reagál az adóegységtől érkező jelekre. Ez nem hiba, hanem a belső áramkörök védelmére irányuló biztonsági intézkedés. Amikor ez az idő letelik, az autó újra normálisan működik.

A felhasználó köteles elolvasni és későbbi használatra megőrizni ezeket az utasításokat.

Biztonsági óvintézkedések:

- > Szülők: az első használat előtt szíveskedjék gyermekekkel közösen elolvasni a használati utasítást.
- > Mielőtt a járművet kézbe venné, állítsa le a rádióvezérlést.
- > A járat működése közben tartsa távol a kezét, a haját és a ruháját a mozgó alkatrészektől.
- > Ne használja az utcán a rádióvezérelt járművet. Ne ütköztesse emberekkel, állatokkal és lakberendezési tárgyakkal.
- > Figyelmeztetés: A termék minden olyan átalakítása vagy módosítása, amit a megfelelőségről felélez fél nem hatogat jóvá kifejezetten, a felhasználónak adott használati engedély érvénytelenséйт eredményezheti.
- > A huzalokat nem szabad az elektromos aljzatokba dogni.

Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetés:

- > Ne töltse a nem töltethető elemeket.
- > Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni. (Cserélhető elemekhez)
- > Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- > Ne keverje össze a különböző típusú elemeket, ill. az új elemeket a használtakkal.
- > Csatlakoztassa a típusú, vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjón.
- > Az elemek behelyezése közben ügyeljen a + és - pólusokra.
- > A használt elemeket el kell távolítani a termékből.
- > Ne zárja rövidre a táppolusokat.
- > Ne keverje az alkáli elemeket, a standard elemeket (szén-cink), ill. az újratölthető elemeket.

Ápolás és karbantartás:

- > Vegye ki mindenkor az elemeket a játékból, ha hosszú ideig nem használják.
- > Övatosan törlje meg a játéket egy tiszta ronggyal. Tartsa távol a játéket minden közvetlen hőforrásról.
- > Ne merítse vízbe a játéket, mert károsodhatnak az elektronikus alkatrészek.
- > Cserélje ki az elemeket, ha a teljesítmény csökken.

Gyakorlati tanács:

Az optimális teljesítmény érdekében az autó energiáellátásához új alkáli elemek használata ajánlott.

Működési hőmérséklet: 5 - 35°C
Vevőegység 3. kategória

Az adóegységekhez szükséges elemek:



Tápegység

DC 9V / 0.5 W; 1 x 9V / 6F22 / 006P
a csomag nem tartalmazza

Az autóhoz szükséges elemek:



Tápegység

DC 9V / 7 W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
a csomag nem tartalmazza

Produkten uppfyller
kraven i standarden
2009/48/EG



MRN SK17012

Ålderskategori: 5+

WARNING!

Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år.



Symbolen som visar en överkryssad papperskorg indikerar att vanliga batterier, uppladdningsbara batterier, knappcells batterier, batteripaket etc. inte får kastas i hushållssporna. Batterier är farliga för hälsan och miljön. Hjälp till att skydda miljön mot hälsorisker. Bé ditt barn att kasta batterierna korrekt genom att ta dem till ditt lokala insamlingsställe. På så sätt kan batterierna säkert återvinnas.

**Afvall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE):**

När enheten når slutet av sin livslängd, ta ur alla batterier och kasta dem separat. Ta elektriska enheter till en uppsamlingscentral för elektronisk utrustning och hushållsapparater. Andra delar kan kastas i hushållssporna.

SÄKERHETSKRETS:

Under användning kan den interna strömmen i den elektriska kretsen bli ganska varm (till exempel under en 360-graders spinn). I sådana fall stänger säkerhetsskretsen av fordonet i ca 1 minut. Under denna period svarar inte bilen på signaler från sändaren. Detta är ingen defekt utan en säkerhetsåtgärd för att skydda de elektroniska kretsarna. Efter denna period återgår bilen till normal drift.

Användarna ska läsa och spara dem för framtida bruk.

Säkerhetsåtgärder:

- > Föräldrar: läs instruktionerna med dina barn innan produkten används för första gången.
- > Stoppa fordonet med fjärrkontrollen innan den plockas upp.
- > Se till att händer, hår och kläder inte kommer i kontakt med rörliga delar när leksaken används.
- > Använd inte fordonet med radiokontrollen på gatan. Undvik att krocka med människor, djur och möbler.
- > Varning: eventuella ändringar eller modifikationer till denna produkt som inte uttryckligen har godkänts i det berörda avsnittet av försäkran om överensstämmelse kan upphäva behörigheten att använda produkten som tidigare beviljats användaren.
- > Ledningarna får inte föras in i vägguttag.

Batterivarning:

- > Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- > Laddningsbara batterier måste tas ur innan de laddas om. (för laddningsbara batterier).
- > Laddningsbara batterier måste laddas under uppsyn av en vuxen.
- > Blanda inte olika batterityper eller nya batterier med gamla.
- > Använd endast batterier av rekommenderad eller motsvarande typ.
- > Var noga med att respektera polariteten för + och - när du byter batterier.
- > Förbrukade batterier måste tas ur produkten.
- > Kortslut inte kraftplintarna.
- > Blanda inte alkalisika batterier, standardbatterier (kol-zink) och laddningsbara batterier.

Batterier som krävs för sändaren:

Strömförsörjning ——
DC 9V / 0.5 W; 1 x 9V / 6F22 / 006P
ingår ej

P 20

Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information

Tillverkare

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

**Importeade/
distribueras av**

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

VARNING! Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år. VARNING : Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information. Rätt är reserv för effekter förändringar i färger och tekniska detaljer. TILLVERKAD I KINA. Härmed intygar Silverlit Toys Manufactory Ltd att radioutrustning av typen SK17012 motsvarar kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.silverlit.com/a/certificate

Användningen av produkten kan störas av elektromagnetiska störningar. Om så är fallet, slå av och sedan på enheten igen enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Om funktionen inte återställs, gå till en annan plats.

Skötsel och underhåll:

- > Ta alltid ur batterierna från leksaken om den inte kommer att användas på ett tag.
- > Torka leksaken försiktigt med en ren trasa.
- > Se till att leksaken inte kommer i kontakt med en direkt värmekälla.
- > Sänk inte ner leksaken i vatten, eftersom detta kan skada elektroniska komponenter.
- > Byt batterier när de förlorat kraften.

Tips:

- > För optimal prestanda är det rekommenderat att använda nya alkalisika battericeller.
- > Drifttemperatur mellan 5–35 °C
- > Mottagarkategori 3

Batterier som krävs för bilen:

Strömförsörjning ——
DC 9V / 7 W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
ingår ej

Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 2009/48/EC



MFR No.SK17012

Alderskategori: 5+

ADVARSEL



Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan sveles. Ikke anbefalt for barn under 3 år.



Symbolet som viser en søppelkasse med kryss over, betyr at vanlige batterier, oppladbare batterier, knappcellebatterier, batteripakker osv. ikke skal kastes i restavfallet. Batterier er skadelige for helse og miljø. Bidra til å beskytte miljøet mot helserisiko. Oppfordre barten ditt til å kaste batteriene ved å ta dem til din nærmeste miljøstasjon eller returpunkt. Slik kan batteriene gjenvinnes på en forsvarlig måte.



Kassing av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE):

Fjern og kast alle batterier i produktet på en forsvarlig måte når produktet har nådd slutten på sin levetid. Ta alle elektriske deler til en miljøstasjon eller et returpunkt for elektronisk avfall og husholdningsapparater. Andre komponenter kan kastes i restavfallet.

SIKKERHETSKRETS:

Intern strøm i den elektriske kretsen kan bli svært høy under bruk (for eksempel ved en 360-graders spinn). Skulle dette skje, vil sikkerhetsskretsen slå av kjøretøyet i ca. 1 minutt. Bilen vil ikke reagere på signaler fra fjernkontrollen i dette tidsrommet. Dette er ikke en produktfeil, men et sikkerhetstiltak for å beskytte de elektriske kretsene. Bilen vil fungere som normalt igjen etter at sikkerhetsperioden er over.

Brukeren må lese og lagre disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Sikkerhetstiltak:

- > Foreldre: Les instruksjonene sammen med barnet/barna før dere tar i bruk produktet for første gang.
- > Stans kjøretøyet med fjernkontrollen for det plukkes opp.
- > Hold hender, hår og klær borte fra bevegelige deler når leketøyet er i bruk.
- > Bruk ikke kjøretøyet med fjernkontrollen i gaten. Unngå kollisjoner med mennesker, dyr og møbler.
- > Advarsel: Enhver endring eller modifikasjon gjort på dette produktet som ikke er uttrykkelig godkjent i den aktuelle delen i samsvarserklæringen kan føre til annulling av brukerautorisasjonen.
- > Ledninger skal ikke føres inn i kontaktuttak.

Batterier til sender:



Strømforsyning ——
DC 9V / 0,5 W; 1 x 9V / 6F22 / 006P
ikke inkludert

Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes.

Produsent

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importert/ distribuert av

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ADVARSEL! Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan sveles. Ikke anbefalt for barn under 3 år. **ADVARSEL :** Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes. Med forbehold om tekniske endringer eller farger. MADE IN CHINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd deklarerer med dette at radioustyrstypen SK17012, er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Hele teksten om EU-samsvarserklæringen er gjengitt på følgende Internett-adresse: www.silverlit.com/a/certificate

Bruk av produktet kan påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser. Skulle forstyrrelser oppstå, skru produktet av og på igjen og følg anvisningene i brukerveilederen. Flytt til et annet område dersom funksjonene ikke tilbakestilles.

Batteriadvarsel:

- > Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
- > Oppladbare batterier må fjernes før de lades. (For utskiftbare batterienger)
- > Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
- > Bland ikke sammen forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier.
- > Benytt kun anbefalte batteritype, eller tilsvarende.
- > Vær påpasselig med riktig plassering av batteripolene ved innsetting av batteriene.
- > Brukte batterier må fjernes fra produktet.
- > Ikke kortslutt strømterminalene.
- > Bland ikke alkaliske batterier, brunstensbatterier (sink-karbon-batterier) og oppladbare batterier.

Skjøtsel og vedlikehold:

- > Fjern alltid batteriene fra leketøyet dersom det ikke blir brukt over lengre tid.
- > Tørk leketøyet forsiktig med en ren klut.
- > Hold leketøyet borte fra direkte varme.
- > Ikke dypp leketøyet i vann, da dette kan skade de elektriske delene.
- > Erstatt batteriene når de blir svakere.

Tips:

- > Det anbefales å bruke nye alkaliske batterier for best ytelse.
- > Brukstemperatur ligger på 5–35 °C
- > Mottaker Kategori 3

Batterier til bil:



Strømforsyning ——
DC 9V / 7W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
ikke inkludert

Dette produkt er i overensstemmelse med 2009/48/EU-standarden



MFR No.SK17012

Alderskategori: 5+

ADVARSEL



Risiko for kvælning: små dele.

Anbefales ikke til børn under 3 år.



Symbolet med en overstreget affaldsspand indikerer, at almindelige batterier, genopladelige batterier, knapcellebatterier, batteripakker osv. ikke må bortsættes sammen med husholdningsaffald. Batterier er farlige for sundheden og miljøet. Hjælp med at beskytte miljøet mod sundhedsrisici. Bed dine børn om at bortsætte batterier på en korrekt måde ved at tage dem med til det lokale indsamlingssted. På denne måde kan batterier genbruges på sikker måde.



Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot):

Når denne enhed når til slutningen af sin levetid, skal du fjerne alle batterier og bortsætte dem adskilt. Bring elektriske enheder til et indsamlingscenter for elektronisk udstyr og husholdningsapparater. Andre komponenter kan bortsættes sammen med husholdningsaffald.

SIKKERHEDSKREDLSLØB:

Under brug kan den indre strøm i det elektriske kredsløb blive ret høj (for eksempel under en 360-drejning). I et sådant tilfælde stopper sikkerhedskredsløbet køretøjet i cirka 1 minut. I denne periode reagerer bilen ikke på signaler fra senderen. Dette er ikke en fejl, men en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte de elektroniske kredsløb. Efter denne periode vil bilen genoptage normal drift.

Brugeren skal læse og gemme disse instruktioner til senere brug.

Sikkerhedsforskriftstilhængere:

- > Til forældre: læs venligst vejledningen sammen med dit børn, inden I benytter produktet for første gang.
- > Stands køretøjet med fjernbetjeningen, inden det samles op.
- > Hold hænder, hår og tøj væk fra bevægelige dele, når legetøjet er i drift.
- > Brug ikke køretøjet med radiostyringen på gaden. Undgå sammenstød med mennesker, dyr og mobler.
- > Advarsel: enhver ændring eller modifikation af dette produkt, der ikke er udtrykkeligt godkendt i det relevante afsnit af overensstemmelseserklæringen, kan opsigte brugerens tilladelse til anvendelse.
- > Ledningerne må ikke indsættes i stikkontakter.

Påkrævede batterier til senderen:



Strømforsyning

DC 9V / 0,5 W; 1 x 9V / 6F22 / 006P
ikke inkluderet

Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger

Fabrikant

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Importeret/

distribueres a
SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

ADVARSEL! Risiko for kvælning: små dele. Anbefales ikke til børn under 3 år.
ADVARSEL: Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger. Ret er reserveret til at foretage ændringer i farver og tekniske detaljer. LAVET I KINA. Silverlit Toys Manufactory LTD erklærer hermed, at radioustyrtypen SK17012 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende interneradresse: www.silverlit.com/a/certificate

Anvendelsen af produktet kan blive forstyrret af elektromagnetisk interferens. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke enheden og tænde den igen, mens du følger instruktionerne i brugermanualen. Hvis funktionerne ikke nulstilles, så flyt et andet sted hen.

Batteriadvarsler:

- > Du må ikke genoplade ikke-genopladelige batterier.
- > Genopladelige batterier skal fjernes før genoplading. (For udskiftelige batteriartikler)
- > Genopladelige batterier skal oplades under opsyn af en voksen.
- > Bland ikke forskellige typer batterier eller nye batterier med gamle batterier.
- > Brug kun batterier af den anbefalede type eller en tilsvarende type.
- > Sorg for at være opmærksom på + og - polerne, når batteriene sættes i.
- > Brugte batterier skal fjernes fra produktet.
- > Du må ikke kortslutte strømterminalerne.
- > Bland ikke alkaline-batterier, standardbatterier (kul-zink) og genopladelige batterier.

Beskyttelse og vedligeholdelse:

- > Fjern altid batterierne fra legetøjet, hvis det ikke anvendes i længere tid.
- > Aftør legetøjet forsigtigt med en ren klud.
- > Hold legetøjet væk fra direkte varmekilder.
- > Nedslænkh ikke legetøjet i vand, da dette kan beskadige elektroniske dele.
- > Udskift batterierne, når de bliver mindre kraftfulde.

Tips:

- > For optimal ydelse anbefales det at bruge alkaline-battericeller.
- > Driftstemperatur 5–35 °C
- > Kategori 3-modtager

Påkrævede batterier til bilen:



Strømforsyning

DC 9V / 7W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
ikke inkluderet

Tämä tuote on
standardin 2009/48/
EU mukainen



MFR No.SK17012

Ikäryhmä: 5+

VAROITUS

Tukehtumisvaara: pieniä osia.
Ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille.



Valmistaja

Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville
Road, Kowloon,
Hong Kong

Tuottujen/jakamat

SILVERLIT SAS
80, rue Barthélémy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa



Jättesäiliömerkki, jonka yli on vedetty risti, tarkoittaa, että tavallisia paristoja, ladattavia paristoja, nappiparistoja, paristokytkimiköjä jne. ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Paristot ovat vaurallisia terveydelle ja ympäristölle. Auta suojaamaan ympäristöä terveysriskeiltä. Pyydy lastasi hävittämään pariston vastullisesti toimittamalla ne paikalliseen keräyspisteeseen. Nämä ne voidaan kierrättää turvallisesti.



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu:

Kun tämä laite saavuttaa käyttökänsä lopun, poista kaikki paristot ja hävitä ne erikseen. Toimita sähkölaiteet elektroniikkalaitteiden ja kodinkoneiden keräyskeskuseen. Muut komponentit voidaan hävittää talousjätteen mukana.

VAROITUS! Tukehtumisvaara: pieniä osia. Ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. **VAROITUS :** Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa. Oikeus on varattu toteuttaa muutoksiä värejä ja tekniset tiedot. **VALMISTETTU KIL-NASSA.** Tätä Silverlit Toys Manufactory Ltd valmistettua, että radiolaitteen typpi SK17012 noudattaa Direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.silverlit.com/a/certificate

TURVAPIIRI:

Käytön aikana virtapiiriin sisäinen virta voi nousta suureksi (esimerkiksi 360-asteen pyörähdyksen aikana). Tällaisessa tapauksessa turvapiiri kytkee ajoneuvon pois päältä noin yhden minuutin ajaksi. Tänä aikana auto ei reagoi lähettimen signaaleihin. Kyseessä ei ole viika, vaan elektronisia piirijä suojaava turvatoimi. Mainitun ajan jälkeen auto toimii taas normaalisti.

Käyttäjän tulee lukea ja tallentaa nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Turvavarotoimenpiteet:

- > Vanhemmat: lukekaa ohjeet lasten kanssa ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
- > Pysäytä ajoneuvoa kauko-ohjaimella ennen sen nostamista.
- > Pidä kädet, hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien lähestä, kun lelu on toiminmassa.
- > Älä käytä ajoneuvoa radio-ohjauskella kadulla. Vältä törmäyksiä ihmisiin, eläimiin ja huonekaluihin.
- > Varoitus: kaikki tuotteeseen tehtävät muutokset, joita vaatimustenmukaisuusvakuutuksen asiakkuuvelvassa oisossa ei ole nimennomaista hyväksytty, voivat kumota käyttäjälle annetun tuotteen käyttöluvan.
- > Johtoja ei saa asettaa pistorasiaan.

Paristovaroitus:

- > Älä lataa eil-ladattavia paristoja.
- > Ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista. (Tuotteet, joissa on vaihdettavat paristot)
 - > Ladattavat paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa.
 - > Älä sekoita eri tyypisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
 - > Käytä vain suosittuja paristotyypejä tai tavataavia.
 - > Noudata ++ ja --napaisuksia, kun asetat paristojaa.
 - > Käytetyt paristot tulee poistaa tuotteesta.
 - > Älä kytke virtanapoa oikosulkueen.
 - > Älä sekoita keskenään alkaliparistoa, tavallista paristoa (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja.

Huolto ja ylläpito:

- > Poista aina paristot lelusta, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikana.
- > Pyyhi lelu varovasti puhtaalla liinalla.
- > Pidä lelu poissa suorien lämmönlähteiden läheisyydestä.
- > Älä upota lelu veteen, sillä se voi vahingoittaa elektronisia komponentteja.
- > Vaihda paristot, kun niiden teho heikkenee.

Vinkkejä:

- > Uusia alkaliparistoja suositellaan optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
- > Käytölläämpötila 5–35 °C
- > Vastaanotinluokka 3

Lähettimeen vaadittavat paristot:



Virtalähde ____
DC 9 V / 0,5 W; 1 x 9 V / 6F22 / 006P
ei sisällä

Autoon vaadittavat paristot:



Virtalähde ____
DC 9 V / 7 W; 6 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3
ei sisällä



SILVERLIT SAS

80, rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France