

# Pituso®

## Многофункциональные детские электрокачели

Мы рады, что Вы приобрели электрокачели, используйте их согласно этой инструкции для того, чтобы они работали безопасно и долго.

**ВАЖНО!** Сохраняйте инструкцию.

**Предупреждение:** Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием. Если не следовать рекомендациям инструкции, не правильное использование может привести к травмам!



Название: Электрокачели

Стандарт: EN71

Модель: TY806B

Вес: 11.0кг

# . Содержание

- I. Перечень
- II. Сборка
- III. Применение
- IV. Предупреждение
- V. Уход и ремонт

## I: Перечень





Рисунок	Название	кол-во
	Основная часть	1шт
	Поддерживающая рамка	1шт
	Рама сиденья	1шт
	Спинка сиденья	1шт
адаптер		1шт

Рисунок	Название	кол-во
	Задняя правая поддерживающая трубка	1шт
	Задняя левая поддерживающая трубка	1шт
	Ножка	2шт
	Нижняя трубка	1шт
	Комплектующие	1шт
	Инструкция	1шт

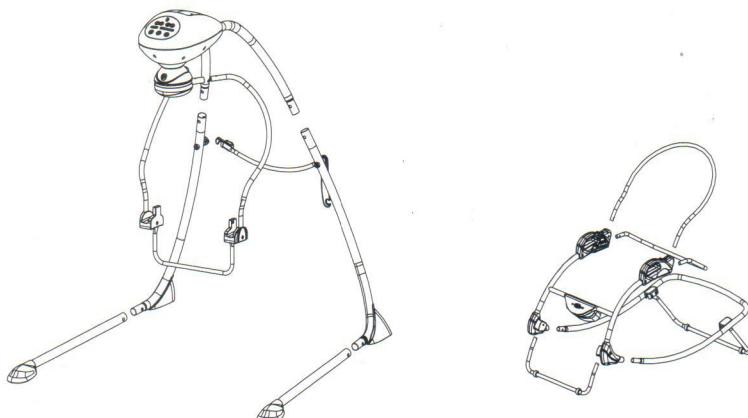


II: Сборка


**Сборка должна осуществляться только взрослыми**

1. Сборка рамки


Первым шагом, как показано на рисунке, соедините ножки с трубками

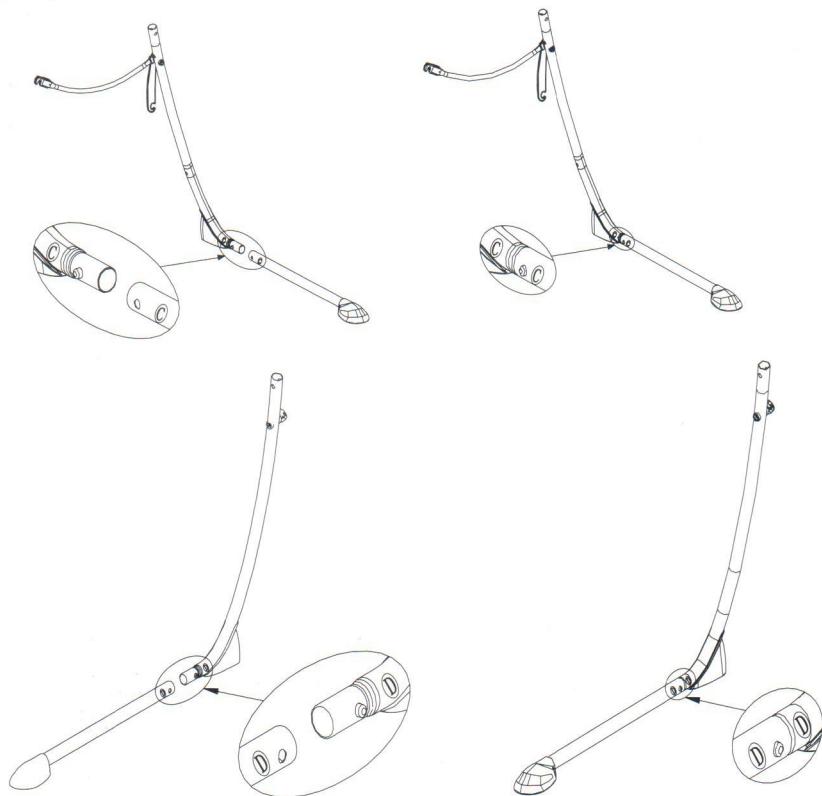

Второй шаг, как показано на рисунке и согласно указанным на деталях буквам, соедините трубы ножек с основной частью.

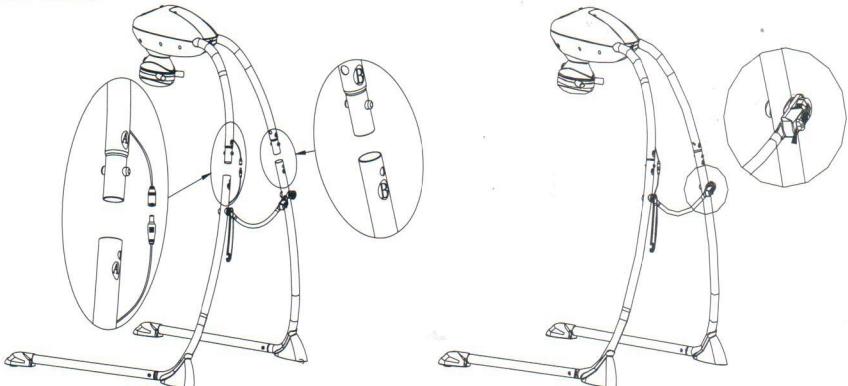


Третий шаг, как показано на рисунке ниже, вставьте поддерживающую рамку в основную часть, убедитесь что крепление надежно закрыто. Показателем этого служит щелчок запорного механизма

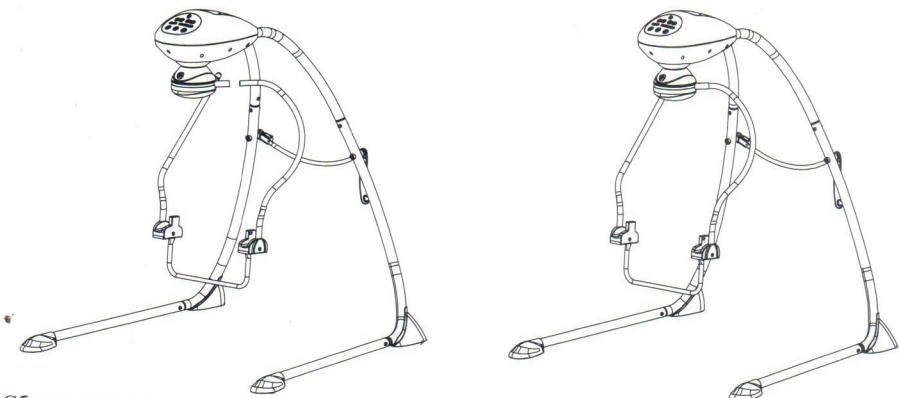


## 2. Сборка сиденья

Первым шагом как показано на картинке снизу, соедините нижнюю трубку с рамой сиденья, убедитесь что замок защелкнулся. Затем защелкните застежки на спинке сиденья.

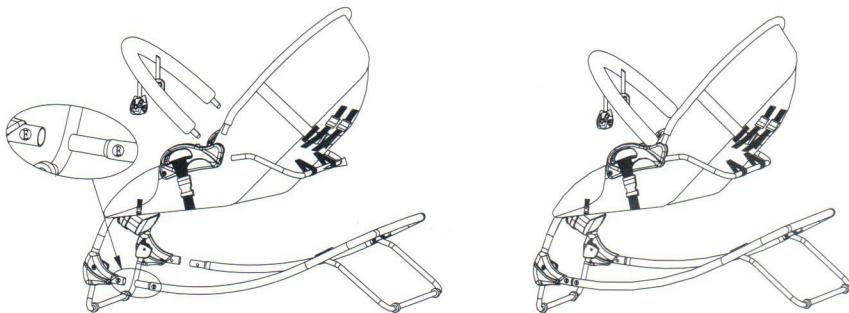

### 3. Крепеж сиденья и основной части

Как показано на рисунке, совместите пластиковые части на сиденье маркированные буквой F с замками на основной части. Что бы снять, нажмите на кнопки.

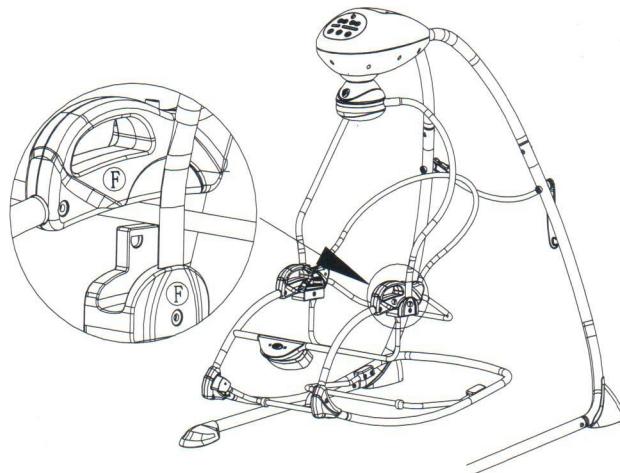


### III: Применение:

1 Положите ребенка в люльку, закрепите пятиточечной системой ремней, как показано на картинке снизу. И закройте ремни сверху. Длина ремней регулируется, как плечевых, так и поясных.



### 2 Регулировка длины ремней

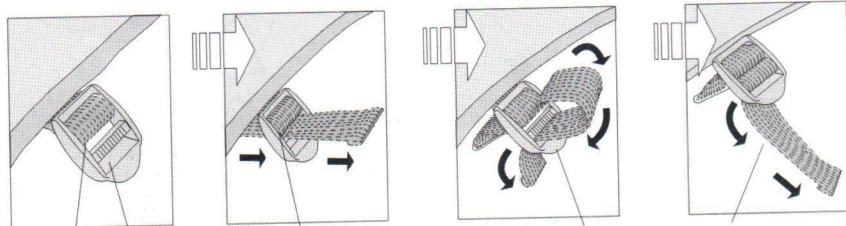


Верх Низ

Потяните ремень через верх и затем протяните через низ Затяните ремень

## 2. Панель управления


- a) Функция качания: пять скоростей качания. Имеются кнопки повышения скорости и понижения. Индикатор скорости качания: нажимая на кнопки увеличения или уменьшения скорости, будут загораться или гаснуть лампочки на индикаторе.
- b) Доступны три режима работы: нажмите на кнопку один раз, загорится индикатор на 8 минут, качели будут работать в течение этого времени. Если вы нажмете два раза на эту кнопку загорится 2 лампочки и качели будут работать в течение 15 минут. Если вы нажмете 3 раза, то загорятся 3 лампочки, качели будут качать ребенка 30 минут.
- c) Кнопка музыки: нажмите один раз чтобы включить, нажмите еще раз чтобы выключить музыку.
- d) Кнопка выбора музыки: нажимая на нее. вы будете переключать мелодии, а так же регулировать уровень громкости.
- e) Щебетание птиц: нажмите один раз для воспроизведения звука, еще раз чтобы выключить.
- f) Звук воды: нажмите один раз для воспроизведения звука, еще раз чтобы выключить.
- g) Кнопка питания: передвиньте влево (в направлении к лицу ребенка) для подключения батареи, и передвиньте вправо, чтобы подключить адаптер.

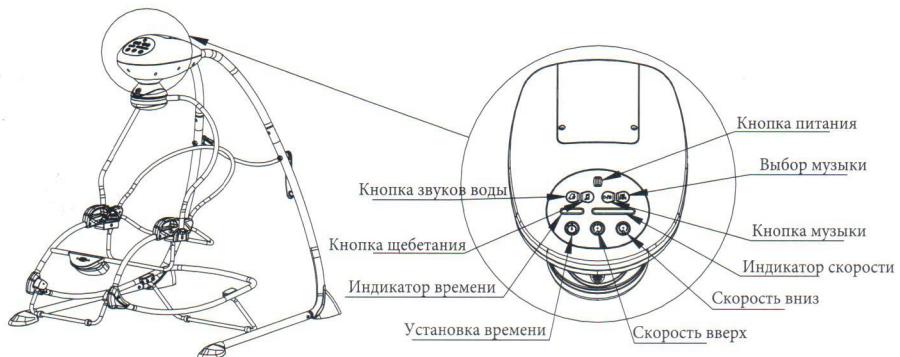

(—) : Необходимы четыре батарейки типа "D" (4\*1.5V) для основной части. AC/DC Адаптер входит в комплект.

Одна батарейка типа "D" для виброкоробки.

- 1) Установка батареек в основную часть: используя отвертку, открутите винты и откройте крышку батарейного отсека, вставьте батарейки согласно верной полярности, затем закройте крышку и закрутите винтами.

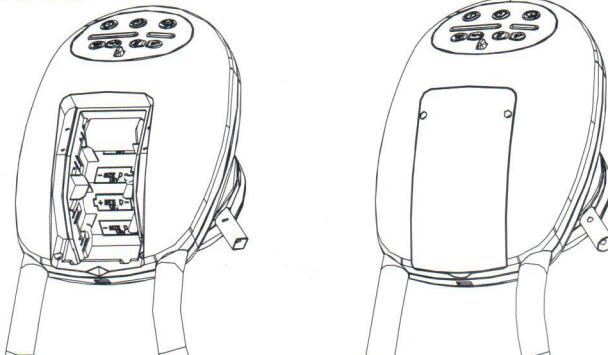

2) Установка батареек в виброкоробку: Переверните сиденье, используйте отвертку и снимите крышку батарейного отсека, установите батарейки согласно полярности и закройте крышку батарейного отсека.



## Предупреждение!

- Используя адаптер, регулярно проверяйте провод на наличие повреждений, и при обнаружении, нужно прекратить использование.
- Можно использовать только рекомендуемый адаптер.
- Батареи перезаряжайте только под присмотром взрослых, предварительно вынув из игрушки.
- Не смешивайте различные типы батареек. Вставляйте согласно верной полярности.
- Вытаскивайте из игрушки использованные батареи. Не позволяйте ребенку играть с ними.
- Не производите замыкания клемм
- Входящее напряжение: 100~240V~50/60Hz 0.3A MAX  
исходящее: 5.8V...800mA

## AC ADAPTER

MODEL: KZ0580800V-L


INPUT: 100~240V~50/60Hz 0.3A MAX

OUTPUT: 5.8V ... 800mA



### 3. Изменение положения кресла

1) Направление сиденья можно отрегулировать в трех ракурсах, как показано на фотографии ниже, нажмите на кнопку и поверните сиденье.

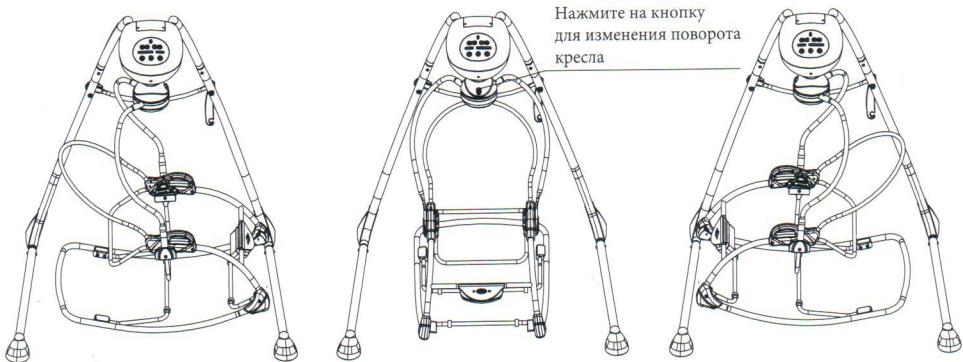

2) Открытие и закрытие поддерживающих трубок


1 Откройте заднюю и переднюю поддерживающие трубы что бы получить шезлонг(рисунок ниже).

2 Откройте заднюю трубку что бы получить стульчик(рисунок ниже).

3 Закройте все поддерживающие трубы что бы получить качалку(рисунок ниже).




3) Виброкоробка: как показано на рисунке нажмите на кнопку ВКЛ и используйте функции виброкоробки.

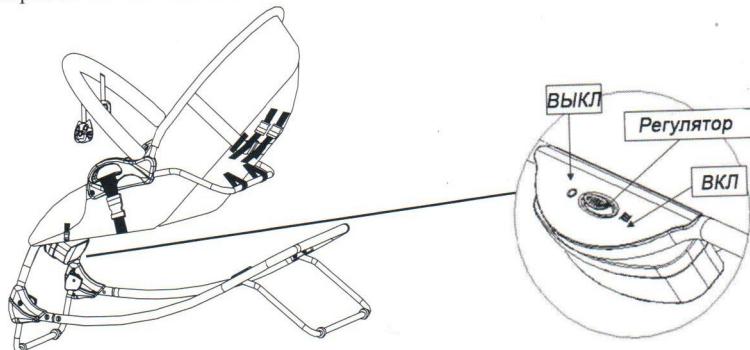

4) Складывание изделия

Как показано на рисунке ниже, нажмите на кнопку разблокировки задней опорной трубы и потяните вверх заднюю левую и правую опорную трубу и защелкните на замок.

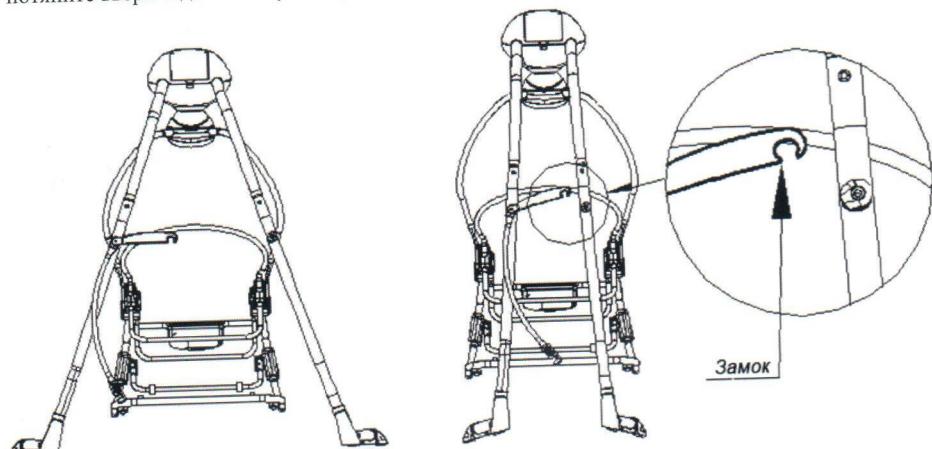

**ВНИМАНИЕ!** Перед складыванием изделия, убедитесь, что в нем нет ребенка.

IV:  Предупреждение!

1)  **Внимание:**

- Хранить вдали от источников огня!
- Не оставляйте ребенка не пристегнутым.
- Убедитесь что все замки закрыты перед использованием.

- Всегда застегивайте ремень, когда используйте функцию качания.
- Не используйте электрокачели на неровной поверхности.
- Прекратите использование изделия, если ребенок пытается из него выбраться.
- Ребенок не должен доставать руками игрушки.
- Это изделие не подходит для длительного отдыха ребенка.

2) Возраст: 0-12 месяцев - электрокачели, 12-24 месяца - шезлонг

3) Максимальный вес: 9 кг для электрокачелей, 18 кг для шезлонга

#### V: Чистка и уход

- 1) **Чехол:** Снимите чехол. Чистка в холодной воде, для деликатных тканей.
- 2) **Карусель и игрушки:** Протрите влажной тряпкой, не погружайте в воду.
- 3) **Рамка:** Металлическую рамку протирайте тряпкой

\* Внимание! Не стирайте в машинке, не используйте отбеливатель.

No.	Возможные проблемы	Решение
1	Не воспроизводится музыка и/или не раскачивается маятник.	Неверная установка батареек или закончился заряд.
2	Электрокачели не работают.	Проверьте полярность батареек.
		Проверьте наличие батареек.
3	При нажатие на кнопку раздается гудок.	Низкий заряд батареек, необходимо заменить.
4	Сильная вибрация.	Убедитесь, что электрокачели полностью разложены.
5.	Электрокачели не используются длительное время	Удалите батарейки.

# Гарантийный талон


Тип изделия:

Марка:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

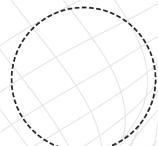

Место для печати  
продавца

## Сведения о продавце

Название  
магазина:

Подпись продавца:

Адрес:

Телефон:

Фамилия, И.О.:

Адрес:

Телефон:

Подтверждаю получение исправного изделия.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

подпись покупателя

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии  
печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

## ОТРЕЗНОЙ КУПОН

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Место для печати  
продавца

## ОТРЕЗНОЙ КУПОН

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Место для печати  
продавца