

Детский бренд Olsson специализируется на крупногабаритных товарах: колясках, автокреслах, детской мебели и аксессуарах для путешествий. Главные преимущества бренда — это безопасность, внимание к материалам и минималистичный скандинавский дизайн.


- Строгий контроль качества на заводе и при сертификации
- Эстетичный дизайн в скандинавском стиле
- Износостойкие ткани
- Экологичные и гипоаллергенные материалы

Кресло-качели Olsson Moon создано на основе инновационных решений. Детектор движения, 5 скоростей укачивания, 3 режима таймера, 12 встроенных мелодий и 5 звуков природы позволят легко и комфортно успокоить малыша.

Olsson Moon — оптимальное решение для современных родителей.



Кресло-качели

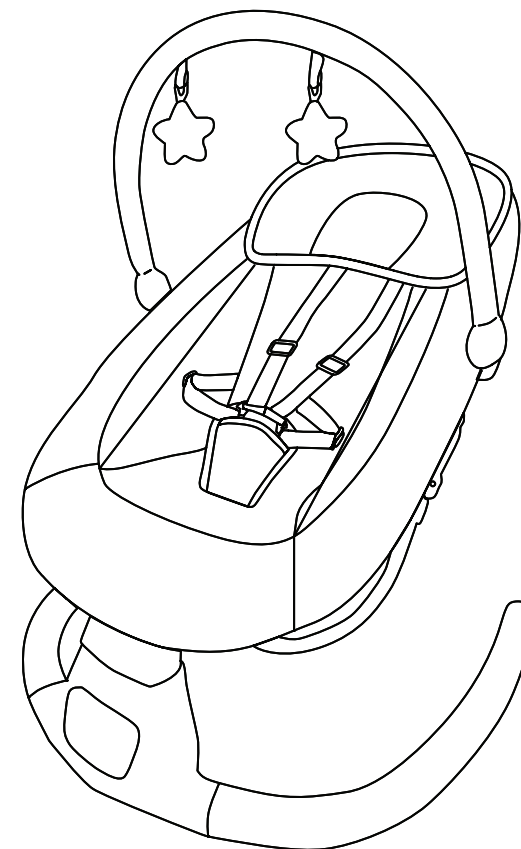

Арт. SG407

## Инструкция

Больше товаров Olsson



Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.




## КОМПЛЕКТАЦІЯ






## СБОРКА

1



Нажміть на кнопки з двох сторін і вставте до щелчки.

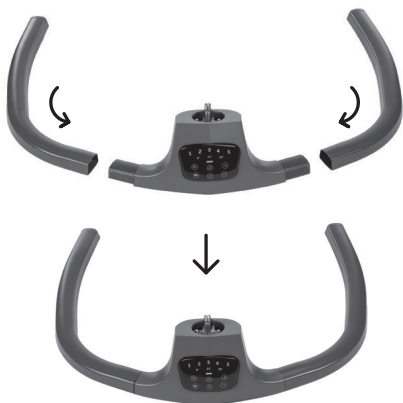

2

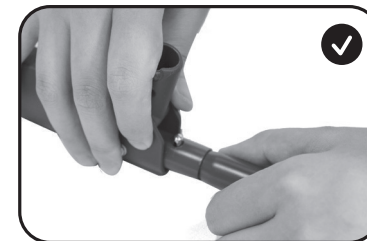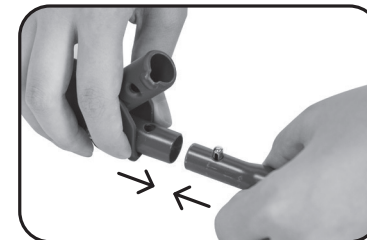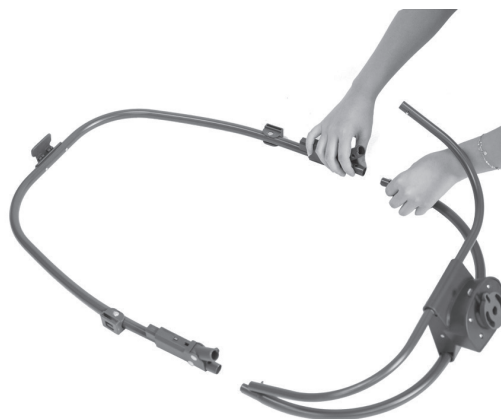

3

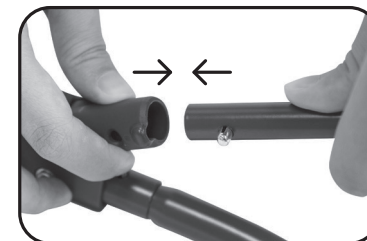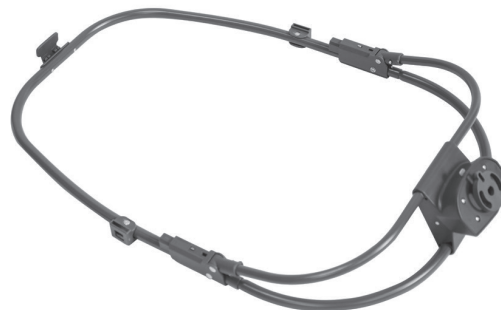




+




4



5

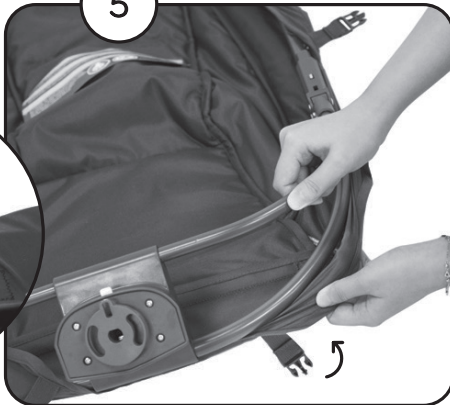



6

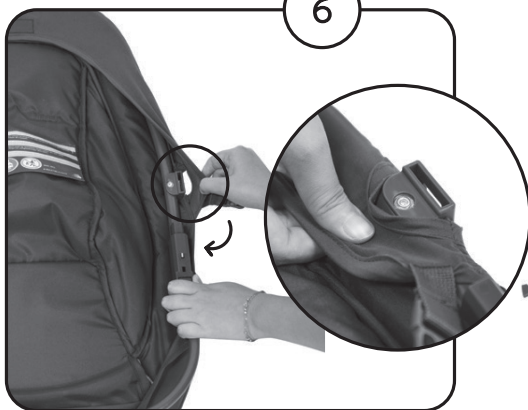

7



8

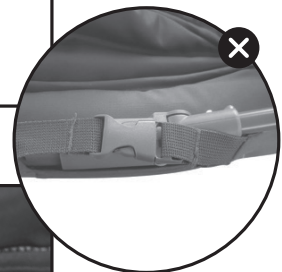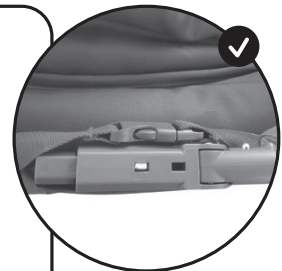

9



→




10



Установите кресло-качели на блок управления до щелчка.


## РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

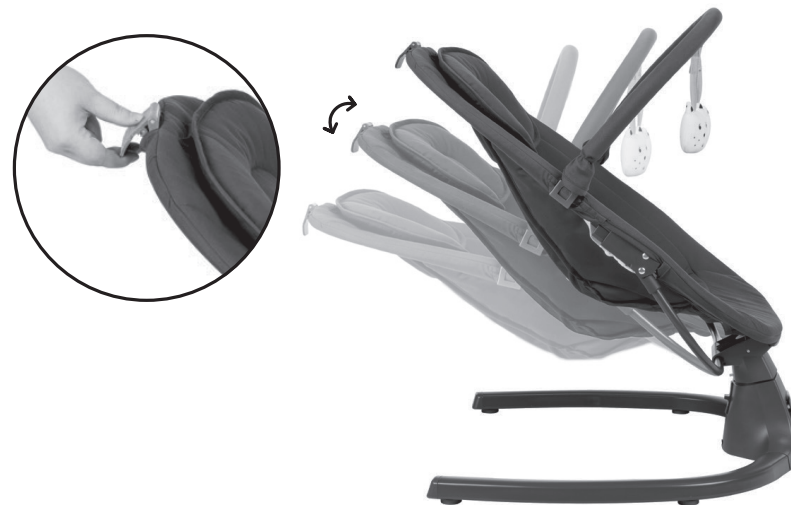

## ТРАЕКТОРИИ УКАЧИВАНИЯ




11

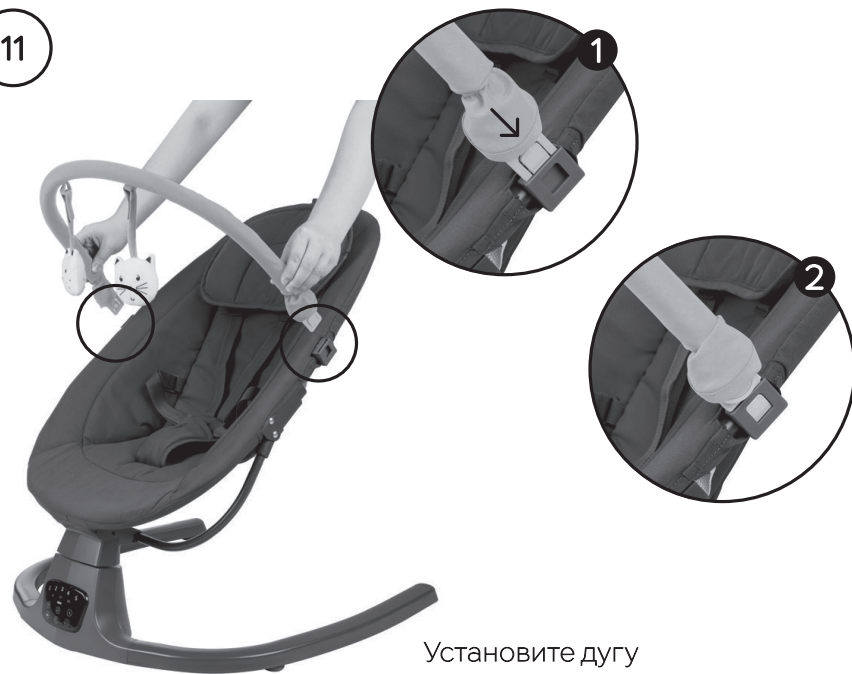

Установите дугу на кресло-качели до щелчка.

## КНОПКА ФИКСАЦИИ КРЕСЛА-КАЧЕЛЕЙ

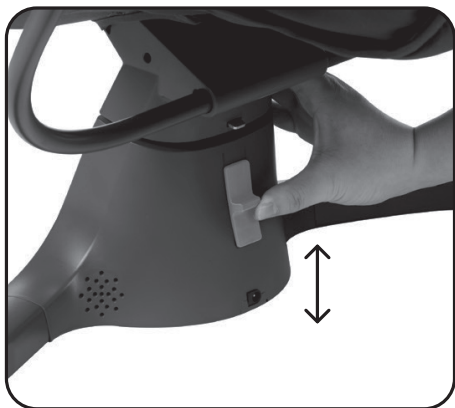

Для работы кресла-качелей используйте адаптер питания из комплекта или вставьте 4 батарейки AA (нет в комплекте).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ОТ АДАПТЕРА



## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК



1,5 В AA    1,5 В AA

1,5 В AA    1,5 В AA



Отвёртка не входит в комплект.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

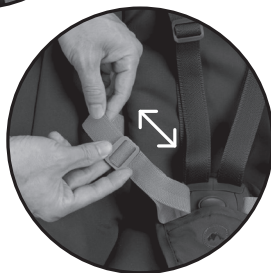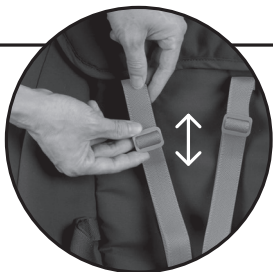

Нажмите, чтобы открыть замок.



Посадите ребёнка.




Соедините боковые и плечевые ремни.



Вставьте язычки в замок.




## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

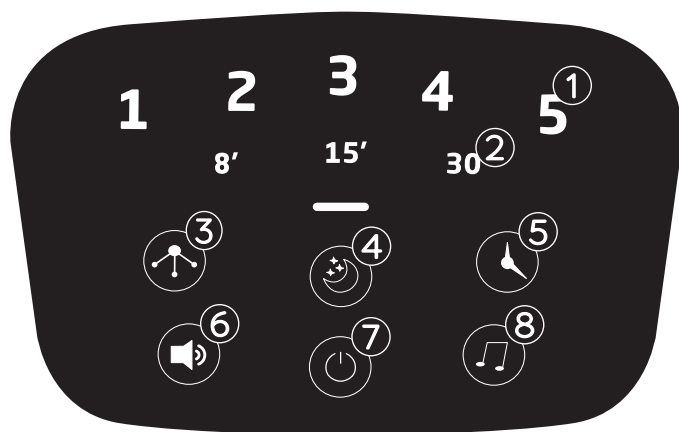

1. Индикатор скорости
2. Индикатор таймера
3. 5 скоростей укачивания
4. Детектор движения (активирует режим укачивания, когда ребёнок шевелится)
5. 3 режима таймера
6. Регулировка громкости. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы поставить на беззвучный режим.
7. Включение/выключение
8. 12 мелодий и 5 звуков природы

## ОЧИСТКА

Для очистки используйте губку и мягкое моющее средство или мыло.

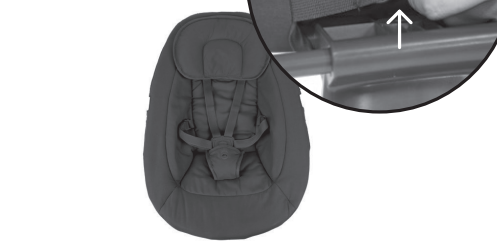

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для детей до 6 месяцев и весом не более 9 кг.
- Собирать кресло-качели должен только взрослый.
- Не оставляйте ребёнка в качелях без присмотра.
- Не используйте кресло-качели, если ребёнок уже может сидеть самостоятельно. В этом случае рекомендуется использовать стул для кормления.
- Не устанавливайте кресло-качели на высокой поверхности (например, на столе) во избежание падения ребёнка.
- Всегда пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности.
- Не перемещайте кресло-качели, если оно качает ребёнка.
- Устанавливайте кресло-качели только на твёрдой поверхности вдали от источников огня, нагревательных приборов и посторонних предметов.
- Не переносите кресло-качели за дугу с игрушками.
- Прекратите использовать кресло-качели при обнаружении неисправных деталей.
- Изменяйте угол наклона спинки в соответствии с рекомендациями: сидячее положение для кормления, полулежачее — во время бодрствования, лежачее — для отдыха.
- Давайте сидящему в кресле-качелях ребёнку небольшую игрушку для развития моторики в перерывах между приёмами пищи.
- Не переносите кресло-качели вместе с другим взрослым во избежание опрокидывания устройства.
- Регулярно очищайте кресло-качели.
- Рекомендации по очистке тканевого чехла приведены в инструкции на ярлыке.
- Перед разборкой устройства запомните, как соединяются детали.
- Не гладьте ткань утюгом.
- Учтите, что кресло-качели нуждается в регулярном техническом обслуживании и бережном использовании для продления срока службы.
- Не разрешайте ребёнку спать в кресле-качелях: они не заменяют детскую кроватку или колыбель. Если ребёнок заснул, аккуратно переместите его.

- Всегда проверяйте, правильно ли отрегулированы и зафиксированы ремни безопасности, даже если ребёнок находится в кресле-качелях непродолжительное время.
- Перед каждым использованием устройства убедитесь в отсутствии незакреплённых винтов или других деталей, которые могут травмировать ребёнка или зацепиться за его одежду и привести к удушью. Убедитесь, что фиксирующие механизмы работают исправно.
- Не прикрепляйте на дугу с игрушками посторонние предметы.
- Не используйте запасные детали сторонних производителей.
- Во избежание удушья храните все детали упаковки в недоступном для детей месте.

## БАТАРЕЙКИ И АДАПТЕР ПИТАНИЯ

- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Своевременно вынимайте севшие батарейки из устройства.
- Вынимайте батарейки, если не планируете использовать устройство в ближайшее время.
- Не допускайте короткого замыкания контактов.
- Регулярно проверяйте входящий в комплект адаптер питания на наличие повреждений провода, вилки, корпуса и других деталей. При обнаружении повреждений прекратите его использование.
- Используйте только входящий в комплект адаптер питания.