






**Руководство по эксплуатации.
Коляска Babyton DIZZY (2в1)**

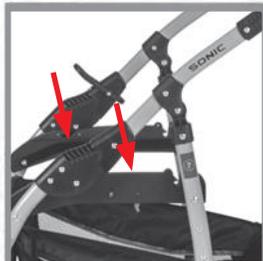

Коляска предназначена только для одного ребенка, возрастом от 0 месяцев до 36 мес., максимальный вес которого не превышает 15 кг.

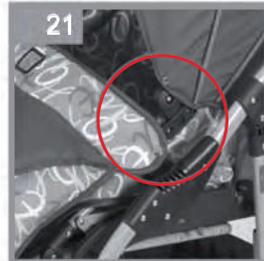

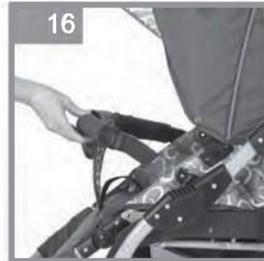

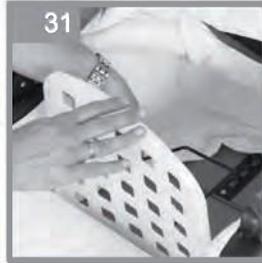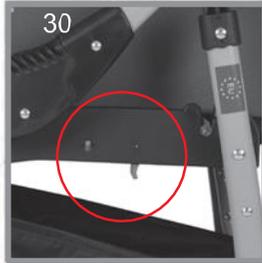

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы разложить коляску, положите ее плоско на землю (рис.1), энергично потяните ручку вверх до момента блокировки механизма складывания (рис.2, 3). **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что коляска правильно разложена.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы снять задние колеса, нажмите кнопку, находящуюся в центральной части колеса (рис. 4) и снимите колеса с оси (рис.5). Для повторного монтажа колес нажмите кнопку и вставьте колеса на ось до момента блокировки. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все колеса установлены правильно.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы установить передние колеса, вставьте их оси в окончания передних ног до момента получения характерного звука «клик» (рис.6). Для того чтобы снять колеса, нажмите кнопку, находящуюся в верхней части поворотного механизма (рис.7) и выньте ось колеса.

Передние колеса являются поворотными с возможностью их блокировки при передвижении вперед. Для того чтобы заблокировать колеса, перевинтите вниз пластиковый рычаг, находящийся в передней части поворотного механизма (рис.8).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ

Коляска оснащена функцией регулирования высоты ручки. Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки в верхней ее части, затем установите желаемое положение (рис. 9).

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Коляска оснащена задним стояночным тормозом. Для того чтобы заблокировать тормоз, нажмите его ножку (рис. 10). Для того чтобы снять блокиду тормоза, поднимите ножку.

ВНИМАНИЕ! Перед передвижением убедитесь в том, что тормоз отблокирован.

ВНИМАНИЕ! Если Вы оставляете коляску на наклонной поверхности, ее следует всегда ставить на тормоз.

ВНИМАНИЕ! Тормоз не предназначен для торможения во время передвижения. Его следует заблокировать после полной остановки коляски.

ВНИМАНИЕ! Коляска не предназначена для бега.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

Для того чтобы установить люльку, дожмите ее до стеллажа коляски таким способом, чтобы металлические шипы по бокам люльки находились в защелках на стеллаже коляски. Люлька блокируется автоматически (рис.11а, 11б). Чтобы снять люльку, нажмите красные кнопки на всех 4 защелках в направлении середины коляски (рис. 12), затем поднимите люльку вверх.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что люлька установлена правильно. Проверьте, находятся ли заблокированные металлические шипы в защелках по обеим сторонам коляски.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СИДЕНИЯ

Сидение устанавливаем и снимаем так же, как и люльку (смотри МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ)(рис. 13а, 13б, 13с).

Сидение можно установить как в направлении езды, так и наоборот (рис. 14).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что сидение установлено правильно. Проверьте, находятся ли заблокированные металлические шипы в защелках по обеим сторонам коляски.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Коляска оснащена регулируемой подножкой. Для того чтобы установить ее в данное положение, нажмите кнопки, находящиеся по обеим ее сторонам (рис.15).

УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА БАРЬЕРА

Сидение оснащено барьером безопасности. Для того чтобы установить его, вставьте пластиковые шипы в отверстия в подлокотниках (рис. 16). Чтобы снять барьер, нажмите кнопки, находящиеся по обеим сторонам на пластиковых шипах и потяните вверх (рис. 17). Барьер оснащен регулировкой положения. Чтобы отрегулировать данное положение, необходимо передвинуть его в соответствующую сторону. **Внимание!** Всегда пользуйся сидением вместе с барьером безопасности.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Сидение оснащено 5-точечными ремнями безопасности (рис. 18). Их следует использовать с момента, когда ребенок начинает самостоятельно садиться. Расстегните ремни, вынимая застегки из центральной пряжки, посадите ребенка, отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы они прилегали к телу ребенка, не сжимая его, затем вставьте застегки всех ремней в центральную пряжку.

ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, если ребенок умеет сидеть самостоятельно.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

Сидение имеет 4-точечную регулировку угла наклона спинки. Для того чтобы опустить спинку подтяните пластиковый рычаг, находящийся в задней части спинки (рис. 19), затем установите желанное положение. Для того чтобы поднять спинку необходимо толкнуть ее вверх до момента фиксации желаемого положения. Спинка блокируется автоматически (рис.20).

ЧЕХОЛ

Коляска имеет чехол для ножек, который можно установить как для глубокой, так и для прогулочной версии. Чехол пристегиваем со стороны ножек ребенка и прикрепляем к капюшону при помощи защелок (рис. 21).

СУМКА

Коляска имеет функциональную сумку. Она устанавливается

на ручке коляски на предназначенном для этого месте выше регулировки высоты ручки (рис. 22).

МОСКИТНАЯ СЕТКА

Коляска оснащена практичной москитной сеткой. Для того чтобы пристегнуть сетку, подложите один ее конец под подножку или заднюю часть люльки, второй натяните на капюшон (рис. 23). Москитная сетка подходит как для глубокой, так и для прогулочной версии.

ДОЖДЕВИК

Коляска имеет дождевик с вентиляционным отверстием на уровне лица ребенка. Для того чтобы пристегнуть дождевик, подложите один его конец под подножку или под заднюю часть люльки и натяните второй конец на капюшон (рис. 24). Дождевик подходит как для глубокой, так и для прогулочной версии.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА С АДАПТЕРОМ

Для того чтобы установить автомобильное кресло группы 0+ на стеллаж коляски, следует в первую очередь установить адаптер.

Адаптер монтируется и демонтируется аналогично, как корзинка (смотри МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОРЗИНКИ) (рис. 25, 30).

Затем втолкнуть зацепки автокресла в адаптер (рис. 26, 27). **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь в том, что перед началом пользования были правильно вмонтированы адаптер и автокресло.

Автокресло имеет регулировку рукоятки для переноса. Чтобы установить рукоятку в необходимой позиции, следует нажать красные кнопки с обеих сторон рукоятки (рис. 28).

Для того чтобы демонтировать автокресло, следует потянуть за рычаги с обеих сторон автокресла (рис. 29).

РЕГУЛЯЦИЯ ПОДГОЛОВНИКА В КОРЗИНКЕ

Корзинка имеет регулировку подголовника. Чтобы установить его в необходимой позиции, следует отклонить вкладыш-матрасик и установить кронштейн в соответствующем положении (рис. 31,32).

ФУНКЦИЯ КАЧАНИЯ КОРЗИНКИ

Корзинка имеет функцию качания. Внизу корзинки вмонтированы качалки со стабилизирующими ножками. Качание возможно только тогда, когда ножки сложены (рис. 33). Если ножки разложены, корзинка будет стабилизирована (рис. 34).

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы сложить стеллаж коляски, станьте за коляской со стороны ручки, потяните пластиковые рычаги, находящиеся по обеим сторонам ручки (рис. 35), затем толкните ручку вниз до полного складывания стеллажа (рис. 36, 37).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

1. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Оставление ребенка без надзора может угрожать опасностью.
2. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Используйте ремни, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.
3. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.
4. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска служит для перевозки только одного ребенка.
5. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска предназначена для детей в возрасте 0-36 месяцев и весом до 15 кг.
6. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не оставлять коляски с ребенком на уклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.
7. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент поврежден.
8. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
9. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребенка.
10. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда нужно блокировать стояночный тормоз.
11. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.
12. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка сумки составляет 2 кг.
13. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая сумка или другая нагрузка, подвешенная на шасси коляски, влияют на ее стабильность.
14. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утвержденные производителем, части.
15. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Въезжая на бордюр или ступень, следует приподнять переднюю часть коляски.
21. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляску следует хранить в месте недоступным для детей.
22. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не применять дополнительного матрасика в корзине толще, чем 10 см.
23. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальное допустимое давление воздуха в покрышках составляет 0,8 бар (независимо от обозначений на покрышках). Большее давление может вызвать повреждение обода колеса.

Благодарим за выбор изделия. Наши изделия разработаны, учитывая их безопасность и функциональность. Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию на тему временной консервации.

В связи с наличием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии.

Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

Гарантийный талон

Предприятие-продавец гарантирует Покупателю срок эксплуатации в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения (см. паспорт товара и/или инструкцию). В случае нарушения этих правил, гарантийные обязательства на товар не распространяются!

Фирма оставляет за собой право на проведение собственной экспертизы при обнаружении дефектов, допущенных при несоблюдении правил эксплуатации.

По факту возникновения претензий обращаться по следующим адресам:

- по месту приобретения изделия (магазин)

Все производственные недостатки, обнаруженные в товаре в период гарантийного срока службы, будут устраняться в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления требованиям об устранении.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

Наименование: Коляска детская открытая/закрытая (прогулочная),
с торговым знаком "BABYTON"

Наименование _____

Артикул №: _____

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются на следующие части коляски:

- шарнирные блоки ручки
- камеры надувных колес
- фиксаторы поворот колес.

- В гарантию не входят следующие условия: нормальное выцветание, повреждение плесенью, нормальный износ ткани, царапины на краске или любые вызванные неправильным обращением повреждения.

Дата продажи «__» _____ 201__ г.

Подпись продавца _____

Без штампа магазина не действителен

Претензий к внешнему виду не имею.

_____ (_____)

Перед началом использования следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации коляски.

Не оставляйте ребенка без присмотра взрослых.

