

DISON

ИНСТРУКЦИЯ

ALTHOUGH I AM SMALL,
BUT I HAVE A BIG SKILL!




СЕНСОР
НА ГОЛОВЕ

МОРГАЕТ

ДВИГАЕТ
РТОМ

МАШЕТ ХВОСТОМ
И ИДЕТ ВПЕРЕД.

Говорит

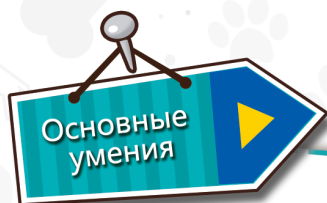

1. Идет вперед, моргает,
двигает ртом

Щенок может вилять хвостом, моргать глазиками, шевелить ртом и совершать другие движения.

2. Сенсор на голове

Игрушка оснащена сенсором на голове : прикоснитесь к голове щенка и он будет производить различные звуки и действия.

3. ЩЕНОК МОЖЕТ
УЧИТЬСЯ

Прикоснитесь к голове и подержите некоторое время (примерно 1,5 сек), чтобы войти в режим «обучения». В этом режиме скажите несколько слов : щенок запомнит их и повторит необычным голосом. Длительность режима составляет 2 минуты. По истечении двух минут режим автоматически выключится. Чтобы отключить режим самостоятельно – нажмите на голову питомца.



INTELLIGENT

Основные умения

4. Режим ожидания

Если щенок остается без внимания в течение двух минут, он переходит в режим «сна» и будет ждать следующего отклика хозяина.

5. Поет песни и рассказывает истории.

В интерактивном режиме распознавания голоса щенок поет песенки и говорит с хозяином.

6. Распознавание голоса, общение

Питомец распознает некоторые фразы хозяина. Попробуйте сказать и услышите его ответ:

1. Привет.
2. Будешь моим другом?
3. Кого ты любишь?
4. Спой песенку
5. Давай учить английский
6. Что ты любишь кушать?
7. Давай играть
8. Пока

⚠ ВНИМАНИЕ:

В режиме общения, не говорите с питомцем слишком тихо или быстро – питомец может не распознать речь. Следите за темпом и громкостью.

ЗАРЯДКА:

Встроенная батарейка заряжается от провода USB, входящего в комплект. При низком заряде батарейки щенок издаст звуковой сигнал. Во время зарядки будет гореть световой индикатор. Когда батарея полностью зарядится – световой индикатор заряда погаснет. Следите за временем заряда батарейки и своевременно отключайте устройство.

3+
AGES

Виды



NO.01



NO.02



NO.03



NO.04