


6.3.2 РЕЖИМ РАЗГОВОРА

- MAZE BREAKER может записывать до 3 сообщений, каждое длительностью 3 секунды.
- Нажмите кнопку записи один раз, чтобы начать, и глаза игрушки Maze Breaker будут быстро мигать.
- Когда MAZE BREAKER издаст звуковой сигнал, произнесите сообщение.
- Когда запись сообщения будет завершена MAZE BREAKER дважды издаст звуковой сигнал.
- Затем MAZE BREAKER автоматически воспроизведет последнее сообщение, чтобы подтвердить успешную запись.
- После воспроизведения MAZE BREAKER автоматически перейдет в режим ожидания.
- Чтобы удалить записанные сообщения, запишите новые сообщения или нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока MAZE BREAKER не издаст три звуковых сигнала.

6.3.3 РЕЖИМ КОМПАЬОНА

Следуйте описанным ниже шагам, чтобы установить сопряжение между несколькими игрушками MAZE BREAKER.

1. Поставьте игрушки MAZE BREAKER лицом к лицу на расстоянии 30 см (Рис. 8).
2. Включите одну из игрушек MAZE BREAKER.
3. Включите другую игрушку MAZE BREAKER через 2 секунды, обе игрушки одновременно издадут звуковые сигналы. Это означает, что сопряжение прошло успешно.
4. Повторите шаг 3 для каждой игрушки MAZE BREAKER, которую хотите подключить к другим.
5. Если одна или обе игрушки MAZE BREAKER начинают беспорядочно двигаться или издавать звуки, это означает, что они не сопряжены. Начните с шага 2, чтобы снова выполнить сопряжение.
6. Когда все игрушки MAZE BREAKER будут сопряжены, они будут взаимодействовать друг с другом и реагировать на звуки так же, как и в режиме ДЕЙСТВИЯ."

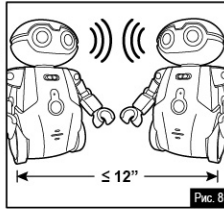

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Реальная производительность отклика игрушки MAZE BREAKER на хлопки или постукивание может значительно отличаться в зависимости от окружающей среды. Для получения наилучших результатов играйте с игрушкой MAZE BREAKER в сравнительно тихой комнате, чтобы свести к минимуму помехи от окружающих звуков.

6.4 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Загрузите приложение с Apple App Store или Google Play.
- В мобильном приложении доступны функции прямого управления и групповой игры. Для получения подробной информации см. инструкции на информационной странице.

7. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

- 7.1 При отсутствии активности MAZE BREAKER издаст напоминающий звук каждые 15 секунд.
- 7.2 После 3 повторений напоминающего звука MAZE BREAKER переходит в режим сна.
- 7.3 Чтобы разбудить игрушку MAZE BREAKER, установите выключатель питания в положение «OFF» (ВЫКЛ), а затем снова в положение «ON» (ВКЛ)."

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Android является товарным знаком компании Google Inc. Google Play является товарным знаком компании Google Inc.


Названия Apple, iPhone, iPad, iPod touch и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШЕГО ВЕСЕЛЬЯ!

Maze Breaker™

Become our fan on facebook facebook.com/SilverlitToys Visit us at www.Silverlit.com

3. Обозначение деталей

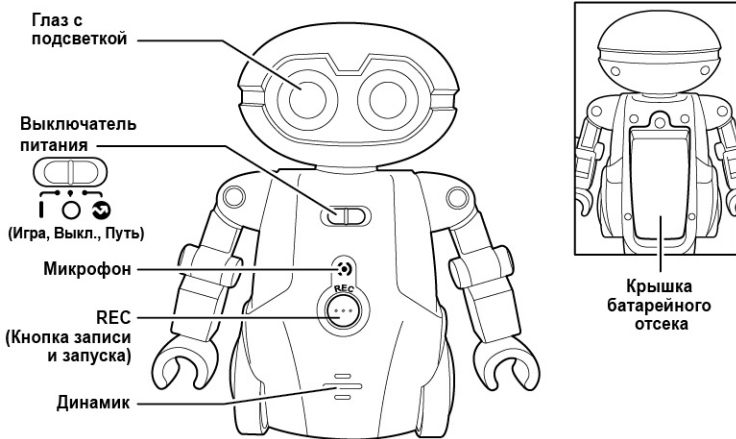

4. Установка батареек

- Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «OFF» (ВЫКЛ).
- С помощью отвертки открутите винт батарейного отсека против часовой стрелки.
  - Установите в батарейный отсек батарейку типа 2 x AAA (не входит в комплект), соблюдая полярность, как указано внутри, и закрутите винт по часовой стрелке (Рис. 1).

**Внимание!**

Извлеките эти батарейки из устройства, подняв положительный контакт каждой из них вручную.

НЕ извлекайте и не устанавливайте батарейки с помощью острых или металлических инструментов.

5. Основная функция

- MAZE BREAKER — это интерактивный робот, который умеет танцевать, воспроизводить голос и автоматически проходить путь или лабиринт.
- MAZE BREAKER реагирует на разные события.
  - Следует черным линиям для ходьбы, поиска выхода из лабиринта или нахождения в закрытой петле.
  - Преобразует ваше сообщение в голос робота и воспроизводит его.
  - Реагирует различным образом в зависимости от полученного звукового сигнала.
  - Игрушкой MAZE BREAKER можно управлять с помощью приложения для мобильного телефона, которое доступно для устройств iOS и Android.
  - Игрушки MAZE BREAKER могут взаимодействовать друг с другом или другими роботами от Silverlit. Используйте наше бесплатное приложение, чтобы узнать больше.

YCOO NEO MAZE BREAKER



**Внимание!**  
Ввиду наличия мелких деталей и риска удущья. Не подходит для детей младше 3-х лет.

1. Комплект поставки

- Maze Breaker x 1
- Карта маршрута x 1
- Руководство по эксплуатации x 1

2. предупреждения и предписания

Меры предосторожности:

Извлекайте батарейки из игрушки, когда она не используется. **Внимание.** Изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явном виде стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию этого оборудования.

Предостережения:

- Не пытайтесь заряжать перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторные батарейки необходимо извлечь из игрушки.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только в зарядном устройстве.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Используйте батарейки только рекомендованного или аналогичного типа.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Использование батарейки необходимо извлечь из игрушки.
- Не допускайте короткого замыкания контактов питания.
- Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
- Не используйте вместе щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) и перезаряжаемые батарейки.

Примечание.

- Установку и замену батареек рекомендуется выполнять под присмотром родителей.
- Рекомендуется заменять батарейку при первом же нарушении функций изделия.
- Пользователь должен сохранить данную информацию для использования в будущем.
- При использовании изделия пользователи должны строго следовать инструкциям.
- Электростатический разряд может привести к повреждению устройства. Для перезапуска пользователю потребуется выключить устройство и снова включить его.

Уход и обслуживание

- Всегда извлекайте батарейки, если игрушка не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Аккуратно протрите игрушку чистой влажной тканью.
- Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и (или) источников тепла.
- Не погружайте игрушку в воду. Это может привести к повреждению электронных компонентов.

Требования FCC

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Работа устройства соответствует следующим двум требованиям:

- 1) это устройство не должно создавать вредных помех; и
- 2) это устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая помехи, которые могут вызвать сбой в его работе.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В результате тестирования данного оборудования было доказано его соответствие ограничениям по цифровым устройствам класса B согласно части 15 правил FCC. Данные ограничения установлены для обеспечения соответствующей защиты от вредных помех в стационарных установках. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не настроено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что в определенных условиях эксплуатации помехи не будут возникать. Если данное устройство является источником помех для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- перенаправить или изменить положение принимающей антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу либо опытному радио- или телемастеру.

WEEE

Если устройство не используется, извлеките из него все батарейки и утилизируйте их отдельно. Отнесите устройство в ближайший пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Другие компоненты можно вывезти с бытовым мусором.

Советы.

Наилучшая и максимальная производительность достигается только при использовании новых щелочных батареек.

Требования к батарейкам для MAZE BREAKER:

- Электроснабжение : ---
- Параметры батареек : DC 3 V / 1.5 W
- Батарейки : 2 x 1.5 V "AAA"/LR03 / AM4 / (Не входит в комплект)


6. Как играть

6.1 НАЧАЛО ИГРЫ

- Сдвиньте переключатель питания в положение « I » для входа в режим игры.
- Сдвиньте переключатель питания в положение « Ⓢ » для входа в режим поиска пути. После активации режима поиска пути поместите игрушку MAZE BREAKER на карту маршрута и нажмите кнопку «REC», чтобы начать игру (Рис. 2).



6.2 РЕЖИМ ПОИСКА ПУТИ

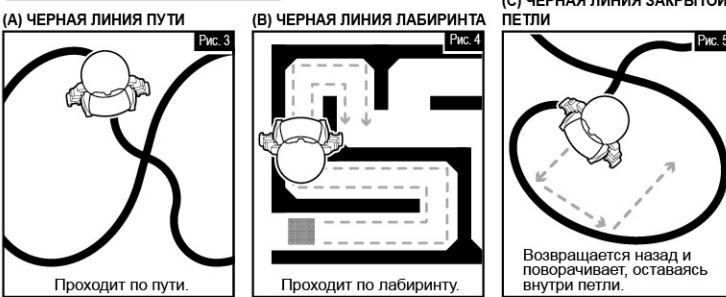

Игрушка MAZE BREAKER может распознавать описанные выше пути, которые напечатаны на «Карте маршрута», и автоматически следовать им.

**ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ.** Линия складывания бумаги на карте маршрута может повлиять на движения робота и их точность. Для поддержания максимальной производительности полностью разгладьте бумагу перед игрой.

- (A) **ЛИНИЯ ПУТИ** (Рис. 3) : Поместите игрушку MAZE BREAKER точно на область черной линии и нажмите кнопку «REC», чтобы начать игру. MAZE BREAKER будет точно следовать черной линии пути.
- (B) **ЛАБИРИНТ** (Рис. 4) : Поместите игрушку MAZE BREAKER точно на серую область и нажмите кнопку «REC», чтобы начать игру. MAZE BREAKER попытается найти возможные пути выхода из лабиринта.
- (C) **ЗАКРЫТАЯ ПЕТЛЯ** (Рис. 5) : Поместите игрушку MAZE BREAKER точно на белую область и нажмите кнопку «REC», чтобы начать игру. MAZE BREAKER будет двигаться только внутри области, очерченной черной линией.

6.3 РЕЖИМ ИГРЫ

6.3.1 РЕЖИМ ДЕЙСТВИЯ

- MAZE BREAKER реагирует на звуки, такие как постукивание или хлопок в ладоши. Далее приведены примеры реакции на различные звуки.
  - Одно постукивание (или хлопок в ладоши) — воспроизведение записанного сообщения (Рис. 6).
  - Два или больше постукиваний (или хлопка в ладоши) — движение или танец (Рис. 7).

