

vtech[®]
Baby

Руководство
пользователя

Первый подарочный набор



Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

3-6 лет



Обучающие электронные компьютеры Современные, мотивирующие и вдохновляющие

компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Первый подарочный набор от Vtech – идеальный подарок малышу для радости и веселья. Мягкий бегемотик – прорезыватель, зеркальце для игры в прятки, погремушка и электронное пианино станут прекрасным подарочным набором для маленького ребенка.

ВЫКЛ./Переключатель
Низкой/Высокой громкости




ВХОДИТ В НАБОР

- Одно электронное пианино
- Одно зеркальце в виде цветка
- Одна погремушка – лягушка
- Один прорезыватель- бегемотик
- Одно Руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните это руководство, так как оно содержит важную информацию.

Разблокируйте упаковочный замок

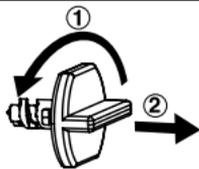


- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз.
- ② Потяните и удалите упаковочный замок.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Прежде чем вставить батарейки, убедитесь, что игрушка **ВЫКЛЮЧЕНА**.
2. Найдите отделение для батареек, расположенное на задней стороне игрушки, откройте его, ослабив отверткой винт.
3. Вставьте 3 новые батарейки AAA (AM-4/LR03), сверяясь со схемой, которая изображена в отделении для батареек. Используйте новые щелочные батарейки для максимальной производительности.
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните ее накрепко с помощью отвертки.

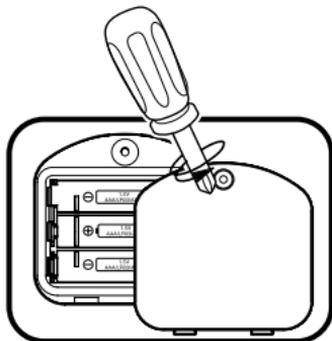

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удаляйте из игрушки разряженные батарейки.
- Удаляйте батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых.

Утилизация батареек и устройства



Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.




Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит большее, чем указано значение ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / EC).

Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года.

Помогайте защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. **Включите** пианино, передвинув **переключатель ВЫКЛ./Низк.громкость/Высок.громкость** в положение **Низкой** (🔊) или **Высокой** громкости (🔊🔊). Чтобы **выключить** пианино, передвиньте **выключатель ВЫКЛ./Низк.громкость/Высок.громкости** в положение **ВЫКЛ.** (●).

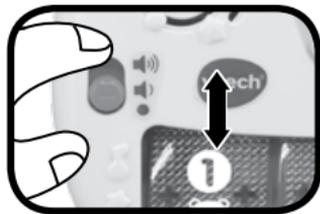

2. Автоматическое ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы продлить срок службы батареек, пианино будет автоматически отключаться примерно после 50 секунд бездействия. Устройство может быть заново включено путем нажатия любой кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: если устройство периодически отключается во время игры, мы рекомендуем заменить батарейки.

ФУНКЦИИ

1. Подсвечивающиеся клавиши пианино.

Нажимайте на клавиши с подсветкой, чтобы изучать животных, числа, цвета, формы и чтобы послушать мелодии и песенки. Подсветка будет включаться в такт с музыкой.



ПЕСЕНКИ

Песенка 1

Три волшебных клавиши -
Жми смелее.

Слушай или подпевай -
С пианино поиграй!

Песенка 2

Я веселый бегемотик,
У меня смешной животик.
Обнимай меня и гладь,
Вместе весело играть!

Песенка 3

Прыг-скок, не время спать:

Любит лягушка

Нырять.

Песенка 4

С травинки на цветок

Бабочка вспорхнет.

Ведь сладкая пыльца.

Ее повсюду ждет!

Проигрывает 15 мелодий

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагревания.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа/заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, **выключите** устройство.
2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
4. **Включите** устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек. Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца.

Создание и разработка изделий компании **VTech®** происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений просим Вас связаться с представителем **VTech®** через официальный сайт **www.vtechofficial.ru**.

Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

EAC

Игрушка - "Первый подарочный набор" торговой марки VTech

Состав: пластик, текстиль. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Изготовитель: «ВиТек Электроникс Лтд.» («VTech Electronics Ltd.»). Адрес: 23/Ф, Тай Пинг Индастриал Центр, Блок 1, 57 Тинг Кок Роуд, Гон Конг (23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Rd, Tai Po, Hong Kong). Изготовлено в Китае: «ВиТек Электроникс Лтд.» («VTech Electronics Ltd.»). Адрес: Китай, Sam Tuen Management Zone, Hou Jie District, Dong Guan, Guangdong 4.

Дата изготовления нанесена на изделие в виде кода YY X XX X, где YY-производитель, X-год, XX-неделя, X-день недели (например, VT7156= VTech 2017 г., 15 неделя, 6 день (суббота)). Срок службы три года с даты продажи конечному потребителю. Срок годности не ограничен. Внимание! Предназначено для детей от рождения (0+). Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Внимание! Мелкие детали. Опасность закупорки дыхательных путей. Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы. Сохраняйте упаковку с данными предприятия-изготовителя. Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Уход: протирать слегка влажной тканью. Номер документа, подтверждающего соответствие ТР ТС, срок его действия, сведения об органе, его выдавшем, запрашиваются у импортёра путём направления запроса на почту info@konik.ru.

Поставщик/Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции:

ООО «КОНИК»

194100, Россия, Санкт-Петербург, Лесной пр., 63.

E-mail: info@konik.ru.

***Посетите наш сайт, чтобы получить
больше информации об этой и
других игрушках VTech.
www.vtechofficial.ru***

