



JOYCE

Коляска детская открытая



**Инструкция по сборке
и эксплуатации**

7-36
мес

до
25
кг

Поздравляем с покупкой этого продукта!

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому комплектация, дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение!


Для правильной эксплуатации коляски внимательно прочтите инструкцию и сохраняйте её для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкции по эксплуатации может повлиять на безопасность ребёнка. Храните инструкцию рядом с коляской.

Предупреждение!

- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 7 до 36 месяцев, весом не более 25 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии повреждённых или недостающих деталей.
- Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в коляске. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
- Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка на корзину для вещей – 2 кг.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
- Помните, что коляска не является игрушкой. Не позволяйте ребёнку играть с ней.
- Не используйте дополнительные подстилки или матрасы, не предназначенные для этого.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.

- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролёт ребёнок не должен находиться в коляске.
- При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

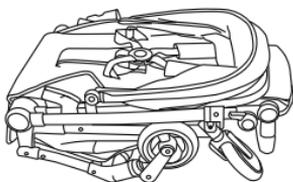

Рама



Бампер

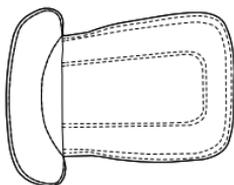


Чехол на ножки

В зависимости от приобретённой Вами комплектации изделия, оно может поставляться с дождевиком и/или москитной сеткой, подстаканником.


СБОРКА РАМЫ

1. Отщелкните защелку и зажав кнопку, как показано на рисунке, поднимите рукоятку.
2. Раскройте полностью раму коляски до отчетливого щелчка.

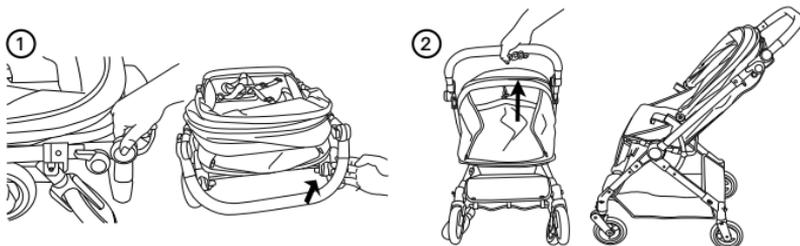

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРА


1. Установите бампер, вставив его концы в соответствующие посадочные места до щелчка.
- 2-3. Для снятия бампера зажмите кнопки по бокам и потяните его на себя.

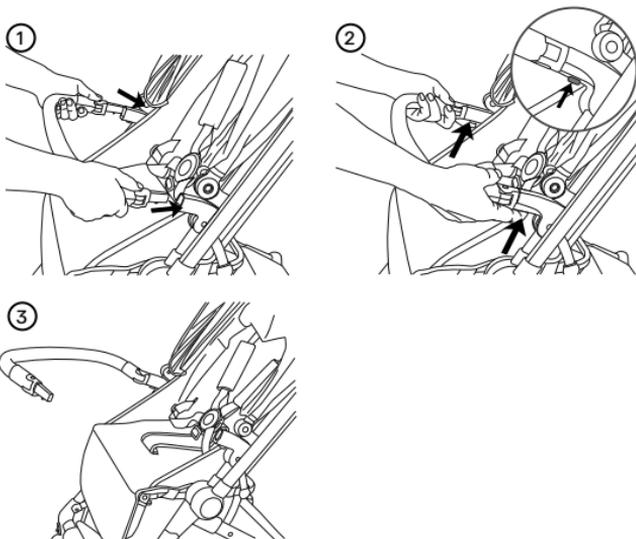

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наденьте на ребёнка ремни. Сложите две защёлки на ремне безопасности вместе (Рис. 1) и вставьте комбинированный язычок в центральную пряжку замка ремня безопасности. Услышав «ЩЕЛЧОК», убедитесь, что ремень безопасности пристегнут (Рис. 2,3).


Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегли к телу ребёнка, но не сдавливали его.

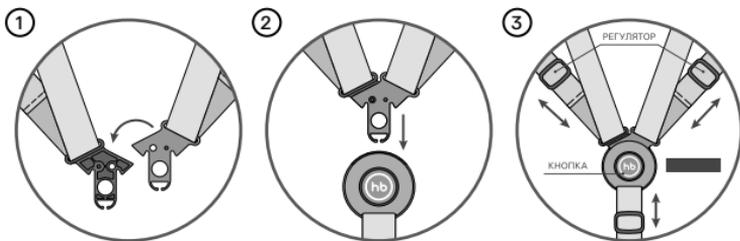

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Для снятия ремней безопасности отсоедините лямки и снимите их, как показано на рисунке (Рис. 1, 2, 3). Для установки ремней проделайте действия в обратном порядке.

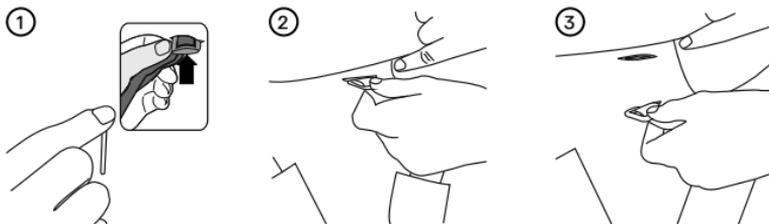

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА


Поднимите рычажок, расположенный на раме, чтобы заблокировать колеса (Рис. 1).

Чтобы разблокировать тормоз, нажмите кнопку В и отожмите рычажок А (Рис. 2).

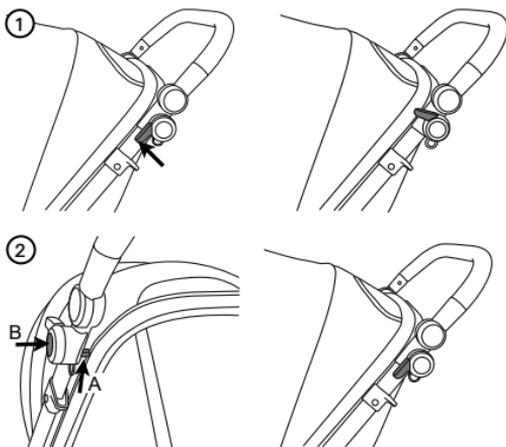


ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Поднимите фиксаторы с обеих сторон рамы (Рис. 1) и поменяйте положение ручки (Рис. 2). Обратите внимание, что колеса расположенные сзади должны быть зафиксированы, а передние колеса для маневренности коляски – нет.

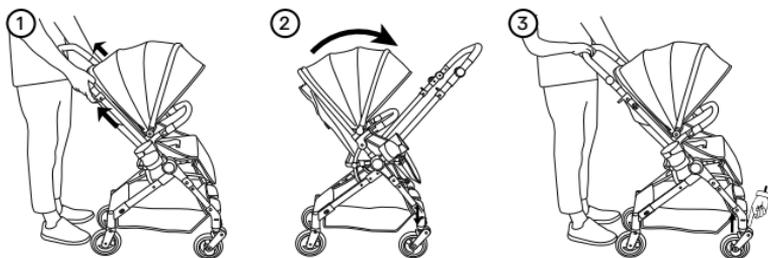

ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС


Расположите каждое колесо вперёд по направлению движения коляски и опустите квадратную кнопку вниз, чтобы зафиксировать колесо в одном направлении. Чтобы разблокировать колесо, поднимите кнопку вверх.

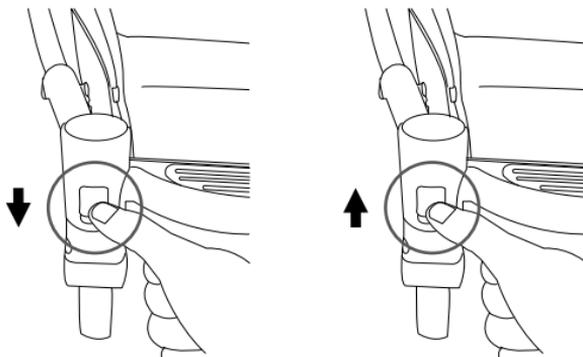

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС


Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку (Рис. 1), расположенную с боковой стороны ножки и потяните колесо вниз.

Для установки колеса вставьте вал колеса до щелчка в посадочное место, зажав кнопку (Рис. 2).

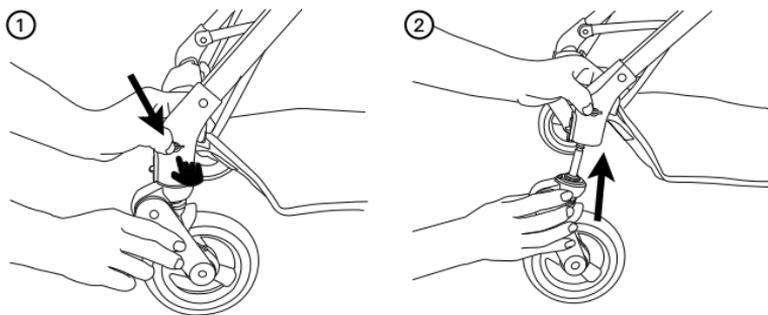

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДНОЖКИ


Потяните за рычажки, расположенные снизу подножки и опустите подножку вниз. Чтобы поднять ее, потяните за низ до щелчка.

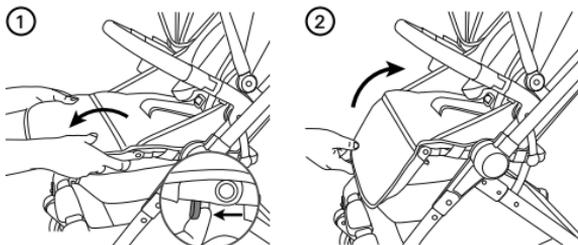

РЕГУЛИРОВКА УГЛА СПИНКИ


ВНИМАНИЕ! Не регулируйте наклон спинки, когда ребенок в коляске.

Поверните кнопку регулировки спинки по часовой стрелке, чтобы поднять спинку (Рис. 1). Потяните кнопку на себя, чтобы вернуть спинку в горизонтальное положение. (Рис. 2). Поднятое положение спинки (Рис. 3). Горизонтальное положение спинки (Рис. 4).

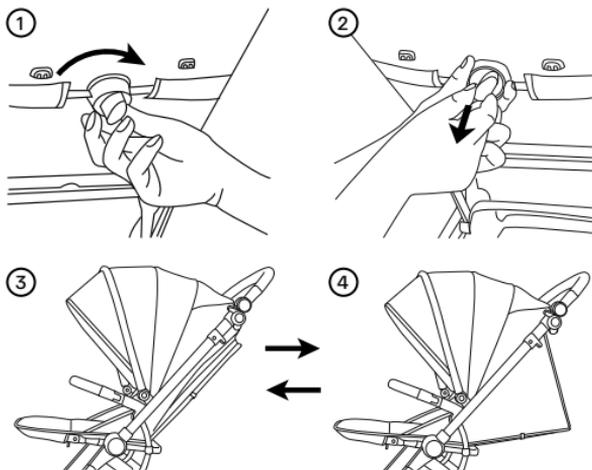

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Сложите капюшон (Рис. 1). Удерживая большим пальцем кнопку-предохранитель и зажав кнопку складывания, сложите коляску (Рис. 2-5).

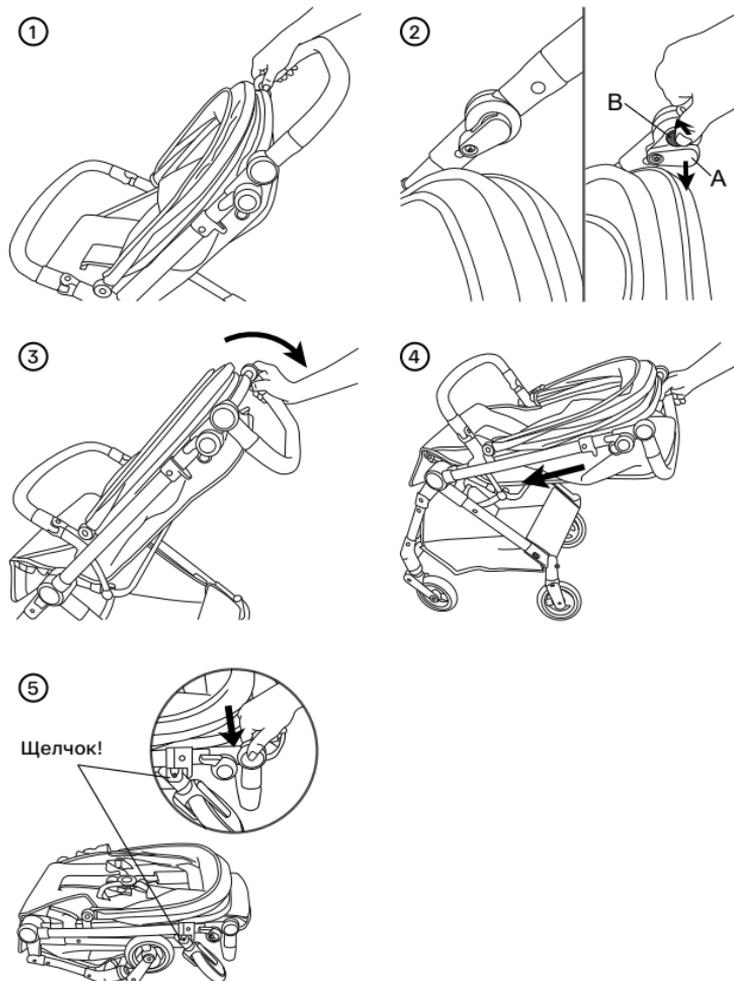

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ

Шасси:

- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
- Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулируемые и соединительные детали, колеса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

Тканые материалы:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами.
- Для съемных тканых элементов возможна ручная стирка. Смотрите символы по уходу.



- Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.
- Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com



Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



EAC

Товарный знак Harry Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».
Все права защищены. Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011.

**Пожалуйста, храните данное
руководство на случай
необходимости**

Гуляйте с удовольствием!

www.hb-happybaby.com