

367160

АППАРАТ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

Инструкция по эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации, выжигательный аппарат, дополнительные сменные насадки, наждачная бумага, заготовка из фанеры с нанесенным оттиском рисунка, заготовка из фанеры без рисунка, лист копировальной бумаги для вашего самостоятельного выбора и перевода любого контурного рисунка.

Рекомендация

При работе над второй заготовкой дополнительно в работе вам может понадобиться: лист с контурным рисунком, размер которого не превышает 15 x 15 см, шариковая ручка и карандаш.



*Благодарим Вас за приобретение нашего продукта!
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией
перед началом работы.*

ВНИМАНИЕ!

- Выжигательный прибор предназначен для выжигания рисунков на деревянных основах. При использовании материалов, не входящих в комплект набора, будьте осторожны с возможным выделением токсичных веществ при контакте аппарата с иными поверхностями.
- Выжигательный аппарат является прибором, принцип работы которого основан на преобразовании электрической энергии в тепловую.
- Помните, при неосторожном обращении он может быть опасным.
- Не оставляйте прибор, включенным в сеть, без присмотра.
- Класть разогретый прибор нужно только на подставку.
- Менять насадки можно только после полного остывания прибора.
- Производитель не рекомендует давать прибор
- Детям до 7 лет: устройство находится под большим напряжением и нагревается до высокой температуры.
- Разбирать аппарат самостоятельно нельзя.
- Источник питания: сеть переменного тока 220 В, 50 Гц. Материал корпуса: АБС-полимеры. Температурный режим: 400°–500°С.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Прежде чем приступить к работе, подготовьте рабочее место. При работе вам ничего не должно мешать. Вначале нужно подготовить деревянные

заготовки, обработав наждачной бумагой все края и оборотную сторону каждой из деревянных заготовок, сглаживая неровности и удаляя заусенцы.

Если Вы начнете работу с заготовки с нанесенным оттиском рисунка, необходимо на пустые поля заготовки, которые окружают рисунок, простым графитным карандашом нанести линии рисунка, доводя их к краю каждой стороны.

При работе со второй заготовкой без рисунка, Вам прежде всего будет необходимо перенести на нее изображение с помощью листа копировальной бумаги. Для этого возьмите заранее обработанную деревянную фанерку, положите на нее лист копировальной бумаги мажущей стороной вниз, и сверху на копировальную бумагу положите лист с подобранным вами заранее контурным рисунком. После возьмите шариковую ручку и пройдитесь ей по каждой линии рисунка. Для получения точного и четкого рисунка на фанере следите, чтобы лист с рисунком не смещался в процессе перевода рисунка.

ВЫЖИГАНИЕ РИСУНКА

Возьмите выжигательный аппарат, выберите к нему необходимую вам насадку. Сменные насадки оснащены резьбой, и замена происходит путем вкручивания их в специальное отверстие



металлического пера, находящееся на конце выжигательного аппарата. Помните, от различных насадок можно добиться разных эффектов при выжигании.

Поставьте аппарат на рабочем столе так, чтобы он не мешал вашей работе. Установите его перо на подставке. Подключите прибор к источнику питания, соблюдая правила техники безопасности.

Возьмите деревянную заготовку с рисунком; накаляющейся насадкой пера, осторожно касаясь контура рисунка, двигайтесь, прожигая следы, по всем линиям рисунка. Аккуратно выжигайте рисунок на поверхности древесины. Работайте выжигательным аппаратом как пером. Проход по одному и тому же контуру можно повторять, чтобы сделать линии более темными, но не следует допускать обугливания древесины, это портит внешний вид рисунка.

Толщину линии можно регулировать, наклоняя перо с насадкой или держа его перпендикулярно поверхности стола. После того как рисунок будет выжжен, поставьте выжигательный прибор металлическим пером на подставку и отключите его от питания, дождитесь его полного остывания прежде чем убрать его со стола.

Желаем Вам удачи!

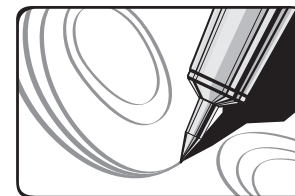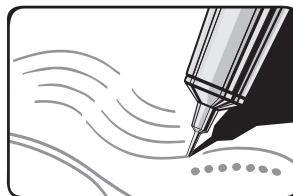

КҮЙДІРУГЕ АРНАЛҒАН АППАРАТ

6 АУЫСТЫРМАЛЫ САПТАМАМЕН

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ЖИЫНТЫҚТАМА

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық, күйдіру аппараты, 6 ауыстырмалы саптама, күйдіру аппаратының қаламұшына арналған түпқойма, егеуқұм қағазы, суреттің бедерлемесі түсірілген шереден жасалған дайындама, суретсіз шереден жасалған дайындама, сіздің жеке таңдауыңызға немесе кез келген сурет сұлбасын аударуға арналған көшіргіш қағаз парағы.

Ұсыныстар

Екінші дайындамамен жұмыс барысында қосымша жұмыста сізге қажет болады: өлшемі 15 x 15 см аспайтын сұлбалы суреті бар парақ, шарлы қаламсап және графитті қарындаш.



*Біздің өнімді алғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз!
Өтінеміз, жұмыс бастамас бұрын берілген
нұсқаулықпен танысып шығыңыз.*

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ◆ Күйдіру аспабы ағаш негізді суреттерді күйдіруге арналған. Жинақ жиынтығына кірмейтін материалдарды пайдалану барысында, аппараттың басқа беткейлермен жанасуы кезінде бөлінуі мүмкін улы заттардан абай болыңыз.
- ◆ Күйдіру аппараты, жұмыс істеу қағидасы электр энергиясын жылу энергиясына түрлендіруге негізделген аспап болып табылады.
- ◆ Елсіз пайдалану барысында ол қауіпті болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз.
- ◆ Аспапты желіге қосылған күйінде, қараусыз қалдырмаңыз.
- ◆ Қыздырылған аспапты күйдіру жинағына кіретін арнайы тұғырыққа ғана қою қажет.
- ◆ Саптамаларды аспап толық суығаннан кейін ғана ауыстыруға болады.
- ◆ Өндіруші аспапты 8 жасқа дейінгі балаларға бермеуді ұсынады. құрылғы үлкен кернеулі болып табылады және жоғары температураға дейін қызады.
- ◆ Аппаратты өз бетіңізше бөлшектеуге болмайды.
- ◆ Қуат көзі: айнымалы ток желісі 220 В, 50 Гц.
Корпус материалы: АБС-полимерлер.
Температуралық режим: 400°-500°С.

ЖҰМЫС БАСТАР АЛДЫНДА

Жұмысқа кіріспес бұрын, жұмыс орнын дайындаңыз. Жұмыс барысында сізге еш нәрсе кедергі келтірмей тиіс. Алдымен ағаш дайындаманың барлық шеттерін және тегіс емес жерлерді жазып, қылауларды жоя отырып, ағаш дайындаманың әрбір артқы жағын егеуқұм қағазбен өңдеп, ағаш дайындаманы дайындау қажет.




Егер Сіз жұмысты сурет бедерлемесін салудан бастайтын болсаңыз, сурет маңайындағы дайындаманың бос өрістеріне қарапайым графитті қарындашпен сурет сызықтарын әрбір жағының шетіне жеткізіп салу қажет.

Суреті жоқ екінші дайындамамен жұмыс істеу барысында Сізге, ең алдымен, оған көшіргіш қағаз парағының көмегімен суретті көшіру қажет болады. Ол үшін алдын ала өңделген ағаш шерені алыңыз, оған көшіргіш қағаз парағын жағылатын жағын төмен қаратып төсеңіз, және көшіргіш қағаздың үстіне өзіңіз алдын ала таңдаған сұлбалы суреті бар парақты қойыңыз. Содан кейін шарлы қаламсапты алыңыз және онымен суреттің әрбір сызығын жүргізіп өтіңіз. Шереде нақты және анық сурет алу үшін, суреті бар парақтың суретті көшіру процесінде жылжып кетпеуін қадағалаңыз.

СУРЕТТІ КҮЙДІРУ

Күйдіру аппаратын алыңыз, оған өзіңізге қажетті саптаманы таңдаңыз. Ауыстырмалы саптамалар бұрандамен жабдықталған, және ауыстыру оларды күйдіргіш аппараттың ұшында орналасқан металл қаламұштың арнайы саңылауына бұрау арқылы жүргізіледі. Әр түрлі саптамалардан күйдіру барысында әр түрлі нәтижелерді алуға болатынын есте сақтаңыз.

Аппаратты жұмыс үстеліне, ол сіздің жұмысыңызға

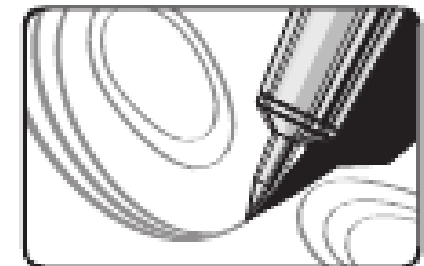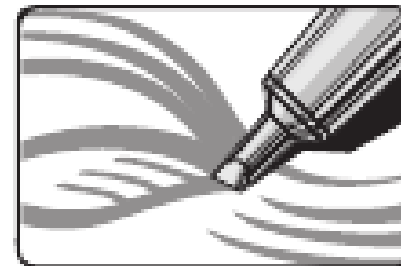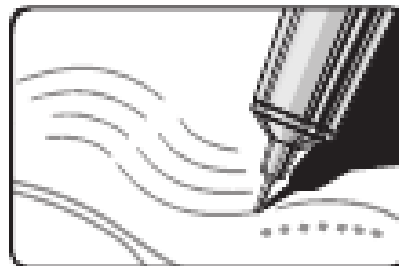

кедергі келтірмейтіндей етіп қойыңыз. Оның қаламұшын түпқоймаға орнатыңыз. Қауіпсіздің техникаларын сақтай отырып, аспапты қуат көзіне қосыңыз.

Суреті бар ағаш дайындаманы алыңыз; қыздырылатын қаламұш саптамасымен сурет сұлбасына мұқият тигізіп, суреттің барлық сызықтары бойынша іздерді күйдіре отырып жылжыңыз. Сүрек беткейінде суретті мұқият күйдіріңіз. Күйдіргіш аппаратпен қаламұш сияқты жұмыс істеңіз. Сызықтарды қошқыл ету үшін, бір сұлба бойымен жүруді қайталауға болады, алайда сүректің тереңдеруіне жол бермеген жөн, ол суреттің сырт көрінісін құртады.

Сызықтардың қалыңдығын саптамасы бар қаламұшты қисайтын немесе оны үстел бетіне перпендикуляр ұстап реттеуге болады. Сурет күйдіріліп болғаннан кейін, металл қаламұшы бар күйдіргіш аспапты түпқоймаға қойыңыз және оны қуат көзінен ажыратыңыз, оны үстелден алмас бұрын толық сууын күтіңіз.

Сізге сәттілік тілейміз!



Аппарат выжигательный, модель TP-114

Производитель: "NINGBO ZHENHAI TRUCOO ELECTRICAL APPLIANCE FACTORY", Китай

Импортер: ООО «Фантазёр», 117420, Россия, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назначение: выжигание по дереву с использованием насадок

1. Технические данные

Рабочее напряжение: 220 В (\pm)10 %

Род тока: переменный 50 Гц.

Мощность: 30 Вт.

Время нагревания до 300° С: 8-10 мин

Вес: 180 г, включая упаковку-блистер

Длина аппарата: 22,5 см

Длина провода: 1,20 м

Материал насадок: медь

Сопротивление: 1600-2000 Ом

2. Комплектность:

Корпус из нержавеющей стали с нагревательным элементом, пластиковая ручка, медный наконечник, 5 медных насадок, подставка.

3. Техника безопасности:

Не включать в электросеть прибор с повреждениями корпуса или шнура.

При разогреве и во время работы прибор должен находиться на подставке.

Соблюдайте осторожность не прикасайтесь к металлическим частям включённого в сеть аппарата. Температура корпуса и наконечника в рабочем режиме 300–400° С.

Помните:

по завершении работ следует отключить инструмент от сети и установить его на подставку до полного охлаждения, прежде чем убрать на хранение.

Внимание!

Аппарат выжигательный – это электронагревательный прибор, который не предназначен для самостоятельного использования детьми, а также лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, без соответствующего опыта и знаний. Такие лица должны использовать прибор под контролем ответственного за их безопасность.

При использовании материалов, не входящих в комплект набора, будьте осторожны: возможно выделение вредных веществ при контакте аппарата с некоторыми поверхностями.

При повреждении шнура питания его замену должны производить специалисты сервисной службы.

Запрещается!

- использовать аппарат не по назначению;
- оставлять без надзора включённый в сеть или не остывший до комнатной температуры аппарат;
- использовать аппарат вблизи легковоспламеняющихся веществ или во взрывоопасной среде, в условиях повышенной влажности;
- использовать аппарат без контроля детьми и лицами, требующими присмотра;
- использовать аппарат с повреждённым корпусом или шнуром питания;



Помните!

Электроинструменты не утилизируются как обычные бытовые отходы. Во избежание потенциального ущерба для окружающей среды или здоровья людей настоящее изделие следует утилизировать так, чтобы материальные ресурсы были повторно использованы.

Для этого старый аппарат отдайте в пункт специализированного сбора соответствующих отходов.

4. Порядок работы

Перед началом работы изучите инструкцию, технику безопасности, рекомендации по выжиганию, убедитесь в исправности аппарата. Подберите необходимую вам насадку. Сменные насадки оснащены резьбой, замена происходит путём вкручивания их в специальное отверстие металлического наконечника. Замену насадок необходимо проводить с использованием пассатижей. Насадки в холодном состоянии необходимо вкручивать вручную, а затем до упора подтянуть пассатижами.

Внимание! Не производите замену насадок при включённом в сеть аппарате.

Приступая к работе, проверьте соответствие напряжения сети напряжению, указанному на маркировке изделия!

Поставьте аппарат на рабочем столе так, чтобы он не мешал вашей работе. Установите его металлический наконечник на подставку. Подключите прибор к источнику питания, соблюдая правила техники безопасности.

Приступайте к выжиганию после нагрева аппарата до рабочей температуры.

Во время пауз в работе аппарат должен находиться на подставке. После завершения работы, поставьте выжигательный аппарат металлическим наконечником на подставку и отключите его от питания. Дождитесь его полного остывания, прежде чем убрать его со стола.

Режим работы: 2 часа работы, 0,5 ч – охлаждение.

5. Срок эксплуатации – 10 лет. Срок хранения не ограничен.

6. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Месяц, год производства





Фантазёр™

Күйдіргіш аппарат, TP-114 үлгісі

Өндіруші: “NINGBO ZHENHAI TRUCOO ELECTRICAL APPPLIANCE FACTORY”, Қытай

Импорттаушы: «Фантазёр» ЖШҚ, 117420, Ресей, Мәскеу қаласы, Профсоюзная көшесі, 57 үй

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Арналуы: қондырмаларды пайдаланумен ағаштың үстінен күйдіріп өрнек салу

1. Техникалық деректері

Жұмыс кернеуі: 220 В (±)10%

Ток түрі: айнымалы 50 Гц.

Қуаты: 30 Вт.

300° С дейін қыздыру уақыты: 8-10 мин

Салмағы: 180 г, оның ішінде блистер орамасы

Аппараттың ұзындығы: 22,5 см

Сымның ұзындығы: 1,20 м

Қондырмалар материалы: мыс

Кедергісі: 1600-2000 Ом

2. Жиынтықтылығы:

Қыздырғыш элементі бар тот баспайтын болаттан жасалған корпус, пластик тұтқа, мыс ұштығы, 5 мыс қондырма, түпқойма.

3. Қауіпсіздік техникасы:

Корпусы немесе баусымының зақымданулары бар аспапты электр желісіне қосуға болмайды.

Қыздыру кезінде және жұмыс істеу уақытында түпқоймасында орналасуы керек.

Сақ болыңыз, желіге қосылған аппараттың металл бөліктеріне қол тигізбеңіз. Корпусы мен ұштығының жұмыс режиміндегі температурасы 300-400° С.

Есте сақтаңыз:

жұмыс аяқталған кезде құралды желіден ажыратып, сақтауға жинамас бұрын толық суығанша түпқоймаға орнату керек.

Назар аударыңыз!

Күйдіргіш аппарат — ол электр қыздырғыш аспабы, оны балаларға, сондай-ақ тәндік, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті төмен адамдарға тиісті тәжірибе және білімсіз өз бетінше қолдануға болмайды. Осындай адамдар аспапты олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауымен пайдалануы тиіс.

Жинақ жиынтығына кірмейтін материалдарды пайдалану кезінде абай болыңыз: аппараттың кейбір беттермен жанасуы кезінде зиянды заттардың бөлінуі мүмкін.

Баусымның зақымдалуы кезінде оны сервистік қызмет мамандары ауыстыруы тиіс.

Тыйым салынады!

- аппараты арналуынан тыс пайдалануға;
- желіге қосылған немесе бөлме температурасына дейін суымаған аппаратты қадағалаусыз қалдыруға;
- аппаратты тез тұтанатын заттардың қасында немесе жарылысқауіпті ортада, аса жоғары ылғалдық шарттарында пайдалануға;
- балалардың немесе қарауды талап ететін адамдардың аппаратты бақылаусыз пайдалануына;
- корпусы немесе қуаттау баусымы зақымдалған аппаратты пайдалануға;



Есте сақтаңыз!

Электр құралдары әдеттегі тұрмыстық қалдықтар тәрізді кәдеге жаратылмайды. Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына әлеуетті залалды келтірмеу үшін осы бұйымды материалдық ресурстары қайтара пайдалануға жарайтындай етіп кәдеге жарату керек. Ол үшін ескі аппаратты тиісті қалдықтарды жинаудың арнайы пунктіне тапсырыңыз.

4. Жұмыс тәртібі

Жұмысты бастар алдында нұсқаулықпен, қауіпсіздік техникасымен, күйдіріп өрнек салу бойынша ұсынымдармен танысыңыз, аппараттың жарамдылығына көз жеткізіңіз. Өзіңізге қажетті қондырманы таңдаңыз. Ауыстырмалы қондырмалар бұрандамен жабдықталған, оларды металл ұштығының арнайы саңылауына бұрау арқылы ауыстырылуы іске асырылады. Қондырмаларды ауыстыруды тістеуікті қолданумен жүргізу керек. Қондырмаларды суық күйінде қолмен бұрап, кейіннен тістеуікпен тірелгенше тартып бұрау керек.

Назар аударыңыз! Аппарат желіге қосылған кезінде қондырмалардың ауыстырылуын жүргізбеңіз.

Жұмысқа кіріскенде желі кернеуінің бұйымның таңбалауында көрсетілген кернеуге сәйкес келуін тексеріңіз!

Аппаратты жұмыс үстеліне, ол сіздің жұмысыңызға кедергі келтірмейтіндей етіп қойыңыз. Оның металл ұштығын түпқоймаға қойыңыз. Қауіпсіздік техника ережелерін сақтай отырып, аспапты қуат көзіне қосыңыз.

Аппарат жұмыс температурасына дейін қыздырылғаннан кейін күйдіріп өрнек салуға кірісіңіз. Жұмысында үзіліс жасалған кезде аппарат түпқоймада орналасуы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін күйдіргіш аппаратты металл ұштығымен түпқоймаға қойып, оны қуат көзінен ажыратыңыз. Оны үстелден жинамас бұрын, оның толық суығанын күтіңіз. Жұмыс режимі: 2 сағат жұмыс, 0,5 сағ - суыту.

5. Пайдалану мерзімі - 10 жыл. Сақтау мерзімі шектелмеген.

6. Қабылдау туралы куәлік

Бұйым "Төменвольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы" 004/2011 КО ТР Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндірілген айы, жылы

