

●●●●

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Сборку детского электромобиля должен осуществлять только взрослый.
- Изделие содержит мелкие детали. Предназначено для детей старше 3 лет.
- Перед началом игры необходимо зарядить электромобиль. Зарядку должен осуществлять только взрослый.
- Перед первым использованием необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 часов для поддержания его рабочего цикла.
- Не катайтесь по дорогам, шоссе, уклонам и другим опасным местам. Дети должны находиться под присмотром взрослых во время катания.
- Электромобиль рассчитан на одного ездока. Максимальная нагрузка — 30 кг.
- Объясните детям правила безопасной езды и следите за их выполнением. Во время езды запрещено вставать с сиденья и совершать любые другие опасные движения.
- Останавливайте электромобиль для переключения передачи.
- Не нагружайте электромобиль тяжелыми предметами и не катайтесь в узких местах во избежание повреждения изделия.
- Регулярно проверяйте аккумулятор, провода, вилки, корпус зарядного устройства и другие детали на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений необходимо прекратить эксплуатацию и заменить изношенные детали.
- При нерегулярном использовании отключайте аккумулятор от сети.
- Дети во время катания должны находиться под присмотром взрослых.
- Пульт P/Y предназначен для использования взрослыми. Не давайте его детям.
- Срок безопасной эксплуатации — 3 года.
- Мелкие детали содержат острые края и грани и могут представлять опасность. Сборка должна осуществляться только взрослым.

●●●●


4

крышку и закрутите шуруп (см. рис. 6).

ее и вставьте 2 батареи типа AAA напряжением 1,5 В. Закройте

С помощью отвертки раскрутите крышку батарейного отсека, снимите

**Установка батареек в пульт P/Y**

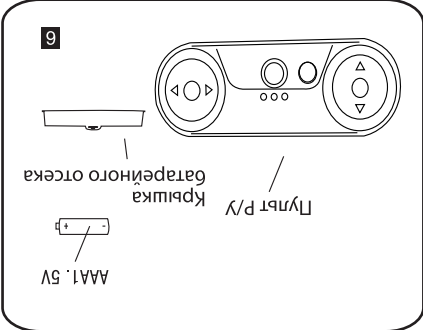

Пульт P/Y  
крышка  
батарейного отсека  
AAA1, 5V

6

отключены (см. рис. 5).

Во время зарядки все функции

устройство вставляются в гнездо.

— с черной клеммой. Зарядное

провод с красной клеммой, а черный

аккумулятор, соединив красные

Откройте крышку и подсоедините

находится под крышкой двигателя.

вперед или назад. Аккумулятор

для коррекции положения сиденья

не соответствует габаритам ребенка,

расстояние между сиденьем и рулем


и соедините их между собой. Если

пазы сиденья с пазами на корпусе

Перед установкой сиденья сопоставьте

**аккумулятора**

**Установка сиденья и подсоединение**

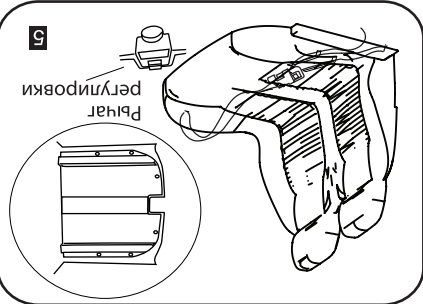

Рычаг  
регулировки

5

Приготовьте левое и правое зеркала

заднего вида и вставьте


их в соответствующие пазы на

корпусе электромобиля до щелчка

(см. рис. 4).

**УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА**

**Сборка зеркал заднего вида**

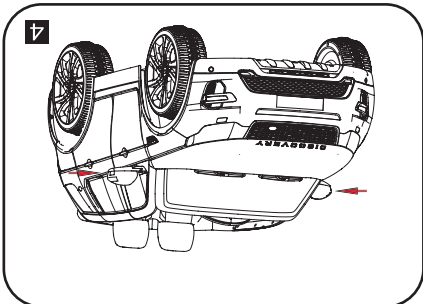

4

СБОРКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

●●●●

●●●●

3

в отверстие в руле (см. рис. 3).

стороннего винта M5, вставив его


с помощью шестигранного

руль в колонку и закрепите установку

с отверстиями на штоке. Вставьте

Сопоставьте отверстие на руле

**УСТАНОВКА РУЛЯ**

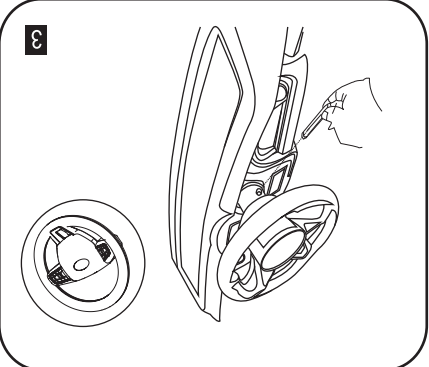

3

с другой стороны. (См. рис. 2).

ее контактом. Повторите этот шаг

на разбалтывающейся гайке, закройте

конструкцию с помощью

шайбу и вал колеса и закрепите

передат, колесо, крышку колеса,

ST 4.0\*16. Затем установите коробку

с помощью восьми саморезов


установите полосу, закрепите ее

амортизатор и плоскую шайбу, затем

вставьте в отверстие в корпусе

Переверните корпус электромобиля,

**Установка задних колес**

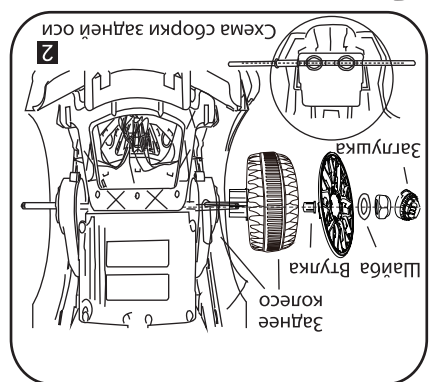

Заднее колесо  
Шайба  
Втулка  
Затяжка  
Схема сборки задней оси

2

слева (см. рис. 1).

коллаком. Повторите те же шаги

с помощью контргайки и закройте ее

порядке. Зафиксируйте конструкцию

крышку колеса и шайбу в указанном

Затем установите шайбу, колесо,

стержень в отверстие рулевой тяги.


8 ST 4.0\*16, вставьте направляющий

с помощью болта с плоской головкой

отверстие в корпусе, закрепите ее

Вставьте спицу для передних колес в

**Установка передних колес**

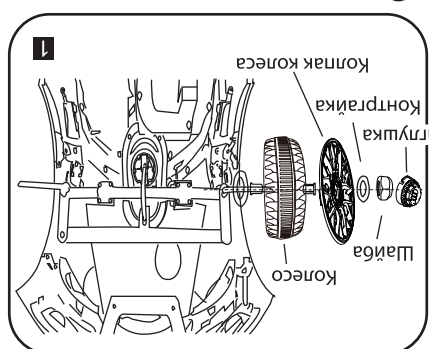

Колесо  
Шайба  
Затяжка  
Контргайка  
Колпак колеса

1

**Заднее колесо**

**Колесо**

СБОРКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ


●●●●

Land Rover

Детский электромобиль

МОДЕЛЬ 2WD

Руководство пользователя

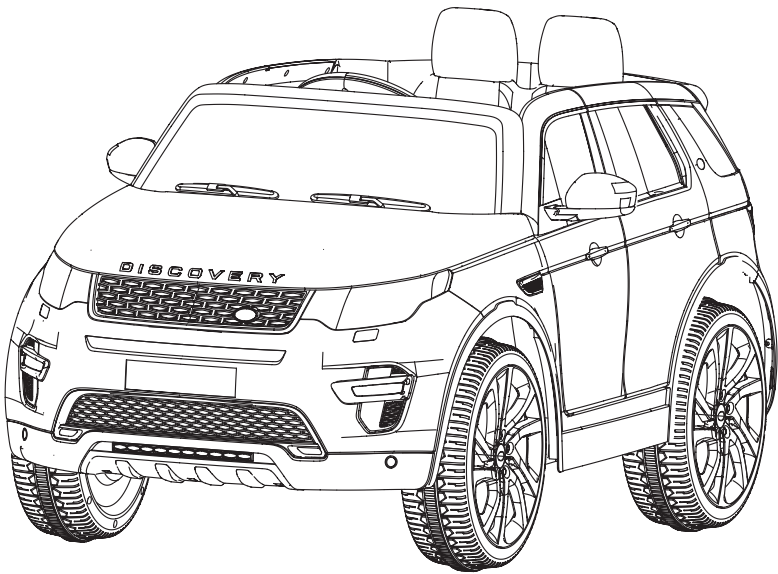

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом игры. В ней содержится важная информация по сборке и правилам безопасности. Сохраняйте инструкцию на весь период пользования. Отвечает требованиям стандартов EN71, EN62115, ASTM F963.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Аккумулятор                                           | 12 В * 7 А·ч                                                |
| Мотор                                                 | 12 В 35 Вт, 12 В 15 Вт                                      |
| Зарядное устройство                                   | Вход: 220–240В, 50–60 Гц.<br>Выход: постоянный ток 12 В 1 А |
| Максимальная нагрузка                                 | 30 кг                                                       |
| Время работы                                          | 1–2 часа после зарядки                                      |
| Скорость                                              | 3–5 км/ч                                                    |
| Возрастная категория                                  | 3–8 лет                                                     |
| Диапазон работы пульта Р/У / батарейки для пульта Р/У | 15±5 м,<br>2 батарейки типа ААА 1,5 В                       |


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

- Снимите сиденье и подсоедините аккумулятор (подключите красный провод к красной клемме, черный — к черной клемме). Избегайте короткого замыкания контактов. Найдите гнездо для зарядного устройства (внизу сиденья). Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо. Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку.
- Время зарядки: 8–12 часов, но не более 12 часов.
- Примечание: зарядное устройство может нагреваться во время работы (до 60 °С). Это нормальный режим работы.
- Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство из комплекта. Посторонние зарядные устройства могут привести к короткому замыканию.
- Не вносите изменения в электрооборудование.
- Проверьте надежность соединения перед зарядкой.
- При нерегулярном использовании заряжайте электромобиль хотя бы раз в месяц.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| ПРОБЛЕМА                                            | ПРИЧИНА                                             | РЕШЕНИЕ                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Электромобиль не работает                           | Низкий заряд аккумулятора                           | Зарядите аккумулятор                             |
|                                                     | Повреждение теплового предохранителя                | Замените тепловой предохранитель                 |
|                                                     | Утеря колесной гайки                                | Используйте новую гайку                          |
|                                                     | Ослабление проводов                                 | Заново подсоедините провода                      |
|                                                     | Испорченный или старый аккумулятор                  | Замените на новый аккумулятор                    |
|                                                     | Повреждение электрических деталей                   | Обратитесь в сервисный центр                     |
| Невозможно зарядить аккумулятор                     | Повреждение мотора                                  | Обратитесь в сервисный центр                     |
|                                                     | Ослабление проводов и клемм аккумулятора            | Проверьте надежность соединения проводов и клемм |
|                                                     | Зарядное устройство не подключено к сети            | Вставьте вилку в розетку                         |
| Непродолжительное время работы                      | Зарядное устройство повреждено                      | Замените зарядное устройство                     |
|                                                     | Низкий заряд аккумулятора                           | Полностью зарядите аккумулятор                   |
| Шум и нагревание во время зарядки                   | Израсходованный аккумулятор                         | Замените на новый аккумулятор                    |
| Низкая скорость                                     | Химический процесс                                  | Это нормальное явление                           |
|                                                     | Израсходованный аккумулятор                         | Замените на новый аккумулятор                    |
|                                                     | Низкий заряд аккумулятора                           | Полностью зарядите аккумулятор                   |
|                                                     | Перегрузка                                          | Снизьте нагрузку до 30 кг                        |
| Шум коробки передач                                 | Езда по неровной поверхности                        | Катайтесь по ровной поверхности                  |
|                                                     | Повреждение коробки передач                         | Обратитесь в сервисный центр                     |
|                                                     | Повреждение мотора                                  | Обратитесь в сервисный центр                     |
| Тряска во врем езды                                 | Повреждение мотора                                  | Проверьте надежность соединения проводов и клемм |
|                                                     | Ослабление проводов мотора                          | Обратитесь в сервисный центр                     |
| Отсутствуют свет и звук во время езды               | Повреждение мотора                                  | Обратитесь в сервисный центр                     |
|                                                     | Ослабление проводов светомузыкального сопровождения | Проверьте надежность соединения проводов и клемм |
| Машина не может остановиться во время езды          | Повреждение светомузыкальной консоли                | Обратитесь в сервисный центр                     |
|                                                     | Повреждение электрических деталей                   | Обратитесь в сервисный центр                     |
| Необычные условия работы при управлении пультом Р/У | Батарейки в пульте Р/У сели                         | Замените батарейки                               |
|                                                     | Пульт Р/У вне зоны радиуса действия                 | Соблюдайте дистанцию радиуса действия пульта Р/У |
|                                                     | Повреждение пульта Р/У                              | Обратитесь в сервисный центр                     |
|                                                     | Повреждение приемника радиосигнала                  | Замените приемник                                |
|                                                     | Магнитные помехи                                    | Играйте вдали от устройств, создающих помехи     |

Схема соединения цепи

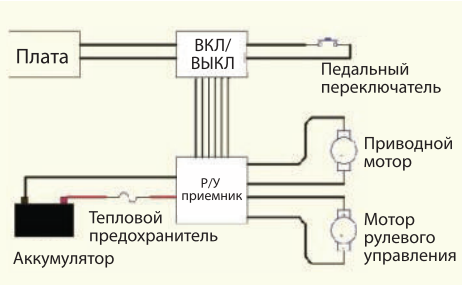

- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Не допускать короткого замыкания контактов.
- Осуществлять зарядку аккумулятора только взрослых.
- Не использовать одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Вытаскивайте севшие батарейки из игрушки.
- Перед зарядкой извлекайте аккумулятор из игрушки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА Р/У

- Играйте предназначенно для детей старше 3 лет.
- Сборку должен осуществлять взрослый. Во время сборки следите за правильностью подключения деталей к сети.
- Не катайтесь по дорогам, шоссе, уклонам и другим опасным местам.
- Дети должны всегда находиться под присмотром взрослых.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия и электрооборудование.
- Во время движения не переключайте передачу для смещения рычага переключения в положение выключения. Переключайте передачу, только когда она остановилась.
- Регулярно проверяйте аккумулятор, провода, вилки, корпус зарядного устройства и другие детали на наличие повреждений.
- В случае обнаружения повреждений необходимо прекратить эксплуатацию и заменить изношенные детали.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: при вскрытии упаковки необходимо внимательно проверить все детали.

- Корпус — 1 шт.
- MP3-провод — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
- Пульт Р/У — 1 шт.
- Колесо, колпачковая гайка — 4 шт.
- Зарядное устройство — 1 шт.
- MP3-провод — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
- Пульт Р/У — 1 шт.


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- Стильный дизайн
- Реалистичные световые и звуковые эффекты
- Аудиоколонки с USB- и MP3-разъемами и слотом для карты памяти.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Включите питание, раздастся сигнал, оповещающий о начале работы. На дисплее загорятся индикаторы музыки, света и уровня заряда аккумулятора.
- В зависимости от положения рычага переключения передач электромобиль едет вперед или назад при нажатии педали.
- Свет и звук: на руле есть кнопки звукового и музыкального сопровождения. После включения питания загорается индикатор уровня заряда аккумулятора. Имеется разъем для MP3- и USB-устройств.
- При включении питания электромобиль начинает вибрировать.
- При включении питания загораются передние и задние габаритные огни.
- При длительных перерывах в использовании отключайте аккумулятор от сети. Заряжайте его хотя бы раз в месяц. См. рис. 7.

УПРАВЛЕНИЕ

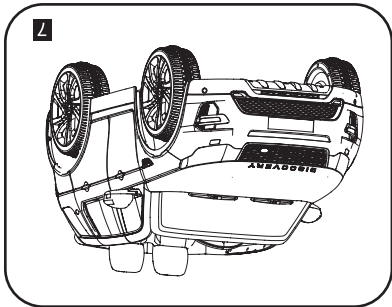

СБОРКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ