vtech®

Kidi SuperStar®

1-003251-021 RU

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Я хочу...

..подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

Обучающие электронные компьютеры

Современные, мотивирующие и вдохновляющие компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

…занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

Для получения дополнительной информации об этом и других изделиях компании VTech* посетите веб-сайт www.vtechofficial.ru

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за покупку игрушки **VTech® Kidi Super Star®**!
Игрушка **Kidi Super Star®** помогает ребенку развить свои навыки пения, общения и творчества!

Благодаря 8 встроенным песням с возможностью подпевать и Играм и Инструментам пение и обучение становится намного веселей! В режиме Free Play дети могут использовать воображение, чтобы творить! Вы также можете подключить внешний музыкальный проигрыватель через аудиокабель к 3,5-мм входу, чтобы прослушать собственную музыку! Режим Магия Музыки позволяет уменьшить или убрать дорожку основного голоса из песни, благодаря чему вы можете петь любимую песню в качестве вокалиста!

Также устройство оснащено стробоскопом, поворачивающимся на 180 градусов, который горит различными цветами и в различной последовательности. Нажимая на кнопки мгновенных звуковых эффектов, вы можете услышать Овации, Аплодисменты и многое другое! Примените эффект микрофона изменения голоса на смешной, чтобы изменить голос, например, эффект Писк! 6 встроенных Игр и Инструментов обеспечивают более музыкальное и увлекательное обучение для вашего ребенка! Наслаждайтесь игрой с **Kidi Super Star®**!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ И КНОПКИ

КНОПКИ НА ОСНОВНОМ КОРПУСЕ

ВКЛ/ВЫКЛ	Нажмите эту кнопку для включения/ отключения устройства.
Переключатель управления общей громкостью	Регулирует общую громкость устройства, включая громкость микрофона. Поверните переключатель, чтобы отрегулировать громкость устройства в любое время. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Данное устройство соответствует стандартам в отношении максимальной громкости для защиты органов слуха ребенка.
Переключатель управления громкостью микрофона	Можно регулировать громкость микрофона в любое время, повернув данный переключатель. Если общая громкость выключена, микрофон нельзя услышать.

<table>
<tr><td>Кнопка Магия Музыки </td><td>Режим Магия Музыки предназначен только для подпевания. В данном режиме можно уменьшить или убрать дорожку основного голоса из большинства песен. Это позволяет выступать прямо как суперзвезда и исполнять песню в качестве вокалиста. Нажмите кнопку Магия Музыки, чтобы переключаться между режимом Магия Музыки и Обычным режимом.
Режим Магия Музыки:
В данном режиме можно уменьшить или убрать дорожку основного голоса из песен с одним голосом.*
Нормальный режим:
Стандартное воспроизведение музыки.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Режим Магия Музыки может не работать при воспроизведении всех песен. Его эффективность зависит от песни. Для лучшего результата рекомендуется воспроизводить песни, записанные в студии. К сожалению, мы не может гарантировать работу режима Магия Музыки при воспроизведении каждой песни. Мы не рекомендуем использовать режим Магия Музыки при воспроизведении монофонических песен или прямых записей концерта и т.д.</td></tr>
<tr><td>Запись </td><td>Нажмите, чтобы начать или остановить Запись.
ПРИМЕЧАНИЕ: Запись длится максимум 5 минут.</td></tr>
<tr><td>Воспроизведение </td><td>Нажмите, чтобы воспроизвести или остановить запись.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время записи не извлекайте батарейки и не отключайте адаптер питания. Иначе запись будет стерта.</td></tr>
<tr><td>Эффекты стробоскопа </td><td>Изменение световых эффектов:
В режиме Игры и Инструменты нажмите на данную кнопку, чтобы включить или выключить стробоскоп.
В режиме Talent нажмите данную кнопку, чтобы переключать различные эффекты стробоскопа:
<table><tr><td>• Диско</td><td>• Спокойно</td></tr><tr><td>• Вокал</td><td>• Романтично</td></tr><tr><td>• Волшебно</td><td>• Вечеринка</td></tr><tr><td>• Заданная последовательность/ предустановка</td><td>• Без подстветки</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Настройки яркости:
Удерживайте кнопку Стробоскоп в течение примерно 2 секунд, чтобы зайти в меню настроек яркости. Здесь перемещайтесь по шкале выбора вправо или влево, чтобы отрегулировать яркость устройства. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить настройки после завершения регулировки.</td></tr>
<tr><td>Эффекты микрофона</td><td>Нажмите данную кнопку, чтобы переключаться между различными эффектами микрофона во время его использования:<table><tr><td>• Писк</td><td>• Глубина</td></tr><tr><td>• Робот</td><td>• Эхо</td></tr><tr><td>• Норма</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Немедленные звуковые эффекты</td><td>В устройстве есть 4 кнопки немедленных эффектов. Нажмите любую из этих кнопок, чтобы добавить звуковой эффект в ваше выступление:<table><tr><td>• Вступительная барабанная дробь</td><td>• Аплодисменты</td></tr><tr><td>• Смех</td><td>• Овации</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Игры и Инструменты</td><td>Нажмите данную кнопку, чтобы переключиться в режим Игры и Инструменты для выполнения различных действий.</td></tr>
<tr><td>Показ Таланта</td><td>Нажмите на данную кнопку, чтобы перейти в режим Показ Таланта для выполнения следующих действий: Развлекательное пение, Свободная Игра и внешнее подключение музыки</td></tr>
<tr><td>Шкала выбора</td><td>Поверните шкалу выбора, чтобы сделать выбор.</td></tr>
<tr><td>Кнопка OK (OK)</td><td>Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить ваш выбор.</td></tr>
<tr><td>Микрофонный вход</td><td>Используется для подключения микрофона.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что соединение стабильное.</td></tr>
<tr><td>Звуковой вход</td><td>Используется для подключения внешнего музыкального проигрывателя (не включен в перечень доставки) с помощью поставляемого аудиокабеля с 3,5-мм входом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что соединение плотное на обоих концах аудиокабеля.</td></tr>
</table>

Вход подключения переменного/ постоянного тока DC7.5V⎓400mA ⊕◉⊖	Используется для подключения к **VTech®** адаптера питания 7,5 В переменного тока (продается отдельно).

КНОПКИ НА МИКРОФОНЕ

Микрофон ВКЛ/ВЫКЛ	Используйте данный переключатель, чтобы включить или выключить микрофон. Передвиньте переключатель вверх (I), чтобы включить микрофон, и вниз (O) – чтобы выключить. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание возникновения каких-либо ненужных резких звуков от микрофона держите микрофон подальше от динамика и выключайте микрофон, когда не используете его.
Немедленные звуковые эффекты	Нажмите данную кнопку, чтобы добавить звуковой эффект в ваше выступление.

ВХОДИТ В ДАННЫЙ КОМПЛЕКТ

- **1 VTech® Kidi Super Star®**
- 1 микрофон
- 1 аудиокабель с 3,5-мм входом
- 1 руководство по эксплуатации
- 4 AA батарейки только для пробного использования
- 1 комплект компонентов подставки

ПРИМЕЧАНИЕ: Включает 3 опоры для регулировки высоты. Убедитесь, что подставка собрана с использованием правильного количества опор под рост вашего ребенка.



НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

В устройстве **Kidi Super Star®** используются 4 батарейки размера AA или 7,5 В адаптер VTech® (продается отдельно).

- Убедитесь в том, что устройство выключено.
- Крышка батарейки располагается на задней стороне устройства..
- Извлеките крышку батарейки и установите 4 батарейки размера AA, как показано на рисунке.
- Закройте крышку батарейки.

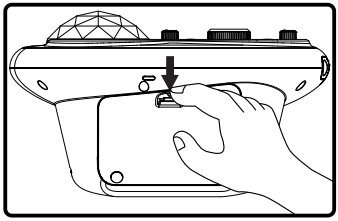

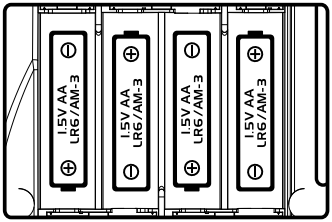

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные NI-MH (никель-металлогидридные) аккумуляторные батарейки для обеспечения лучшей производительности.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батарейки разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареек.
- Извлекайте разряженные батарейки из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съемные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия

ТПеречеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означают, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарейка содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батарейках и аккумуляторах (2006/66/EC).

Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации вашего изделия или батареек, вы защищаете окружающую среду.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

- Убедитесь, что устройство выключено, и в устройстве нет батареек.
- Подключите вход переменного/постоянного тока к устройству.
- Подключите адаптер питания к входу переменного/постоянного тока устройства.
- Вставьте другой конец адаптера питания в штепсельную розетку.
- Включите устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА

- Рекомендуется использование адаптера VTech® (постоянный/переменный ток 7,5 В 400 мА).
- Данное изделие должно использоваться только с трансформатором для игрушек.
- Трансформатор не является игрушкой.
- Данное изделие не предназначено для использования детьми младше 3 лет.
- Не подключайте данное изделие к большему числу источников питания, чем это рекомендовано.
- Никогда не очищайте изделие водой, когда оно подключено к источнику питания.
- Регулярно проверяйте трансформатор, осматривайте шнур, разъем и другие части на наличие повреждений. Не используйте трансформатор, если он поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если устройство перестает работать, или звук становится тихим, возможна неисправность соединения адаптера питания.

Выключите устройство и отсоедините адаптер на 15 секунд. Затем подключите снова адаптер и включите устройство. Если проблема не устранена, возможно используемый адаптер неисправен.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ KIDI SUPER STAR®

АКТИВАЦИЯ СТАНДАРТНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Если на экране не появляется картинка справа, это означает, что устройство **Kidi Super Star®** находится в режиме Try Me (Проверки). Выполните указанные ниже действия, чтобы отключить режим Try Me и активировать режим Стандартного воспроизведения.

1. Убедитесь в том, что устройство выключено.
2. Подключите микрофон к микрофонному входу устройства.
3. Нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ**, чтобы включить устройство.

ИКОНКА НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЙКИ

При разрядке батареек отобразится иконка низкого заряда батарейки, и устройство автоматически выключится. Замените батарейки новыми перед дальнейшим использованием.

При частом использовании изделия батарейки разряжаются быстрее. Мы рекомендуем использовать адаптер питания (продается отдельно) в случае частого использования данного изделия.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для экономии заряда батарейки **Kidi Super Star®** автоматически отключается в случае неиспользования в течение определенного времени. Вы можете изменить время автоматического выключения в режиме внешнего подключения музыки. Чтобы сделать это, просто переключитесь в режим Внешнее подключение музыки и нажмите кнопку OK, чтобы зайти в меню Автоматическое переключение. Здесь используйте шкалу выбора для изменения времени. Мы рекомендуем в большинстве случаев использовать адаптер питания (продается отдельно).

УПРАВЛЕНИЕ

Игры и Инструменты	• Веселая Обезьянка • Поймай Ритм • Смешной Ритм, Смешная Песня • Битбокс • Поиграй на Том Инструменте • Скороговорки
Показ Таланта	• Веселое Пение • Произвольное Проигрывание • Внешнее Подключение Музыки

1. ИГРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Нажмите кнопку Игры и Инструменты, чтобы зайти в меню Игры и Инструменты. Здесь поворачивайте шкалу выбора, чтобы выбрать действие, нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить.

1.1 Веселая Обезьянка

Чтобы играть в эту смешную настольную игру, просто танцуйте с обезьянкой и замирайте, когда замирает обезьянка. Нет правильного или неправильного способа танцевать: это просто веселая настольная игра, в которую можно играть одному или с друзьями! Наслаждайтесь и проводите отличное время с обезьянкой!

1.2 Поймай Ритм

В этой игре попытайтесь поймать ноты музыки, отображающиеся в правом ряду. Чтобы играть, нажимайте кнопки немедленных эффектов. Когда нота попадает в целевую область, нажмите соответствующую кнопку, чтобы поймать ее. Попытайтесь и поймайте их всех!

1.3 Смешной Ритм, Смешная Песня

Когда в целевой области появляется улыбающаяся рожица, переключитесь на смешной звук в микрофоне.

Запишите себя во время игры, чтобы потом прослушать, какие смешные звуки вы издавали!

1.4 Битбокс

Битбокс – это инструмент, который генерирует различные музыкальные ритмы для создания собственного битбокса. Вы можете создавать, петь и исполнять битбокс под ваш любимый ритм и записывать это! Воспроизведите его, чтобы потом прослушать, какой битбокс вы создали!

1.5 Поиграй на Том Инструменте

Поверните шкалу выбора, чтобы выбрать часть музыки и инструмент. Подтвердите выбор, нажав кнопку ОК. Затем подуйте в микрофон, чтобы исполнить музыку!

Меняйте инструмент во время игры с помощью шкалы выбора!

1.6 Скороговорки

Бросьте вызов себе, освоив все эти хитроумные скороговорки! Поворачивайте шкалу выбора, чтобы выбрать скороговорку, нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить. Прослушайте скороговорку и повторите ее! Нажмите кнопку ОК после завершения и выберите следующую скороговорку! Сможете ли вы освоить их все?

ПРИМЕЧАНИЕ: Все скороговорки см. в **ПРИЛОЖЕНИИ.**

2. ПОКАЗ ТАЛАНТА

Нажмите на кнопку Показ Таланта, чтобы зайти в меню Показ Таланта. Затем поворачивайте шкалу выбора, чтобы выбрать действие. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить.

2.1 Веселое Пение

Выберите действие Веселое Пение, чтобы выучить и подпевать под 9 встроенных песен. Затем поворачивайте шкалу выбора, чтобы выбрать песню. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить. Когда вы будете готовы, нажмите на кнопку Магия Музыки, чтобы убрать дорожку основного голоса из встроенных песен, и пойте сами как суперзвезда!

ПРИМЕЧАНИЕ: Текст 9 встроенных песен для подпевания см. в **ПРИЛОЖЕНИИ.**

2.2 Свободная Игра

В этом режиме слышно только вас и микрофон. Вы можете использовать воображение, чтобы исполнить свой концерт, разговорное шоу, показ талантов или просто играть и весело проводить время! Это время показа!

2.3 Внешнее подключение музыки

Вы также можете подключить внешний музыкальный проигрыватель (продается отдельно) через 3,5-мм аудиокабель к входу, чтобы прослушать собственную музыку! Вы можете нажать кнопку Магия Музыки, чтобы уменьшить громкость или убрать дорожку с основным голосом из воспроизводимой песни. Теперь вы можете подпевать и быть суперзвездой!

В данном режиме вы также можете установить таймер автоматического выключения. Для этого просто нажмите кнопку ОК и повернуть шкалу выбора для выбора желаемого времени автоматического выключения: 60 минут, 90 минут, 120 минут, 180 минут или отключить функцию автоматического выключения. Необходимо отметить, что отключить функцию автоматического выключения можно только в случае использования адаптера питания.

Средства регулирования громкости Kidi Super Star® не могут регулировать громкость внешних устройств. Используйте средства регулирования громкости, расположенные на внешнем музыкальном проигрывателе, чтобы прибавить или убавить громкость.

Режим Магия Музыки нельзя использовать для всех песен. Подробную информацию вы можете просмотреть в разделе Магия Музыки в **ХАРАКТЕРИСТИКАХ ИЗДЕЛИЯ**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключите внешний музыкальный проигрыватель и поставляемый 3,5-мм аудиокабель от **Kidi Super Star®,** если они не используются.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Осторожно обращайтесь с устройством.
3. Держите устройство подальше от запыленных или загрязненных мест.
4. Держите устройство подальше от влажных мест или мест с экстремальной температурой.
5. Запрещается разбирать данное устройство. При возникновении проблемы извлеките и замените батарейки, чтобы перезагрузить устройство, или попытайтесь заменить батарейки новыми.
6. Не роняйте устройство на твердую поверхность, не проливайте на него воду и не погружайте устройство в воду.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении трудностей с эксплуатацией устройства **Kidi Super Star®** см. данный раздел.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Ваш **Kidi Super Star®**! перестал работать или не включается	Неправильная полярность батареек	Убедитесь, что батарейки установлены правильно в соответствии с полями.
	Разряжены батарейки	Замените батарейки новыми.
	Отсоединение адаптера питания	Убедитесь, что адаптер правильно подключен.
Не слышно звука из микрофона	Микрофон неправильно подключен	Убедитесь, что микрофон подключен к устройству надежно и правильно.
	Микрофон не включается	Передвиньте переключатель ВКЛ/ВЫКЛ на микрофоне в положение ВКЛ (I).
	Громкость микрофона низкая	Увеличьте громкость микрофона на устройстве с помощью переключателя управления громкостью микрофона.
	Общая громкость низкая	Увеличьте общую громкость на устройстве с помощью переключателя управления общей громкостью.
Звук из микрофона недостаточно громкий*	Громкость микрофона низкая	Увеличьте громкость микрофона на устройстве с помощью переключателя управления громкостью микрофона.

Из динамика раздаются резкие звуки	Скорее всего микрофон слишком близко расположен к динамику	Во избежание возникновения каких-либо ненужных резких звуков убедитесь, что держите микрофон подальше от динамика, и что микрофон выключен, когда он не используется.
Режим Магия Музыки неправильно работает	Внешний музыкальный проигрыватель неправильно подключен к устройству **Kidi Super Star®**	Убедитесь, что внешний музыкальный проигрыватель надлежащим образом подключен к устройству Kidi Super Star® на обоих концах через 3,5-мм аудиокабель. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если внешний музыкальный проигрыватель находится в корпусе, мы рекомендуем извлечь его для стабильного подключения через аудиокабель.
	Неподходящий источник песни	Режим Магия Музыки может не работать при воспроизведении всех песен. Его эффективность различна в зависимости от песен. Для лучшего результата рекомендуется воспроизводить песни, записанные в студии. К сожалению, мы не можем гарантировать работу режима Магия Музыки при воспроизведении каждой песни. Не рекомендуется использовать режим Магия Музыки при воспроизведении монофонических песен или прямых записей концерта и т.д.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Данное устройство соответствует стандартам в отношении максимальной громкости для защиты органов слуха ребенка.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь сайт www.vtechofficial.ru и оставьте запрос в форме обратной связи. сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1 - Скороговорки

1	От топота копыт пыль по полю летит.
2	Кристалл кристаллизовался, кристаллизовался да не выкристаллизовался.
3	У четырех черепашек четыре черепашонка.
4	Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет.
5	Опять пять ребят нашли у пенька пять опят.
6	Около колодца кольцо не найдётся.
7	Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
8	Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
9	На дворе трава, на траве дрова. Не руби дрова на траве двора!
10	Пилил Филипп полено из лип, Притупил пилу Филипп.
11	Белый снег, белый мел, белый заяц - тоже бел, а вот белка не бела, белой даже не была.
12	Перепёлка перепелят прятала от ребят.
13	Вылит колокол не по-колоколовски, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.
14	Шесть мышат в камышах шуршат.
15	Ехал грека через реку. Видит грека - в реке рак. Сунул грека руку в реку. Рак за руку грека - цап!

Приложение 2 – Веселые песенки

Песенка 1

Налево прыжок,
Направо шажок,
Прыжок к облакам
До самых небес.

Танцуем с тобой,
Звук музыки зовет,
Танцы под луной,
И накто не устает.

Танцуй, друг, со мной,
Не унывай!
Со мной ты пой,
Смелей, давай!

Мы хлопаем в такт,
И каждый здесь рад,
Что под луной
Есть танец заводной.

Смеется мой друг
Под музыки звук,
А ночь поет,
И никто не устает.

Танцуй, друг, со мной,
Не унывай!
Со мной ты пой,
Смелей, давай!

Налево прыжок,
Направо шажок,
Танцы под луной
И никто не устает.

Смеется милый друг
Под музыки звук,
А ночь поет,
И никто не устает.

Песенка 2

Мы с тобой вместе
Поем эту песню
И зимой
С тобой / нам интересно.

Мы с тобой вместе
Поем эту песню
Даже в дождь
С тобой /
Будет интересен нам сюжет / любой

Мы с тобой вместе
Поем эту песню
В летний зной
С тобой /
Будет интересен нам маршрут / любой

Мы с тобой вместе
Поем эту песню
Вслед за мечтою
Полетим, ты только будь со мною.

Песенка 3

С каждым днем ты немного сильнее,
С каждым днем ты немного быстрее,
С каждым днем ты становишься лучше,

На зарядку вставай!
Повторяй со мной, не зевай!

Двигайся со мной!
Прыгай, как супергерой!
Ркуи вверх и вниз,
И еще раз на бис!
Повторяй за мной, не зевай!

Двигайся со мной!
Прыгай, как супергерой!
Повторяй это каждое утро!
И это супер!

Песенка 4

Ритм бьет, душа поет,
Музыка меня зовет,
Я пишу песенку,
Петь вместе весело.

Пой, пой, пой еще,
Ты поешь так хорошо!
Пой, пой, пой свой хит!
В ушах звучит твой классный бит!

Выходи на сцену смело,
Громко пой, не жди припева.
Зал ликует и кричит!
Порадуй их, спой суперхит!

Пой, пой, пой еще,
Ты поешь так хорошо!
Пой, пой, пой всегда,
Я знаю, что ты суперзвезда!

Песенка 5

Я жду, когда же домой,
И друг будет вместе со мной.
Он лаем сводит соседей с ума,
Да и нас лишает сна...
Он хороший, милый песик,
Еще у нас есть кот Курносик!

Кот и пес лучше всех!
Они дарят радость и смех!
Кот и пес так веселы!
И все мы очень дружны!

Курносик - очень славный кот,
Меня он дома ждет.
Ты на кухню - и он тут как тут.
Он всегда мне рад, мой лучший друг.
на колени он придет,
Мой любимый и ласковый кот.

Песенка 6

Ритм бьет, душа поет,
Музыка меня зовет,
Я пишу песенку,
Петь вместе весело.

Пой, пой, пой еще,
Ты поешь так хорошо!
Пой, пой, пой свой хит!
В ушах звучит твой классный бит!

Выходи на сцену смело,
Громко пой, не жди припева.
Зал ликует и кричит!
Порадуй их, спой суперхит!

Песенка 7

Проснись! Вставай! И гуляй!
Не спи, скорей поезжай!
А солнце светит, птенец щебечет,
Звонок звенит, скорей, гони!

Проснись, проснись,
Ты на мир посмотри!
Проснись, проснись!
Глубоко вдохни!

Проснись, вставай! Вот так!
Мне надоел твой храп!
Этот мир наш, он такой большой,
Время приключений для нас с тобой

Песенка 8

Пришел я в школу, я учиться хочу,
Любые сложности - мне все по плечу,
Веселье тоже есть здесь порой
Потому..
Что школа - дом родной.
Мы изучаем в школе много вещей,
Благодарим за это учителей,
Веселье тоже есть здесь порой,
Потому..
Что школа - дом родной.

Песенка 9

Потанцуй дружочек, вместе со мной,
Чувствуй ритм и качай головой!
Ты в центре зала, и движенья легки!
Ты так крут, и горят огоньки!
Да, ты классно танцуешь!
Очень круто танцуешь!
Сердуе бьется в груди!
УХ ты! Ты посмотри!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании **VTech®** происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений, просим Вас связаться с представителем **VTech** через официальный сайт www.vtechofficial.ru. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

Для получения более подробной информации об этом и других продуктах VTech посетите официальный сайт

www.vtechofficial.ru

WWW.VTECHOFFICIAL.RU

TM & © 2016 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.
Отпечатано в Китае
91-003251-021 RU