

Инструкция.

Арт. PEG116




Благодарим вас за приобретение нашей продукции.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией
перед использованием.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для
дальнейшего использования.

Игрушка может отличаться
от изображения на коробке.


Подготовка к полету

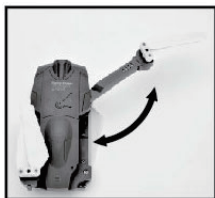


Шаг 1: Разложите правую переднюю стойку.



Шаг 2: Разложите левую переднюю стойку.

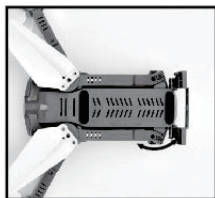

Шаг 3: Откройте замок задних стоек снизу квадрокоптера.

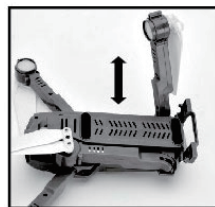

Шаг 4: Разложите задние стойки.



Шаг 5: Квадрокоптер должен выглядеть как на фото.



Шаг 6: Закройте замок задних стоек..

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батарей.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнеры.

Пульт управления

Взлет одной кнопкой / режим самоориентации

Индикатор работы

3D переворот / возврат одной кнопкой

Вверх/вниз / поворот влево / поворот вправо

Вперед/назад / влево/вправо

Экстренная остановка


Триммер вперед/назад

Скорость +

Триммер влево/вправо

Скорость -

Вкл/выкл

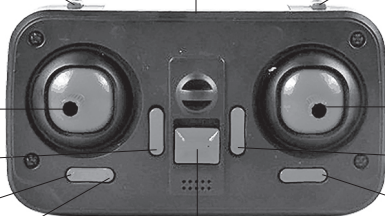

Установка батареек



Снимите крышку отсека для батареек на пульте управления. Снимайте по направлению, указанному на крышке. При снятии используйте отвертку. Поместите в пульт управления 3 батарейки типа "AA" и закройте отсек для батареек.



Для зарядки аккумуляторной батареи квадрокоптера используйте зарядный USB кабель и компьютер.



Управление квадрокоптером

1. Установка соединения.

Установите батарейки в пульт управления и аккумуляторную батарею в квадрокоптер. Включите квадрокоптер, лампочки на нем начнут мигать. Включите пульт управления. После автоматической установки соединения между ними, лампочки на квадрокоптере загорятся в обычном режиме.



2. Калибровка.

Перед началом полета или если квадрокоптер некорректно реагирует на команды пульта управления. Поместите квадрокоптер на ровную поверхность и переместите джойстики, как показано на рисунке.



3. Взлет/посадка квадрокоптера.

После того, как вы сделаете установку соединения и калибровку, нажмите на кнопку "взлет одной кнопкой". Когда все 4 лопасти начнут вращаться, переместите левый джойстик вверх на необходимый уровень. Квадрокоптер взлетит на необходимую высоту.

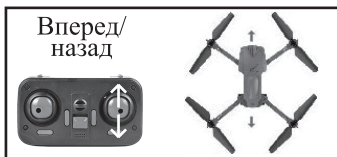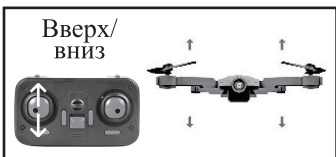

Функции квадрокоптера

3D переворот.

Поднимите квадрокоптер на высоту 3 метров, нажмите кнопку 3D переворота. Затем быстро передвиньте правый джойстик в сторону, куда будет совершен переворот.



Режим самоориентации.

1. Установите квадрокоптер перед собой и выберите направление, в котором Вы планируете лететь. Это будет направление “вперед”, вне зависимости от того, где находится нос квадрокоптера. Направление “назад” будет противоположным, выбранному Вами направлению “вперед”.



Этот режим позволяет не потерять квадрокоптер при полетах на длинную дистанцию, когда Вы не можете контролировать ориентацию квадрокоптера.

2. Для включения и выключения режима самоориентации используйте кнопку на пульте управления.

Возврат одной кнопкой.

Нажмите на кнопку возврата, и квадрокоптер вернется к пульту управления.

Для входа в режим нажмите на кнопку “возврат одной кнопкой”. Для выхода из режима нажмите на эту или любую другую кнопку еще раз.

Экстренная остановка.

Эта функция позволяет отключить все моторы и лопасти, чтобы предотвратить поломку. Нажмите на кнопку экстренной остановки, чтобы включить данную функцию. Эта функция может помочь при возможном столкновении с препятствием.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) :
-

- Дата покупки :
-

- Штамп магазина:
-

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ
ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.**

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1.
Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz