



Детский обучающий синтезатор

ИНСТРУКЦИЯ

арт. ОС-К-2800



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом игры и сохраните ее для дальнейшего использования.

Основные функции

61 клавиша / светодиодный дисплей (LED-дисплей)
 Функция воспроизведения через USB
 Режим перкуссии / 39 демомелодий / 3 режима обучения
 Регулятор громкости MP3/ регулятор громкости клавиш / регулятор громкости аккомпанемента / транспонирование / регулятор темпа
 Режим воспроизведения / эквалайзер / воспроизведение одной демомелодии / воспроизведение демомелодий по очереди
 Переключение между треками
 350 тембров / 350 ритмов
 Сустейн / вибрато / метроном / сплит
 Запись / программирование / пуск / синхронизация / старт/стоп / заполнение / упрощенная аппликатура / обычная аппликатура / бас
 Внешний разъем питания / разъем для наушников / разъем для микрофона

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте сетевой адаптер питания из комплекта. Использование неподходящего адаптера может привести к выходу из строя или перегреванию инструмента. Если сетевой кабель или штепсель изнашиваются или повреждаются, у инструмента внезапно пропадает звук или от адаптера или штепселя исходит посторонний запах, инструмент необходимо показать квалифицированному специалисту.
- После выключения синтезатора кнопкой «Питание» необходимо вытащить штепсель из розетки, чтобы избежать перегорания деталей синтезатора или возникновения пожара из-за длительного подключения к сети.
- Во избежание риска удушения храните пластиковую упаковку в недоступном для детей месте.
- Поверхность клавиатуры необходимо содержать в чистоте, чтобы не допускать попадания пыли в инструмент. Очищайте поверхность клавиатуры мягкой тканью, не подвергая воздействию водяного пара.
- Не оставляйте синтезатор под прямыми солнечными лучами.
- Храните синтезатор в сухом месте.
- Во избежание повреждения корпуса или внутренних деталей синтезатора не трясите его и не подвергайте физическому воздействию.
- Во избежание окисления электронных схем храните синтезатор вдали от кислот и щелочной среды.
- Синтезатор — высокоточный чувствительный инструмент, любые изменения могут привести к неисправной работе. При появлении неисправности синтезатор необходимо отнести в сервисный центр или показать опытному техническому специалисту. Запрещено самостоятельно снимать или устанавливать внутренние детали клавиатуры.


I. НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

Кнопки панели настроек

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) Питание | 14) Тембр |
| 2) Транспонирование | 15) Метроном |
| 3) Громкость аккомпанемента | 16) Ритм |
| 4) Громкости клавиатуры | 17) Кнопочная панель |
| 5) Перкуссии | 18) Темп |
| 6) Сустейн | 19) Старт/стоп |
| 7) Вибрато | 20) Синхро |
| 8) Сплит | 21) Заполнение |
| 9) Демомелодия | 22) Упрощенная аппликатура |
| 10) Все демомелодии | 23) Обычная аппликатура |
| 11) Урок 1 | 24) Бас |
| 12) Урок 2 | 25) Отмена аккомпанемента |
| 13) Урок 3 | 26) Запись |
| | 27) Пуск |
| | 28) Программирование |


Режим воспроизведения через USB

- | |
|---------------------------|
| 29) Громкость |
| 30) Пуск |
| 31) Эквалайзер |
| 32) Пауза |
| 33) Повторение отрывка |
| 34) Предыдущая композиция |
| 35) Следующая композиция |
| 36) USB-разъем |

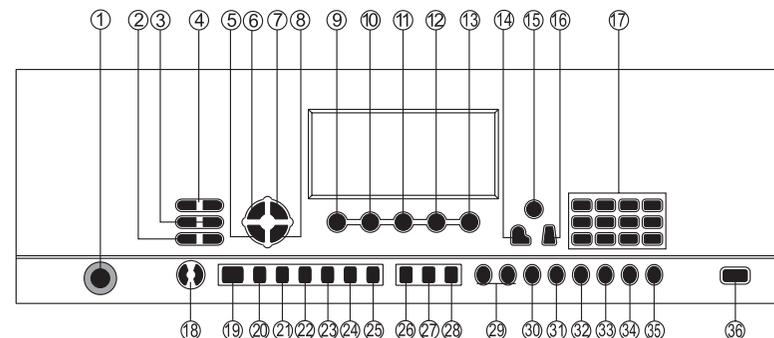

2. Внешние разъемы на задней стороне синтезатора

- 37) PHONES: внешние наушники
- 38) MIC: микрофон
- 39) DC 9V JACK: разъем для зарядного устройства

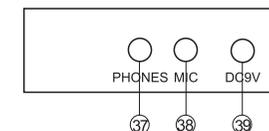

II. ПИТАНИЕ СИНТЕЗАТОРА И ФУНКЦИИ РАЗЪЕМОВ

1. Питание

- 1) *От батареек:* откройте отсек для батареек в синтезаторе, вставьте 6 батареек типа R20 напряжением 1,5 В, соблюдая полярность. Закройте отсек до щелчка. Если у синтезатора снизилась громкость или начал пропадать звук, значит, батарейки разряжаются и их необходимо заменить. Во избежание повреждения инструмента вынимайте батарейки, если инструмент не используется продолжительное время.
- 2) *От сети:* используйте сетевой адаптер питания из комплекта. Вставьте штекер адаптера в разъем на синтезаторе и подключите его к сети.

2. Внешние разъемы

- 1) *Микрофон:* вставьте штекер микрофона в разъем, и вы сможете использовать его во время игры на клавиатуре.
- 2) *Разъем для наушников:* вставьте штекер наушников в разъем, чтобы не мешать окружающим во время игры на синтезаторе.
- 3) *USB-разъем:* подключайте внешнее устройство с музыкой через USB-кабель.

III. ФУНКЦИИ СИНТЕЗАТОРА

Для включения инструмента нажмите на кнопку «Питание». Загорится дисплей — синтезатор готов к работе.

Основные режимы работы:

- 1) **Громкость клавиатуры.** Синтезатор поддерживает 11 уровней громкости клавиатуры. Чтобы увеличить или уменьшить звук клавиатуры, нажмите на кнопку «+» или «-» (8). Одновременно нажмите на кнопки «+» и «-» и удерживайте 2 секунды, уровень звука вернется в исходный.
- 2) **Громкость аккомпанемента.** Синтезатор поддерживает 11 уровней громкости аккомпанемента. Чтобы увеличить или уменьшить звук клавиатуры, нажмите на кнопку «+» или «-» (3).
- 3) **Разделение клавиатуры.** Данная функция позволяет выбирать разные тембры для правой и левой руки. Пример: для правой части клавиатуры относительно клавиши разделения можно выбрать фортепиано, для левой — флейту.
- 4) **Настройка тембра.** В обычном режиме нажмите кнопку «Тембр» (14) и выберите один из 300 вариантов тембров. По умолчанию установлен тембр 000, который соответствует звуку фортепиано. Чтобы поменять тембр, нажмите кнопку «+» и «-» или наберите трехзначный код на Кнопочной панели (17).
- 5) **Настройка темпа.** Данная функция позволяет отрегулировать скорость ритма и воспроизведения демомелодий. После включения режима управления аккордами, 19 крайних клавиш с левой стороны клавиатуры будут воспроизводить звуки аккордов.
- 5) **Режим перкуссии.** Нажмите кнопку «Перкуссии» (5) и клавиатура перейдет в режим ударных: все клавиши синтезатора будут воспроизводить звук ударных инструментов.
- 6) **Выбор ритма (аккомпанемента)**
Синтезатор поддерживает 300 вариантов ритма. Чтобы выбрать аккомпанемент, нажмите кнопку «Ритм» (16), наберите на Кнопочной панели (17) номер ритма, затем нажмите кнопку «Старт/стоп» (19), и зазвучит выбранный вами аккомпанемент.

7. Выбор аппликатуры

Аппликатура аккордов — способ нажатия аккордов. Различают упрощенную аппликатуру (для воспроизведения аккорда достаточно нажать на 1 клавишу) и обычную аппликатуру (для воспроизведения аккорда необходимо нажимать все клавиши аккорда).

Упрощенная аппликатура работает только при включенном ритме, активируется кнопкой «Упрощенная аппликатура» (22). В данном режиме 19 клавиш слева будут воспроизводить аккорды. Режим упрощенной аппликатуры отключается кнопкой «Отмена аккомпанемента» (25).

В режиме «Обычная аппликатура» (23) 19 клавиш слева воспроизводят звук аккорда, если нажимать его всеми пальцами.

Постановка аккордов в режиме «Упрощенная аппликатура»



- Чтобы сыграть мажорный аккорд, нажмите тонику аккорда.



- Чтобы сыграть минорный аккорд, нажмите тонику и ближайшую черную клавишу слева от нее.



- Чтобы сыграть септаккорд, нажмите тонику и ближайшую белую клавишу слева от нее.



- Чтобы сыграть минорный септаккорд, нажмите тонику и ближайшую белую и клавиши слева (три ноты вместе.)

Чтобы добавить бас в аккорд, в режиме «Ритм» (16) нажмите кнопку «Бас» (24): при нажатии клавиш слева будет автоматически воспроизводиться бас. Чтобы отключить бас, нажмите на кнопку «Отмена аккомпанемента» (25).

8. Заполнение (автоматический аккомпанемент)

В режиме включенного ритма нажмите кнопку «Заполнение» (21), и к текущему ритму добавится дополнительный ритм. При удержании кнопки «Заполнение» (21) дополнительный ритм закольцовывается. Нажмите кнопку «Синхро» (20), чтобы активировать функцию синхронизации, и при следующем нажатии клавиши в режиме аккомпанемента запустится ритм, который получился во время нажатия кнопки «Заполнение» (21).

9. Метроном

Синтезатор поддерживает четыре ритма: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Чтобы включить метроном, нажмите на кнопку «Метроном» (15). Чтобы переключаться между ритмами, повторно нажмите на кнопку «Метроном».

10. Эффекты

1) **Сустейн** — звучение последних сыгранных нот удлинится.

2) **Вибрато** — звук сыгранной ноты непродолжительное время колеблется.

11. Демомелодии

Синтезатор поддерживает 39 демомелодий. В любом режиме нажмите кнопку «Демомелодия» (9) или «Все демомелодии» (10). Чтобы отключить воспроизведение демомелодий, нажмите кнопку «Демомелодия» (9), «Все демомелодии» (10) или «Старт/стоп» (19).

Демомелодия: чтобы запустить воспроизведение одной демопесни, нажмите кнопку «Демомелодия» (9). Выбранная песня автоматически будет воспроизводиться по кругу.

Все демомелодии: чтобы запустить воспроизведение всех демопесен по очереди, нажмите кнопку «Все демомелодии» (10). Композиции будут воспроизводиться одна за другой автоматически.

12. Запись

Чтобы начать запись, нажмите кнопку «Запись» (26). За один раз можно записать 45 нот.

Акомпанемент и перкуссии не записываются. Чтобы прослушать записываемый отрывок, нажмите кнопку «Пуск» (27). Чтобы остановить запись, нажмите кнопку «Пуск» (27) еще раз.

13. Настройка ритм-секции

Нажмите кнопку «Программирование» (28), чтобы перейти в режим настройки ритм-секции. В режиме программирования выберите ударные. Максимальное число ударных, которые можно добавить одновременно, — 32. Если было выбрано более 32 вариантов ударных, на дисплее на 3 секунды появится предупреждение, после чего функция «Программирование» отключится.

В режиме программирования нажмите кнопку «Пуск» (27), чтобы воспроизвести последовательность ударных, образующих оригинальный стиль.

Последовательность ударных будет воспроизводиться на дисплее.

В режиме обучения регулируйте темп ритма, увеличивая или уменьшая его кнопками «+» и «-» (18).

14. Режимы обучения

а) Режим обучения 1. Нажмите кнопку «Урок 1» (11) и выберите демомелодию — нажмите на кнопочной панели номер демомелодии, которую хотите сыграть.

Чтобы сыграть мелодию, нажимайте любые клавиши инструмента. Независимо от того, какие клавиши вы будете нажимать, ваша мелодия будет полностью совпадать с проигрываемой композицией. По окончании воспроизведения демомелодии выберите следующую. Чтобы выйти из данного режима, повторно нажмите кнопку «Урок 1» (11).

б) Режим обучения 2. Нажмите кнопку «Урок 2» (12) и выберите демомелодию — нажмите на кнопочной панели номер демомелодии, которую

хотите сыграть. Прислушайтесь к ритму, запомните его и попробуйте повторить на клавиатуре. На этот раз клавиатура будет воспроизводить звук только в том случае, если вы правильно попадете в ноты.

Если в данном режиме обучения вы не нажимаете клавиши в течение трех секунд, необходимо будет играть мелодию сначала. После того, как вы правильно повторили мелодию, можно выбрать другую композицию.

Чтобы выйти из данного режима, повторно нажмите кнопку «Урок 2» (12).

в) Режим обучения 3. Нажмите кнопку «Урок 3» (13) и выберите демомелодию. В этом режиме ваша задача — попадать в ритм мелодии. Синтезатор будет подыгрывать вам, создавая ощущение, как будто вы играете в группе.

Чтобы выйти из данного режима, повторно нажмите кнопку «Урок 3» (13).

15. Режим работы через USB

1) Регулировка громкости: прибавить и убавить громкость звука можно при помощи клавиш «+» и «-» (29).

2) Переключение треков: чтобы включить следующую композицию, нажмите кнопку (35), чтобы включить предыдущую — кнопку (34). Чтобы перемотать мелодию вперед, нажмите и удерживайте кнопку (35). Чтобы перемотать назад, нажмите и удерживайте кнопку (34).

3) Эквалайзер: нажатием кнопки «Эквалайзер» (31) можно поменять оттенок звучания воспроизводимой композиции из списка: обычный, джаз, классическая музыка, популярная музыка, рок-н-ролл.

4) Режим воспроизведения: после первого нажатия кнопки «Пуск» (30) запускается воспроизведение файла. После второго нажатия кнопки «Пуск» (30) файл начинает воспроизводиться по кругу. После третьего нажатия кнопки «Пуск» (30) запускается режим воспроизведения мелодий в свободном порядке.

5) Воспроизведение: подключите USB-плеер до включения инструмента. Нажмите кнопку «Пауза» (32) чтобы начать воспроизведение. Повторное нажатие кнопки «Пауза» (32) ставит воспроизведение на паузу.

6) Повторение отрывка: необходимо для закольцовывания понравившегося вам музыкального фрагмента. В режима воспроизведения нажмите на кнопку «Повторение отрывка» (33), обозначив начало выбранного фрагмента, затем еще раз нажмите на кнопку «Повторение отрывка». Чтобы воспроизвести отрывок, нажмите на кнопку «Пуск» (30).

ДЕМОМЕЛОДИИ

00 Турецкий марш	13 Марш Радецкого	26 На мосту в Авиньоне
01 У старого Макдональда была ферма	14 Долина Ред-Ривер	27 Увертюра "Вильгельм Телль"
02 С Рождеством	15 Когда святые маршируют	28 Иоганн Себастьян Бах
03 Лебединое озеро	16 Ноктюрн Шопена	29 Десять маленьких индейцев
04 Американский патруль	17 На крыльях любви	30 Радость миру
05 Гонки в Кэмптауне	18 Ты спишь	31 Веселый деревенский парень
06 Мерцай, мерцай, звездочка	19 У Мари был маленький ягненок	32 Менуэт
07 Янки Дудл Денди	20 Лондонский мост	33 Пока-пока сладкий
08 Зеленые рукава	21 давным-давно	34 Голубь
09 Старая Франция	22 Весна	35 Она носила желтую ленточку
10 для Элизы	23 Техасская желтая роза	36 Увертюра к "Кармен"
11 Маленький коричневый кувшинчик	24 Менуэт из "Арлезианской сюиты"	37 Остров Капри
12 Марш из Щелкунчика	25 Юмореска	38 Индейка в соломе

000-015 Классические музыкальные инструменты

000 Фортепиано
 001 Вибрафон
 002 Церковный орган
 003 Электрогитара (приглушённая)
 004 Электрогитара (джаз)
 005 Синтезированный бас
 006 Бас-гитара
 007 Скрипка
 008 Оркестровая арфа
 009 Струнный ансамбль
 010 Саксофон-альт
 011 Кларнет
 012 Лид (пилообразная волна)
 013 Флейта
 014 Банджо
 015 Валторна
 016-026 Фортепиано
 016 Светлое акустическое фортепиано
 017 Электрический рояль
 018 Родес-пианино
 019 Хорус фортепиано
 020 Клавесин
 021 Синтезированное пианино
 022 Акустический рояль
 023 Электрический рояль
 024 Хорус фортепиано
 025 Мечтательное фортепиано
 026 Электрическое фортепиано
 027-037 Вибрафон
 027 Синтезированный вибратон
 028 Электрический вибратон (чистый)
 029 Электрический вибратон (приглушённый)
 030 Перегруженный вибратон
 031 Дисторшн вибратон
 032 Вибратон-гармоника
 033 Эффект вибратора
 034 Акустический вибратон
 035 Родес вибратон 1
 036 Светлый вибратон
 037 Электрический вибратон
 038 Рок-орган
 039-059 Гитара
 039 Синтетическая джазовая гитара
 040 Овердрайв джазовая гитара
 041 Дисторшн джазовая гитара
 042 Вибратон джазовая гитара
 043 Эффект джазовой гитары
 044 Акустическая джазовая гитара
 045 Родес джазовая гитара 1
 046 Синтезированная джазовая гитара
 047 Электрическая джазовая гитара
 048 Родес джазовая гитара 2
 049 Светлая джазовая гитара
 050 Овердрайв гитара
 051 Дисторшн гитара
 052 Вибратон гитара
 053 Овердрайв гитара
 054 Акустическая гитара
 055 Родес гитара
 056 Светлая гитара 1
 057 Электрогитара

058 Родес гитара
 059 Светлая гитара
 060-070 Бас
 060 Овердрайв бас 1
 061 Дисторшн бас 1
 062 Вибратон бас 1
 063 Эффект баса 1
 064 Акустический бас 1
 065 Родес бас 1
 066 Светлый бас 1
 067 Электрический бас 1
 068 Родес бас 1
 069 Светлый бас 2
 070 Овердрайв бас 2
 071 Дисторшн бас 2
 072 Вибратон бас 2
 073 Эффект баса 2
 074 Овердрайв бас
 075 Овердрайв бас
 076 Светлый бас 2
 077 Электрический бас 2
 078-084 Скрипка
 078 Синтезированная скрипка
 079 Светлая скрипка
 080 Хрустальная скрипка
 081 Дисторшн скрипка
 082 Вибратон скрипка
 083 Хонки-тонк скрипка
 084 Акустическая скрипка
 085-090 Арфа
 085 Синтезированная оркестровая арфа
 086 Светлая оркестровая арфа
 087 Синтезированная оркестровая арфа
 088 Синтезированные эффекты
 089 Волшебная арфа
 090 Хрустальная оркестровая арфа
 085-090 Труба
 091 Синтезированная труба
 092 Вибратон труба
 093 Эффект трубы
 094 Акустическая труба
 095 Родес труба
 096-099 Саксофон
 096 Синтезированный саксофон
 097 Электрический саксофон
 098 Хрустальный саксофон
 099 Светлый саксофон
 100-103 Лид
 100 Пилообразная волна
 101 Светлый лид
 102 Пианино
 103 Баритон-вибратон
 104-114 Орган
 104 Орган с ударной атакой
 105 Церковный орган
 106 Электрический орган (приглушённый)
 107 Электрический орган (чистый)
 108 Синтезированный орган
 109 Родес орган
 110 Волшебный орган
 111 Меланхоличный орган
 112 Электрический орган
 113 Светлый орган

114 Язычковый орган
 115-127 Подклад
 115 Эффект лида
 116 Банджо
 117 Хрустальный подклад
 118 Нью-эйдж подклад
 119 Флейта Пана
 120 Тёплое фортепиано
 121 Нью-эйдж лид
 122 Пятый лид
 123 Хрустальный подклад
 124 Баритоновая арфа
 125 Синтезированные струны 1
 126 Синтезированные струны 2
 127 Тёплый подклад
 128-175 Электроинструменты
 128 Перкуссии
 129 Церковный орган
 130 Клавишные инструменты
 131 Церковное фортепиано
 132 Фортепиано подклад
 133 Двойной бас
 134 Лёгкое ритмичное фортепиано
 135 Синтезированная гитара с нейлоновыми струнами
 136 Гитара орган
 137 Электрическое фортепиано
 138 Светлая скрипка
 139 Психоделический орган
 140 Электронная волынка
 141 Духовая волынка
 142 Двойная калimba
 143 Пятый подклад
 144 Вестерн подклад
 145 Духовая волынка
 146 Высокая волынка
 147 Светлая гитара
 148 Бас+лид
 149 Вотерфон
 150 Рок бас-гитара
 151 Ритм бас-гитара
 152 Психоделический бас
 153 Атональная скрипка
 154 Приглушённый бас
 155 Бас подклад
 156 Аккорд рожок
 157 Аккорд фортепиано
 158 Аккорд гитара
 159 Сантур
 160 Фиолетовый орган
 161 Орган Хаммонда
 162 Яркий орган
 163 Гиперкамертон
 164 Фанк электрическое пианино
 165 Холодное галактическое электрическое фортепиано
 166 Театральный орган
 167 Клавинет
 168 Венера электрическое пианино
 169 Струны пиццикато
 170 Клавесин
 171 Медленные струны
 172 Синтезированные струны 1

173 Пиццикато струны
 174 Диссонирующий рояль CP-80
 175 Атональная марimba
 176-207 Синти-электроника
 176 Синти-струны 1
 177 Струнный ансамбль
 178 Традиционный аккордеон
 179 Синти-струны 2
 180 12-струнная гитара
 181 Орган с лабиальными трубами
 182 Лид 1 (чаранг)
 183 Лид 2 (квинта)
 184 Лид 3
 185 Лид 4 (бас+лид)
 186 Камерные струны
 187 Лид 5 (ведущий лид)
 188 Подклад 6 (смычковый)
 189 Лид 7 (каллиоповый лид)
 190 Вибрирующее соло 1
 191 Вибрирующее соло 2
 192 Фолковая гитара
 193 Классический орган
 194 Перебор на басу
 195 Акустический бас
 196 Чистый бас
 197 Банджо
 198 Октавная гитара
 199 Дисторшн гитара
 200 Плектронный бас
 201 Фолковые струны
 202 Бездзвонный бас
 203 Фолковая губная гармоника
 204 Альтернативный гобой
 205 Синти-бас 1
 206 Синти-бас 2
 207 Синти-бас 3
 208-271 Современная электроника
 208 Хрустальная гитара
 209 Джазовый орган 1
 210 Кантри губная гармоника
 211 Хонки-тонк
 212 Хонки-тонк гитара
 213 Кастомная гитара
 214 Сантур
 215 12-струнная гитара
 216 Джаз-бой
 217 Приглушённая гитара 1
 218 Диссонирующие струнные инструменты
 219 Диссонирующая губная гармоника
 220 Диссонирующая гитара с нейлоновыми струнами
 221 Приглушённая гитара 2
 222 Чувствительная гитара
 223 Электрогитара 1
 224 Электрогитара 2
 225 Танго аккордеон
 226 Диссонирующий аккордеон
 227 Диссонирующая электрогитара
 228 Чувствительная электрогитара
 229 Эффект чувствительной электрогитара
 230 Чувствительная слайд-гитара
 231 Хорус слайд-гитара
 232 Мелодичная гитара

- 233 Легато струны
 234 Мелодичная губная гармоника
 235 Чистая губная гармоника
 236 Чистая джазовая гитара
 237 Диссоциирующая джазовая гитара
 238 Чувствительная джазовая гитара
 239 Хрустальное пианино
 240 Хрустальная музыка
 241 Синти-орган
 242 Синти-бас
 243 Светлый ритмичный бас
 244 Светлый бас
 245 Синти-маримба
 246 Электрогитарный подклад
 247 Дисторшн гитара подклад
 248 Мелодичная гитара
 249 Новые струны
 250 Синти-электро 1
 251 Синти-электро 2
 252 Синти-электро 3
 253 Синти-вибрато
 254 Синти-маримба
 255 Стереомаримба
 256 Приглушённая стереогитара
 257 Стереорган
 258 Электрогитара
 259 Светлая чистая гитара
 260 Клавесин
 261 Гитарный орган
 262 Чувствительное фортепиано
 263 Плекторный бас 1
 264 Плекторный бас 1
 265 Психоделические синти-струны
 266 Металлический хрусталь
 267 Психоделический синти-лид
 268 Вибрафоновый синти-лид
 269 Эффект хрустала
 270 Синти-сямисэн
 271 Электронный сямисэн
 272 -299 Классический синтезатор
 272 Чистый гитарный подклад
 273 Оркестровый лид
 274 Колокольчиковый лид
 275 Атмосферный лид
 276 Квинтовый лид
 277 Двойная челеста
 278 Двойной ксилофон
 279 Хрустальный ксилофон
 280 Резонирующая гитара
 281 Мелодичный язычковый орган
 282 Медленный клавесин
 283 Бас-маримба
 284 Челеста
 285 Колокола 1
 286 Трубчатые колокола
 287 Овердрайв гитара
 288 Классическая челеста
 289 Классический орган
 290 Струнный оркестр
 291 Игрушечный лид
 292 Приятная гитара
 293 Слэповый бас 1
 294 Слэповый бас 2
 295 Овердрайв гитара 1
 296 Овердрайв гитара 2
 297 Овердрайв электроструны
 298 Медленная губная гармоника
 299 Мягкий кларнет
 300 Банджо подклад
 301 Банджолит
 302 Каримба подклад
 303 Сямисэн подклад
 304 Деревянный вибратон
 305 Деревянный церковный орган
 306 Деревянный язычковый орган
 307 Деревянная джазовая гитара
 308 Деревянный приглушённая гитара
 309 Деревянный перебор на басу
 310 Деревянный синтезированный бас
 311 Деревянная скрипка
 312 Деревянная оркестровая арфа
 313 Деревянный струнный ансамбль
 314 Деревянный сопрано-саксофон
 315 Деревянный кларнет
 316 Деревянная флейта
 317 Деревянный лид
 318 Деревянный банджо
 319 Деревянно-хрустальный эффект
 320-367 Стакато на синтезаторе
 320 Стакато на фортепиано
 321 Стакато на церковном органе
 322 Стакато на язычковом органе
 323 Стакато на джазовой гитаре
 324 Стакато на приглушённой гитаре
 325 Стакато на бас-гитаре
 326 Стакато на синти-басу
 327 Стакато на скрипке
 328 Стакато на оркестровой арфе
 329 Стакато струнного ансамбля
 330 Стакато на сопрано-саксофоне
 331 Стакато на кларнете
 332 Стакато на флейте
 333 Стакато лид квадрат
 334 Стакато на банджо
 335 Эффект стакатто
 336 Рок-фортепиано
 337 Баритоновая челеста
 338 Цифровой орган
 339 Волшебная гитара
 340 Дифоновая гитара
 341 Светлый бас
 342 Волшебный бас
 343 Фантези-скрипка
 344 Быстрая арфа
 345 Фантези-струны
 346 Волшебный саксофон
 347 Динамичный кларнет
 348 Волшебная флейта-пикколо
 349 Волшебный лид
 000 Мамбо
 001 16 бит
 002 Вальс
 003 Румба
 004 Регги
 005 Рок
 006 Слоу-рок
 007 Босанова
 008 Дisko
 009 Танго
 010 Кантри
 011 Популярная музыка
 012 Бегуэн
 013 Латиноамериканская музыка
 014 Марш
 015 Самба
 016 Свинг
 017 8 бит
 018 Ча-ча-ча
 019 Сальса
 020 Бразильское мамбо
 021 Популярная музыка 8 бит
 022 Популярный мамбо
 023 Спокойная кантри
 024 Поп-регги
 025 Романтическое мамбо
 026 Тяжёлая 8-битная музыка
 027 Кантри-босанова
 028 Тяжёлый мамбо
 029 Блюграсс-танго
 030 Южная кантри
 031 Романтическая популярная музыка
 032 Блюграсс-бегуэн
 033 Рок-латина
 034 Кул-джаз
 035 Бибоп
 036 Арабский ритм
 037 Бхангра
 038 Зук
 039 Летка-енка
 040 Медленная марш-полька
 041 Европейская самба
 042 Джазовый свинг
 043 Популярная 16-битная музыка
 044 Кантри-поп
 045 Типовая сальса
 046 Микс 16 бит
 047 Романтическая 16-битная музыка
 048 Тяжёлая 16-битная музыка
 049 Поп-румба
 050 Джаз-регги
 051 16-битный панк
 052 Микс-рок
 053 Типовая босанова
 054 Популярная баллада 1
 055 Популярная баллада 2
 056 Современный шаффл
 057 Блюз-рок
 058 Дрим-дэнс
 059 Американский хит
 060 Классический вальс
 061 Романтический вальс
 062 Новый вальс
 063 Венский вальс
 064 Польский вальс
 065 Французский вальс
 066 Джазовый вальс 1
 067 Джазовый вальс 2
 068 Рождественский вальс
 069 Популярный вальс
 070 Рок-вальс
 071 Элегантный вальс
 072 Кантри-вальс
 073 Современный вальс
 074 Цыганский вальс
 075 Мексиканский вальс
 076 Немецкий вальс
 077 Рождественский вальс
 078 Английский вальс
 079 Шотландский вальс
 080 Европейская румба
 081 Тяжёлая румба
 082 Микс-регги
 083 Романтическая румба
 084 Джазовая румба
 085 Романтическая босанова
 086 Медленная румба
 087 Микс-румба
 088 Романтическая кантри
 089 Тяжёлая популярная музыка
 090 Микс-бегуэн
 091 Джаз-латина
 092 Румба-баллада
 093 Фьюжн-румба
 094 Микс-бегуэн
 095 Джаз-латина
 096 Шлягер-шаффл
 097 Поп-шлягер
 098 Шлягер-румба
 099 Европоп-орган
 100 Тяжёлый свинг
 101 Романтическая 8-битная музыка
 102 Тяжёлый хаус
 103 Блюграсс-сальса
 104 Спокойный мамбо
 105 16-битный блюз
 106 Современная популярная музыка
 107 Регги 1
 108 Регги 2
 109 Блюз-регги
 110 Микс-панк
 111 Романтический панк
 112 Трип-хоп
 113 Классический соул
 114 Поп-регги
 115 Тяжёлая 8-битная музыка
 116 Северная кантри 1
 117 Северная кантри 2

118 Скандинавский шафл
119 Медленный литургический танец
120 Классический рок
121 Паб-рок
122 Рэп-рок
123 Детройтский рок
124 Хард-рок
125 Инструментальный рок
126 Спейс-рок
127 Глэм-рок
128 Современный рок
129 Австралийский рок
130 Фортепианный рок-н-ролл
131 Краут-рок
132 Инди-рок
133 Рок-н-ролл 50-х
134 Хард-рок
135 Рок-баллада
136 Наполненный хип-хоп
137 Классический хип-хоп
138 Новый хип-хоп
139 Дурангенс
140 Рокабилли
141 Рок 50-х
142 Бритпоп
143 Хард-рок
144 Рок-баллада
145 Софт-рок
146 Рок 60-х
147 16-битная электронная музыка
148 Британский рок
149 Быстрый рок
150 Рок-баллада 1
151 Рок-баллада 2
152 Классический микс-рок
153 Медленный кантри-рок
154 Современный рок
155 Акустический рок
156 Ритм-н-блюз баллада
157 Медленная лёгкая музыка
158 Вариация на балладу
159 Электробаллада
160 Кантри-панк
161 Микс-хип-хоп
162 Поп-хаус
163 Тяжёлая электронная музыка
164 Софт-босанова
165 Панк-ча-ча-ча
166 16-битный хеви-метал
167 16-битный трип-хоп
168 Гангста-рэп
169 Электронная музыка
170 Медленная 16-битная музыка
171 16-битный шафл 1
172 Рок-латина
173 Фьюжн
174 Баллада 80-х
175 Бой-бэнд 80-х
176 Диско 70-х 1

177 Диско 70-х 2
178 Диско-фанк
179 Вечернее шоу
180 Современный диско
181 Романтический диско
182 Меренга
183 Диско-джаз
184 Шлягер
185 Танцевальный шлягер
186 Стрейт-рок
187 Рэп-поп
188 Латиноамериканский фьюжн
189 Болеро
190 Транс
191 Немецкий марш
192 Диско-соул
193 Поп-диско
194 Польша-фокс
195 Бачата
196 Французский хит 70-х
197 Итальянская мазурка
198 Евробит
199 Рейв
200 Польша-фокстрот
201 Бачата
202 Русский шансон 1
203 Русский шансон 2
204 Современное танго
205 Аргентинская кумбия
206 Пунта
207 Кубинское танго
208 Бразильское танго
209 Буги-вуги
210 Техно-поп
211 Техно
212 Джаз-танго
213 Шафл-рок
214 Аргентинское танго
215 Итальянское танго
216 Танго 3
217 Танго 4
218 Танго 5
219 Танго 6
220 Шафл-рок 2
221 Поп-польша
222 Старинная баллада
223 Блюграсс
224 Старинная 8-битная музыка
225 Бродвейская музыка
226 Гавайская музыка
227 Фокстрот
228 16-битная баллада
229 Классическая кантри
230 Хаус
231 Банда
232 Кантри-шафл 1
233 Кантри-шафл 2
234 Кантри-баллада
235 Кантри-тустеп

236 Клубный танец
237 Современный ритм-н-блюз
238 Хип-хоп-шафл
239 Диско-поп
240 Сальса
241 Микс-поп-рок
242 Шафл-буги
243 Твист
244 Джаз-марш-польша
245 Мальфуф
246 Медленная латинская музыка
247 Современный джаз
248 Медленный биг-бенд
249 8-битный фанк
250 Квикстеп
251 Страйд
252 Вест-энд
253 Барокко
254 Фанк-фьюжн
255 Игровая музыка
256 Чарльстон
257 Диско-соул
258 Диско
259 Рэп
260 Боливийский мамбо
261 Вариация мамбо
262 Латиноамериканский хаус
263 Баллада-бегуэн
264 Классический бегуэн
265 Вариация регги
266 Эйсид-рок
267 Хард-марш-польша
268 Пасильо
269 Бегуэн 1
270 Бегуэн 2
271 Джайв
272 Соул-баллада
273 Джаз-мануш
274 Джаз-квартет
275 Соул-дэнс
276 Диско-фанк
277 Диско
278 Диско-вечеринка
279 Диско-самба
280 Калипсо
281 Гаделупский танец
282 12-битный регги
283 16-битный регги
284 Кумбия
285 Тихуана
286 Латиноамериканская вечеринка
287 Карнавал
288 Парранда
289 Карнавальная самба
290 Джаз-самба
291 Поп-босанова 1
292 Поп-босанова 2
293 Популярное ча-ча-ча
294 Поп-регги

295 Диско-латина 2
296 Джаз-фанк
297 Клубная латина
298 Шоколадный диско
299 Диско-фокстрот
300 Старая полька
301-320 Марш
301 Польша-поп
302 Блюграсс 1
303 Блюграсс 2
304 Блюграсс 3
305 Американский марш
306 Хали-гали
307 Тарантелла
308 Лимбо-рок
309 Уличное пианино
310 Умеренный джаз
311 Музыка для выступлений
312 Польша
313 Весёлая полька
314 Классический биг-бенд
315 Французский джаз
316 Современный кантри-поп
317 Электропоп
318 Акустическая баллада
319 Фортепианная баллада
320 Блюз-шафл
321-339 Социальные танцы
321 Хоровод
322 Рок-шафл
323 Поп-рок 60-х
324 Винтажный рок 60-х
325 Рокабилли
326 Рок-буги
327 Рок-ча-ча-ча
328 Классический рок
329 Рок-шафл
330 Рок-поп
331 Кумбия
332 Баллада 70-х
333 Романтичная баллада
334 Кул-баллада 90-х
335 Альпийская баллада 1
336 Альпийская баллада 2
337 Поп-ню-эйдж
338 8-битная современная музыка
339 Кантри-баллада
340 Песня о любви
341 Кул-поп
342 Грув-поп
343 Винтажная поп-музыка 60-х
344 Поп-музыка 80-х
345 Рэп-поп
346 Поп-рок
347 Соул 60-х
348 Соул 70-х
349 Фанк

