

ЯЩИК ВЫКАТНОЙ К КРОВАТЯМ.

Вид обций



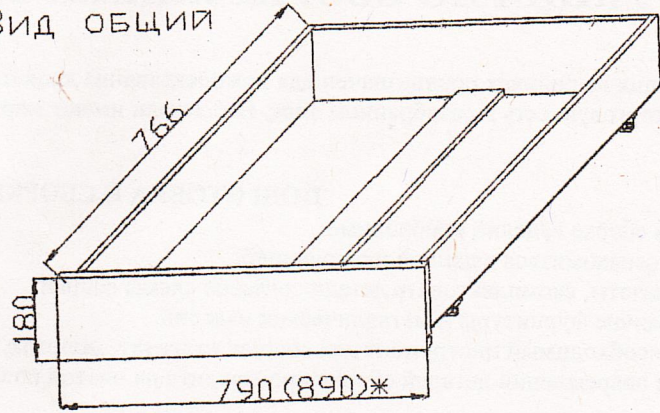


Схема сборки.

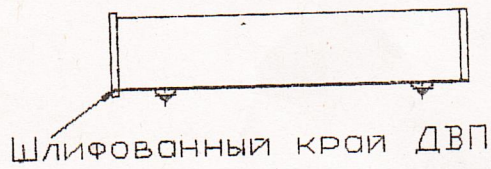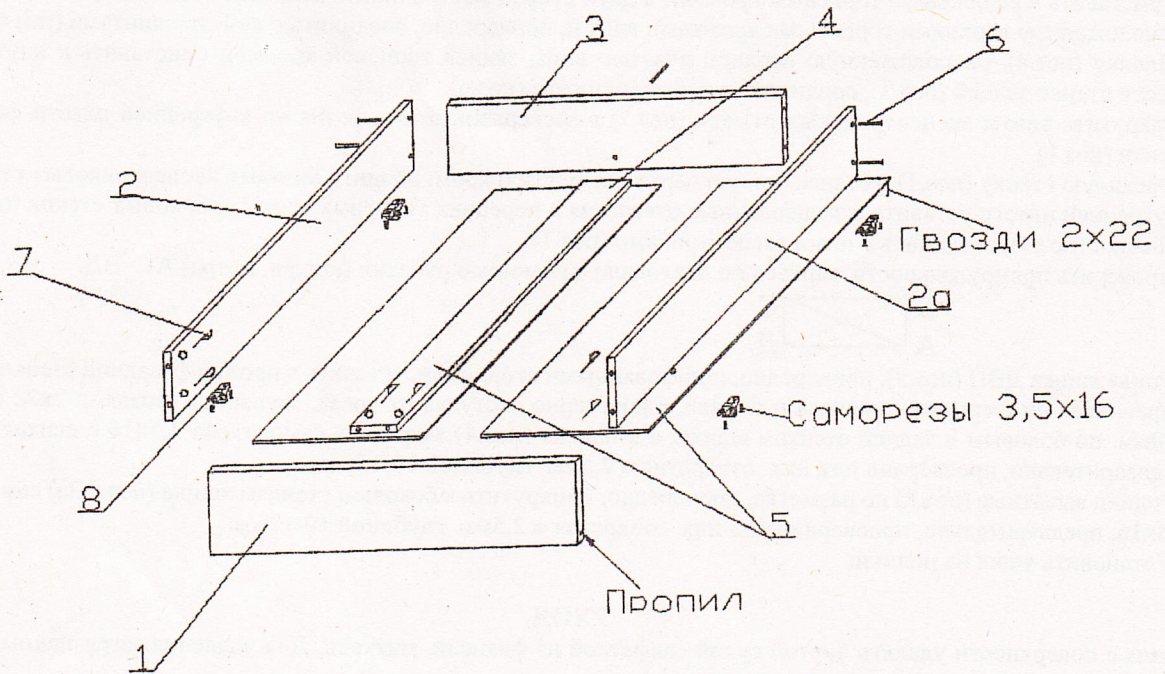

Комплектовочная ведомость

№ поз.	Наименование	Размеры, мм		Кол-во, шт.
		1.	2.	
1	Фасадная стенка	790x180	890x180	1
3	Задняя стенка	720x150	820x150	1
2,2a	Боковая стенка	750x150	750x150	2
4	Планка	733x100	733x100	1
5	Дно ДВП	755x360	55x410	2

Фурнитура

№ поз.	Наименование	Кол-во, шт.
6	Евровинт	5
С поз.6	Заглушка	5
С поз.6	Ключ к евровинту	1
7	Стяжка эксцентриковая	6
С поз.7	Заглушка	6
8	Ролик выкатной	4
Кр. поз.5	Гвозди 2 *22 мм	22
Кр. п.5,8	Саморезы 3,5*16 мм	16

Примечание: 1) Производитель оставляет за собой право изменять и усовершенствовать по-своему усмотрению способы крепления элементов и детали конструкций;
 2) *Габаритные размеры ящика могут меняться!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИКА ВЫКАТНОГО К КРОВАТИ

Выкатной ящик на роликах предназначен для комплектования кроватей.
Поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали имеют маркировку, что облегчает процесс сборки изделия.


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Приступая к сборке изделий необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки.
3. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
4. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, рулетку, клей ПВА.
5. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой.

СБОРКА

- Положить заднюю стенку ящика (поз.3) верхней торцевой кромкой вниз.
- Приставить к ее боковым торцевым кромкам с двух сторон внутренними пластинами боковые стенки (поз.2,2а), расположенные верхними торцевыми кромками вниз и, поочередно, соединить с ней евровинтами (поз.6).
- Планку (поз.4), расположенную верхней пластию вниз, задней торцевой кромкой приставить к внутренней пласти стенке задней (поз.3), соединить с ней евровинтом (поз.6).
- Закрутить винты эксцентриковых стяжек (поз.7) в засверленные отверстия на внутренней пласти фасадной стенки (поз.1).
- Фасадную стенку (поз.1), установленную верхней торцевой кромкой вниз, винтами эксцентриковых стяжек на внутренней пласти вставить в засверленные отверстия в передних торцевых кромках боковых стенок (поз.2,2а) и планки (поз.4), соединить с ними эксцентриками (поз.7).
- Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью рулетки (шнура, метра) $AC=BD$.



- Донья ящика ДВП (поз.5), поочередно, шлифованными сторонами, вставить в пропил фасадной стенки (поз.1), выравнивая по периметру каркаса и планки, равномерно отступая от краев, закрепить гвоздями 2x22 с шагом 100мм. по боковым и задней стенкам ящика, а к планке (поз.4) закрепить саморезами 3,5x16 с шагом 180 мм, предварительно, просверлив под них отверстия $\varnothing 2,5$ мм глубиной 10-12мм.
- Ролики выкатные (поз.8) по разметке, поочередно, прикрутить к боковым стенкам ящика (поз.2,2а) саморезами 3,5x16, предварительно, просверлив под них отверстия $\varnothing 2,5$ мм глубиной 10-12мм.
- Установить ящик на ролики.

УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязненных мест с зеркал рекомендуется применять специальные жидкости.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре $10-28^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью $65\pm 15\%$. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
3. На поверхность не рекомендуется ставить горячие и влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
4. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!