

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Игрушка Лошадка-качалка AMAROBABY


Модель: WEST

Комплектация: лошадка, деревянное основание с колёсами, шайбы с гайками (4 шт.).

Источник питания: 3 батарейки AA, в комплект не входят.

ВАЖНО! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования. Операции по сборке и подготовке изделия должны выполняться взрослыми. Использовать игрушку только под присмотром взрослых. Запрещено использовать в случае неисправности. Все крепежные детали для монтажа должны быть правильно закреплены. Не держите изделие вблизи источников открытого огня и источников высокой температуры.

Предназначено для детей старше 3 лет.

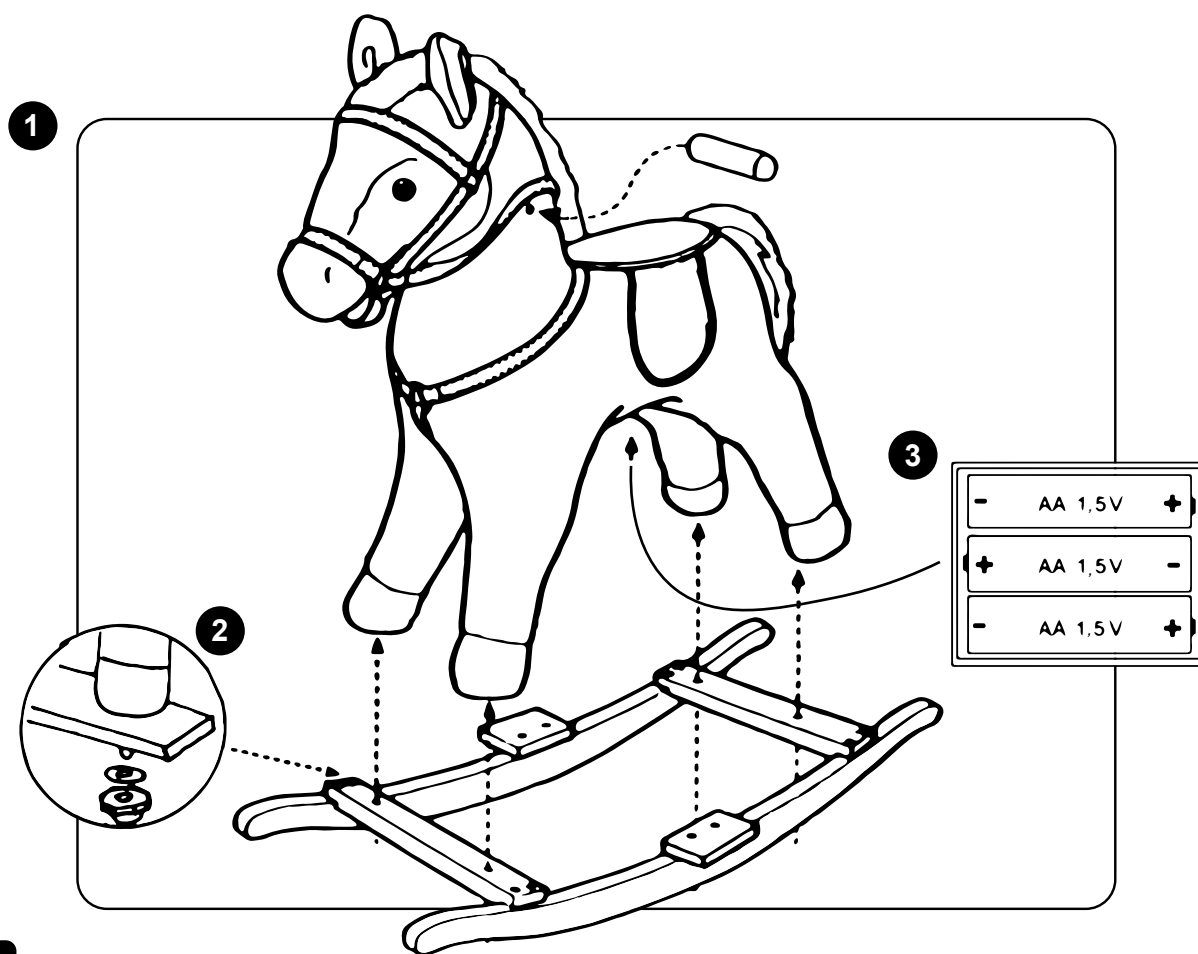

СБОРКА

1. Извлеките изделие и комплектующие к нему из полиэтиленового пакета;
2. Для сборки лошадки-качалки необходимо закрепить ее на полозьях с помощью винтов, шайб и гаек. Поставьте деревянную основу с полозьями на пол и разместите лошадку так, как это показано на картинке, чтобы каждый из четырех винтов, расположенных в основании копыт, попал в паз. Максимально прижмите лошадку и, убедившись, что все 4 винта полностью вставлены в деревянную основу, установите шайбы и закрутите гайки с обратной стороны;
ВАЖНО: перед использованием убедитесь, что лошадка устойчиво закреплена на основе, а винты плотно закручены.
3. Установка батареек. На животе лошадки расположен карман, застегнутый на липучку. Расстегните его, извлеките пластмассовый центр, раскрутите шурупы, которыми прикреплена крышка, установите внутрь батарейки, соблюдая полярность. После этого закройте крышку, закрутите шурупы, установите центр в карман и закройте застёжку-липучку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Игрушка должна использоваться только под присмотром взрослых;
2. Лошадка может использоваться ребёнком как для катания, так как основание лошадки оснащено колёсиками, так и для качания. Чтобы качаться на лошадке, переместите колёса вверх основания;
3. Для включения мелодий нажмите на кнопку, расположенную на ухе лошадки.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Допустимо чистить слегка влажной щёткой.

Не допускать попадания влаги в ИК-центр и прочие внутренние части игрушки.

Не мыть, не стирать, не отбеливать.

Хранить в сухих помещениях, не хранить вблизи источников прямого огня и влаги.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

амагоббабу

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Имя: _____

Фамилия: _____

Почтовый индекс: _____

Адрес: _____

Телефон (включая дополнительный): _____

e-mail адрес: _____

Продукция: _____

Модель: _____

Цвет/рисунок: _____

Аксессуары: _____

Дата покупки: _____

Покупатель (подпись, расшифровка): _____

Продавец: _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. ООО «ГРАНД ТОРГ» предоставляет гарантию на приобретенный продукт в течение 6 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия обеспечивает покупателю правильную работу изделия при использовании его по назначению в соответствии с инструкцией.
3. Если вы обнаружили дефект или проблемы с использованием, обратитесь в пункт розничной продажи нашей продукции с заполненным гарантийным талоном и чеком или другим доказательством покупки.
4. Неисправное изделие должно быть передано для ремонта в чистом состоянии.
5. Основным методом урегулирования жалобы является ремонт изделия, восстанавливающий его свойства.
6. Факт и дата выполнения гарантийного ремонта сервисом отмечается на универсальном гарантийном талоне.
7. Гарантия действует на территории РФ.
8. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не может быть передана другим лицам или организациям.
9. Все другие вопросы и споры будут разрешаться соответствующим судом.
10. Мы рекомендуем хранить оригинальную упаковку для защиты изделия от повреждений, которые могут возникнуть при транспортировке.
11. Гарантия не распространяется на:
 - ущерб, вызванный неправильным хранением
 - механические и термические повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием не по инструкции
 - изменение цвета (обесцвечивание) ткани от солнечного света или использования химических веществ
 - разрыв ткани по вине покупателя
 - естественный износ элементов, возникающий в результате эксплуатации
 - ситуации, когда отсутствуют доказательства покупки изделия
 - ущерб, вызванный падением
 - попытки ремонта изделия или любых структурных изменений, произведенных самостоятельно или третьими лицами

Эксклюзивный дистрибьютор ТМ «AMAROBABY»: ООО «ГРАНД ТОРГ»,

142715, Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки, строение 1, офис 5

Тел. +7(495) 150-55-51

www.amarobaby.ru

дата подачи заявки	дата ремонта	описание ремонта	служебные отметки