

vtech[®]
Baby

Руководство
пользователя

Мобиль «Летающие птички»



91-003597-OXX (RU)

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

3-6 лет



Обучающие электронные компьютеры Современные, мотивирующие и вдохновляющие

компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе


6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку **мобиля «Летающие птички»** от **VTech®**! Этот портативный мобиль, который крепится на кроватке, а также его можно взять в дорогу.

Это замечательный мобиль с вращающимися птичками, огоньками и успокаивающей музыкой для детей. Компактный мобиль легко крепится к большинству детских кроваток, колясок и переносок.

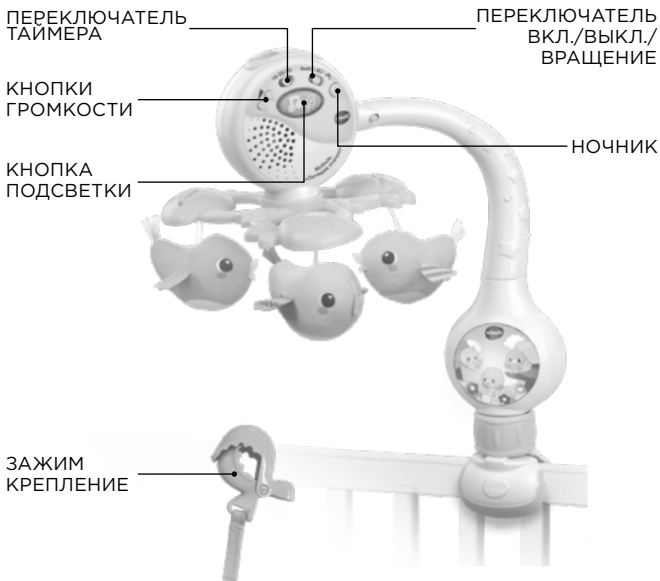


В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- Один электронный блок мобиля
- Один держатель мобиля
- Один мобиль с тремя подвесными мягкими птичками
- Один зажим крепления с ремнем-липучкой
- Одно руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните это руководство, так как оно содержит важную информацию.


Разблокируйте упаковочный замок

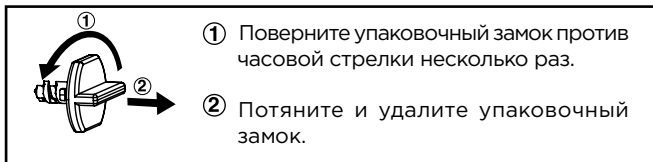

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Открутите винты на крышке батарейного отсека на задней панели с помощью отвертки.

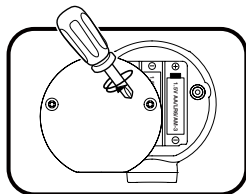

3. Установите 3 новые батарейки типа АА (АМ-3/ LR6), следуя схеме внутри батарейного отсека. (для наилучшей работы устройства рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Верните на место крышку батарейного отсека и закрутите винты.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удаляйте из игрушки разряженные батарейки.
- Удаляйте батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых.

Утилизация батареек и устройства



Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит большее, чем указано значение ртути (Hg), кадмия



(Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / ЕС)

Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года.

Помогайте защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки.

Когда изделие вынимается из упаковки, автоматически удаляется демонстрационный ярлык. Это активирует нормальную работу устройства. Если ярлык остается на месте, удалите пластиковую полоску с задней части изделия, прежде чем устанавливать его на детскую кроватку, коляску или переноску. Для **VTech®** безопасность ребенка превыше всего.

- Закрепите модуль в недоступном для ребенка месте. Чтобы не допустить травм при запутывании изделия, уберите его, когда ваш ребенок начнет ползать на четвереньках.
- Мобиль следует использовать для новорожденных детей и до 5 месяцев.
- Мобиль предназначен для развития визуального восприятия и не предназначен для понимания ребенком.
- Всегда плотно прикрепляйте все предусмотренные шнуры, ремни, зажимы и т. д. в соответствии с инструкциями. Проверяйте прочность прикрепления. Прикрепляйте модуль только к кроваткам с прочными перекладинами, стойками или боковинами.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте мобиль на детских кроватках или дорожных кроватках с тканевыми бортами.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании на автокреслах убедитесь, что мобиль находится выше уровня лица ребенка.
- Не используйте дополнительные шнуры или ремни.
- Чтобы обеспечить безопасность ребенка, сборку изделия должен проводить взрослый.
- Убедитесь, что используете правильное крепление, и закрепите мобиль в соответствии с инструкциями.
- НИКОГДА не используйте данное изделие в автомобиле. В случае автомобильной аварии твердые предметы могут стать причиной гибели или серьезной травмы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Чтобы обеспечить безопасность ребенка, сборку изделия должен производить взрослый. Чтобы избежать травм, убедитесь, что зажим крепления кроватки надежно зафиксирован в нужном положении. Точно следуйте приведенным ниже инструкциям и убедитесь, что сборка выполнена правильно.


1. Закрепите мобиль на нижней части электронного блока.
Если мобиль будет закреплен правильно, вы услышите щелчок.
2. Прикрепляйте держатель мобиля к кроваткам с перекладинами шириной от 1,02 см до 3,98 см. Поверните зеленую втулку, чтобы плотно притянуть зажим к перекладине кроватки. Слегка потяните за держатель, чтобы убедиться, что зажим надежно закреплен. Следует регулярно проверять держатель, чтобы убедиться, что он прочно зафиксирован.
3. Прикрепите электронный блок к держателю, нажав маленькую зеленую кнопку на нем, перемещая электронный блок на держателе. Чтобы избежать травм, убедитесь, что электронный блок надежно закреплен.



4. Чтобы использовать мобиль при передвижениях, снимите электронный блок с держателя, осторожно потянув за него, нажимая зеленую кнопку на держателе.



5. Проденьте крепежный ремень-липучку через прорезь в верхней части электронного блока и зафиксируйте ремень-липучку.

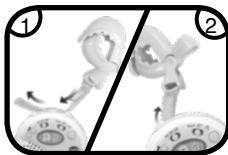



6. Используйте крепежный ремень-липучку или зажим для закрепления мобиля на переноске или коляске. Чтобы не допустить травм, всегда проверяйте, надежно ли закреплен мобиль.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Переключатель Вкл./Выкл./Вращение

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** устройство, сдвиньте **переключатель Вкл./Выкл./Вращение** в положение режима **вращения** () или **неподвижности** (). Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** устройство, сдвиньте **переключатель Вкл./Выкл./Вращение** в положение **Выкл.**



2. Переключатель таймера

Установите **переключатель таймера** в положение 10, 20 или 30 минут.




3. Кнопки регулировки громкости

Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте кнопки **Высокой +** и **Низкой -** громкости.



4. Кнопка ночника

Нажмите кнопку **Ночная подсветка**, чтобы **включить** или **выключить** ночник. Эта функция работает, только если мобиль прикреплён к опорной стойке.

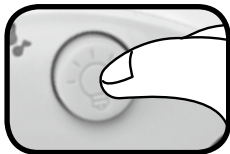

5. Звуковой датчик

Модуль мобиля оснащен специальным звуковым датчиком. Для сохранения заряда батареек звуковой датчик функционирует только тогда, когда мобиля присоединен к держателю. По истечении заданного времени устройство автоматически выключается. Датчик повторно запускает работу устройства в случае непрерывного плача ребенка в течение нескольких секунд.

6. Автоматическое отключение

Для сохранения заряда батареек мобиля автоматически отключается по истечении заданного времени. Устройство можно снова включить нажатием любой кнопки.

Примечание: Если устройство постоянно быстро отключается или кнопка подсветки гаснет, рекомендуется заменить батарейки.

ДЕЙСТВИЯ


1. Переключатель Вкл/Выкл/Вращение

Для **ВКЛЮЧЕНИЯ** устройства сдвиньте **переключатель Вкл/Выкл/Вращение**. Вы услышите успокаивающую фразу, за которой последует расслабляющая музыка. Установите мобиль в режим вращения или в неподвижный режим.



2. Кнопка подсветки

Нажмите **кнопку подсветки**, чтобы перейти к следующей песне или мелодии. Удерживайте нажатой кнопку подсветки, чтобы услышать короткую мелодию. Эта кнопка подсвечивается и гаснет со звуком, когда электронный блок снимают с опорной стойки мобиля.

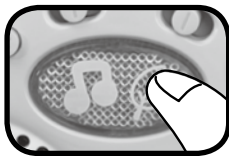

ВОСПРОИЗВОДИТ 40 МЕЛОДИЙ

ТЕКСТ ПЕСЕН

Песенка 1

Тише, малыш мой, глазки закрой.
Засыпает птица за синей горой.
Засыпает зайка в далеком лесу.
Звезды и тебе чудный сон принесут.

Песенка 2

Ночь пришла, все отдыхают.
Спи и ты.
Даже ветер затихает,
Спи и ты.

Песенка 3

Лодочка плывет

Плавно по волнам.

В лодочке много сладких снов –

Сладко будет нам.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагрева.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа / заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, **выключите** устройство.
2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
4. **Включите** устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек.

Если проблема не устранена, свяжитесь с нашим отделом обслуживания, и его представитель будет рад вам помочь.

Создание и разработка изделий компании **VTech®** происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений просим Вас связаться с представителем **VTech®** через официальный сайт **www.vtechofficial.ru**. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**

EAC

Игрушка - Мобиль "Летающие птички" торговой марки VTech

Состав: пластик. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Изготовитель: «ВиТек Электроникс Лтд.» («VTech Electronics Ltd.»). Адрес: 23/Ф, Тай Пинг Индастриал Центр, Блок 1, 57 Тинг Кок Роуд, Гон Конг (23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Rd, Tai Po, Hong Kong). Изготовлено в Китае: «ВиТек Электроникс Лтд.» («VTech Electronics Ltd.»). Адрес: Китай, Sam Tuen Management Zone, Hou Jie District, Dong Guan, Guangdong 4.

Дата изготовления нанесена на изделие в виде кода YY X XX X, где YY-производитель, X-год, XX-неделя, X-день недели (например, VT7156= VTech 2017 г., 15 неделя, 6 день (суббота)). Срок службы три года с даты продажи конечному потребителю. Срок годности не ограничен. Внимание! Предназначено для детей от рождения (0+). Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Внимание! Мелкие детали. Опасность закупорки дыхательных путей. Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы. Сохраняйте упаковку с данными предприятия-изготовителя. Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Уход: протирать слегка влажной тканью. Номер документа, подтверждающего соответствие ТР ТС, срок его действия, сведения об органе, его выдавшем, запрашиваются у импортера путём направления запроса на почту info@konik.ru.

Поставщик/Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции:

ООО «КОНИК»

194100, Россия, Санкт-Петербург, Лесной пр., 63.

E-mail: info@konik.ru.

***Посетите наш сайт, чтобы
получить больше информации
об этой и других игрушках VTech.
www.vtechofficial.ru***

