

vtech[®]
Baby

Руководство
пользователя

ХОДУНКИ ДЛЯ МАЛЫША "ПЕРВЫЕ ШАГИ"



© 2012 VTech
Напечатано в Китае
91-002726-050 RU

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Дошкольный возраст
Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

3-6 лет



Обучающие электронные компьютеры
Современные, мотивирующие и вдохновляющие компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний


...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

6-10 лет

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение **Ходунков для малыша “Первые шаги” от VTech®**

Ходунки для малышей “Первые шаги” – это одновременно функциональные ходунки и веселая обучающая игрушка для маленьких детей в возрасте от 6 до 30 месяцев. Ваш ребенок будет наслаждаться изучением цветов, цифр, различных животных, фигур и многого другого. Интерактивная электронная внешняя панель может быть легко отсоединена от корпуса ходунков для занятий и веселья сидя.

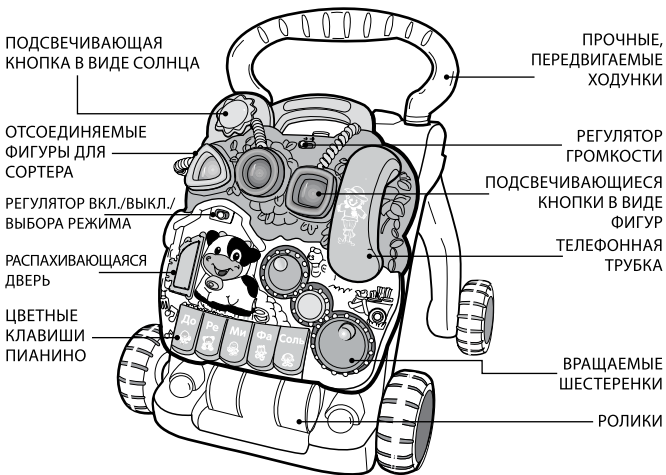

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- 1 электронная многофункциональная панель
- 1 корпус ходунков
- 2 ножки с колесами
- 1 рукоятка ходунков
- 1 телефонная трубка
- 1 руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности Вашего ребенка.


Примечание:

Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, так как оно содержит важную информацию

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. Убедитесь в том, что устройство **выключено**.
2. Найдите крышку батарейного отсека на нижней части игрушки. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
3. Установите 2 новые батарейки типа «AAA» (AM-4/LR03) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.

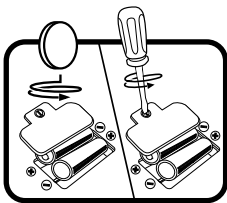

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батареи.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить не перезаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съёмные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означают, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).


Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации Вашего изделия или батарейки, Вы защищаете окружающую среду.


Для гарантии безопасности вашего ребенка, потребуется сборка при помощи взрослых. Пожалуйста, удостоверьтесь, что ножки, рукоятка и интерактивная панель надежно закреплены, чтобы избежать повреждений. ПРИСМОТР ВЗРОСЛЫХ НЕОБХОДИМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРУШКОЙ!

Мультифункциональная интерактивная панель может быть использована самостоятельно для игры сидя (от 6 месяцев) или когда она прикреплена к корпусу ходунков (от 12 мес.)

Игра сидя
(от 6 месяцев)

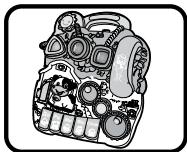


Ходунки
(от 12 месяцев)

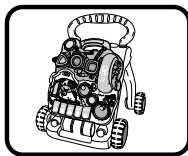


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Вставьте ножки в отверстия, чтобы колеса оказались снаружи – так, как показано на диаграмме.

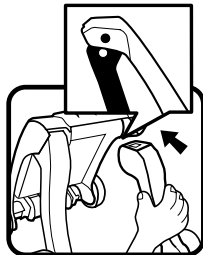


2. Вставьте рукоятку в отверстия до щелчка.

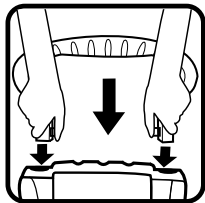


Присоединение/Снятие интерактивной панели

1. Чтобы присоединить интерактивную панель, поставьте интерактивную модель вровень с основанием ходунков, затем слегка надавите до момента, пока замок, расположенный над регулятором громкости, не защелкнется. Пожалуйста, убедитесь, что интерактивная панель надёжно закреплена.

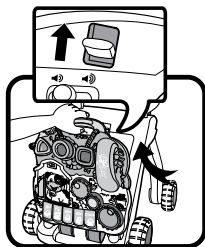


2. Чтобы снять интерактивную панель, необходимо раскрыть замок, расположенный над регулятором громкости. Сдвиньте блокировочный замок вверх и приподнимите интерактивную панель, снимая ее с корпуса ходунков.

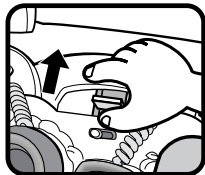

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


1. РЕГУЛЯТОР ВКЛ./ВЫКЛ./ ВЫБОРА РЕЖИМА.

Для того чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** изделие, переключите **РЕГУЛЯТОР** в режим **ОБУЧЕНИЯ** или **МУЗЫКИ**. Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** изделие, пожалуйста, **ПЕРЕДВИНЬТЕ РЕГУЛЯТОР** в положение **OFF**.

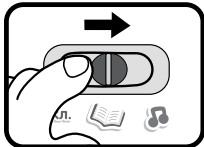

2. РЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЯ ГРОМКОСТИ

Передвиньте **РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ** в позицию **НИЗКОЙ** или **ВЫСОКОЙ** громкости.

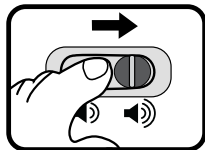


3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для сохранения срока жизни батарейки, интерактивная панель **Ходунков для малыша «Первые шаги»** автоматически отключится примерно через 60 секунд без введения команд. Устройство может быть заново включено путём нажатия любой кнопки. Подталкиванием ходунков интерактивная панель не включается.


СПОСОБЫ ИГРЫ

1. В **РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ** вставляйте фигуры в сортер или нажимайте на кнопки 3-х различных форм для того, чтобы разучить фигуры и цифры. Подсветка будет моргать вместе со звуками.


В **МУЗЫКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ**, вставляя фигуры в сортер или нажимая на кнопки 3-х различных форм, вы сможете услышать различные мелодии и веселые звуковые эффекты. Подсветка будет моргать, сопровождая звуки.

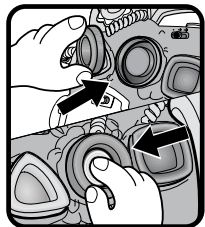


2. В обоих режимах, нажимая на подсвечивающую кнопку в виде солнца, вы сможете услышать мелодии и веселые звуковые эффекты. Подсветка будет моргать вместе со звуками.

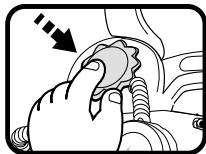


3. В обоих режимах, снимая телефонную трубку на интерактивной панели, вы услышите веселые фразы. Подсветка будет моргать вместе со звуками.

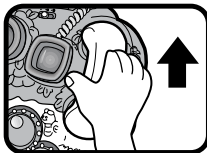

4. В обоих режимах, вращайте 3 подвижные шестеренки, чтобы услышать веселые фразы, звуковые эффекты или мелодии. Подсветка будет сопровождать звуки.

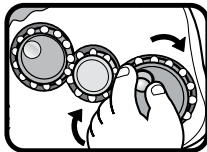


5. Открывайте или закрывайте распахивающуюся дверь, чтобы поиграть в прятки с уточками.

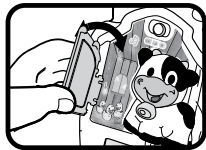

6. В Режиме обучения нажимайте на кнопки пианино, чтобы разучивать цвета, звуки животных и музыкальные ноты. Подсветка будет сопровождать звуки. В Музыкальном Режиме нажимайте на кнопки пианино, чтобы проигрывать фортепьянные ноты. В момент звучания мелодии, нажатия на кнопки пианино будут добавлять к звучанию веселые звуки животных. Подсветка будет сопровождать звуки.



7. При использовании интерактивной панели вместе с ходунками, панель автоматически активируется при движении, проигрывая мелодии и звуки, сопровождая шаги ребенка, продвигающего ходунки.

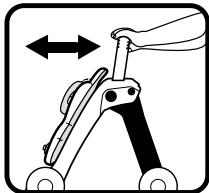

ХОДУНКИ ДЛЯ МАЛЫШКА «ПЕРВЫЕ ШАГИ» ВОСПРОИЗВОДЯТ 20 МЕЛОДИЙ

Песенка

На ферму в гости заходи,

Нам есть, что показать.

И будет весело тебе

Учиться и играть.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. Выключите устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании **VTech**® происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений, просим Вас связаться с представителем **VTech** через официальный сайт www.vtechofficial.ru. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1