

МАЛЫ
ШАРИКИ



alilo
УМНЫЙ ЗАЙКА

0+

Интерактивная музыкальная игрушка

Пою Умные песенки, рассказываю сказки,
определяю цвета и не только

Я ЗНАЮ НАИЗУСТЬ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСЕНКИ

01. Малышарики
02. Смешно и несмешно
03. Имена
04. Разминка
05. Времена года
06. Железнодорожный транспорт
07. Утро и вечер
08. Профессии
09. Больше и меньше
10. Одежда
11. Моем руки
12. Ягоды
13. Транспорт
14. Я удивляюсь
15. Моем голову
16. Ссора и мир
17. Я радуюсь
18. Из чего сделано
19. Спасибо и пожалуйста
20. Животные и их детёныши
21. Приучение к горшку
22. Волшебные слова
23. Вежливо – невежливо
24. Как говорят животные
25. Подвижные игры
26. Животные и их домики
27. Овощи
28. Извините
29. Поведение в общественных местах
30. Насекомые

31. Фрукты
32. Птицы
33. Семья
34. Спокойные игры
35. Можно и нельзя
36. Домашние обязанности
37. Я сам
38. Играем вместе
39. Динозавры
40. День и ночь

ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ

01. Ленивые ножки
02. Вот это морковь!
03. Панамка для Ёжика
04. Пуговицы-путешественницы
05. Нюшенькина расчёска
06. Крошечка-дракон
07. Как Ёжик настроение искал
08. Кисточка
09. Чёрные лапки
10. Тихая сказка

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

01. Светит Звёздочка в ночи
02. Сон в своей кровати
03. Подготовка ко сну
04. Я грущу
05. Дневной сон

БЕЛЫЙ ШУМ

ОБО МНЕ

ВОЛШЕБНЫЕ УШКИ

- Можно дёргать, ведь они из мягкого и безопасного силикона.
- Переливаются разными цветами, чтобы не было страшно в темноте.
- Если я разряжаюсь, ушки мигают. Во время зарядки горят красным, по завершении – гаснут.

КНОПКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

- Нажмите на кнопку, чтобы перейти к следующей записи.
- Чтобы переключиться на режим «Узнаём звуки» или режим песенок и сказок, удерживайте кнопку в течение 2-3 секунд.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЦВЕТОВ



Удерживайте 2 сек.

Поставьте меня на карточку, и я назову её цвет и воспроизведу соответствующий звук. Я делаю это только в режиме «Узнаём звуки», чтобы не прерывать сказки и песенки.

ОБО МНЕ

ДИНАМИК

Высококачественный звук при безопасной для ребёнка громкости.

ЧУДО-ХВОСТИК регулятор громкости и включатель

Поверните вправо, чтобы включить меня и увеличить громкость.

РАЗЪЁМ MICRO-USB для подзарядки

Встроенный аккумулятор и никаких батареек!

РЕЖИМЫ И ОПЦИИ

ПЕСЕНКИ И СКАЗКИ

В мою память загружено 40 замечательных песенок и 10 познавательных сказок.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЦВЕТОВ

- Определяю 9 цветов. Цветные карточки входят в комплект.
- Нажмите на кнопку и удерживайте её 2 секунды, чтобы включить идентификатор. Я назову цвет, животное на карточке и звук.

РЕЖИМ «УЗНАЁМ ЗВУКИ»

- Трясите меня, и я воспроизведу 50 различных звуков окружающего мира.
- Звук воспроизводится 2 секунды. Потрясите меня ещё раз, чтобы перейти к следующему.
- Если трясти меня непрерывно, я буду воспроизводить один и тот же звук в течение 6 секунд, после чего автоматически переключусь на следующий.

СПОКОЙНЫЕ ПЕСЕНКИ

Спокойные песенки и белый шум помогут малышу подготовиться ко сну.

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Гарантия – 1 год!

Если Крошечка понравилась, расскажите всем!
Если что-то не работает (даже если мятая упаковка) – напишите нам напрямую. Мы обязательно поможем быстрее и лучше, чем кто-либо другой.



ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Сканируйте QR-код и выберите удобный способ связи:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:

- нарушения правил эксплуатации изделия;
- использования изделия не по назначению;
- наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей;
- наличия химических, электрохимических, электростатических повреждений и повреждений, вызванных под воздействием экстремальных температур;
- повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам питающих, коммуникационных, кабельных сетей.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на ущерб, причинённый другому оборудованию, который работал в сопряжении с данным изделием;
- на изделие, имеющее следы ремонта или вскрытия.

В случае нарушения комплектности изделия гарантийное обслуживание не осуществляется, либо осуществляется в ограниченном объёме.

При обнаружении недостатков изделия мы с радостью примем его на техническую экспертизу. Ориентировочный срок – 14 рабочих дней, время доставки до сервис-центра и обратно – 7 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условиям сервис-центра, например, из-за доставки необходимых комплектующих, дополнительного тестирования и т. п.



ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Сканируйте QR-код и выбирайте удобный способ связи:

8 (800) 707-25-64

www.babyoptgroup.ru/service



ЦВЕТНЫЕ КАРТОЧКИ

9 красочных карточек помогут малышу выучить цвета.



ПРОЧНОСТЬ

Корпус сделан из ABS-пластика, который в 30 раз прочнее обычного.



ДИНАМИК

Специально разработанный динамик высокого качества.



УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И ДИЗАЙН

Мой дизайн, кнопки и функции адаптированы под самых маленьких. Меня удобно хватать и держать.

Подсказка: малыши обожают брать меня на прогулку в коляску! Я весело их или, наоборот, помогаю уснуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности малышам до 2 лет рекомендуем давать игрушку в присутствии взрослых.
- В комплект входит USB-кабель для зарядки. Сетевой адаптер в комплекте не поставляется. Рекомендуем зарядное устройство на 5 В, 500 мА.
- Не подключайте Крошика более чем к одному блоку питания.
- Не заряжайте аккумулятор более 5 часов подряд.
- Если вы используете игрушку в качестве ночника или громко включаете звук, рекомендуем располагать её на расстоянии 90 см от ребёнка.
- Аккумуляторную батарею нельзя вынуть и заменить. Пожалуйста, заряжайте её под присмотром взрослых.
- Регулярно проверяйте USB-кабель. Вовремя замените его в случае повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB порт	Micro-USB (это такой узенький-узенький разъём)
Ночник	7 цветов, диодная подсветка
Динамик	Hi-Fi динамик 26 мм
Аккумулятор	Литиевая батарея 300 мА/ч
Время работы	4 часа при средней громкости
Время полной зарядки	2 часа
Габариты	Мой рост 16 см, толщина 5,5 см, ширина 5,5 см
Вес	Я немного похудел, поэтому сейчас вешу 80 г
Материал	Высококачественные ABS-пластик и силикон
Температура использования	От -5°C до +40°C

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Почему Крошик не включается?

- Убедитесь в том, что он полностью заряжен.
- Крошик автоматически отключается через 45 минут бездействия в любом режиме. Поверните хвостик, чтобы включить его.

Почему при включении звука Крошик остаётся беззвучным?

- Отрегулируйте громкость с помощью хвостика-регулятора.

Почему Крошик не заряжается?

- Перед подключением к зарядному устройству убедитесь, что игрушка выключена (хвостик повернут до конца влево).
- Проверьте USB-кабель и USB-порт на наличие повреждений.

Почему Крошик не распознаёт цвета?

- Убедитесь, что прозрачная нижняя поверхность игрушки не загрязнена.
- Возможно, Малышарика нужно откалибровать. Это делается очень просто! Зайдите на www.alilo.ru/calibrate и посмотрите инструкцию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Игрушку можно протирать неагрессивными неабразивными чистящими средствами для дома и дезинфицирующими средствами.
- Абразивные чистящие средства поцарапают поверхность.
- Не помещайте Малышарика в жидкости: это может навредить ему.

В КОМПЛЕКТЕ:


- Крошик
- USB-кабель
- Инструкция
- 9 цветных карточек



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Говорят, люди не любят читать. Поэтому предлагаю посмотреть небольшое видео. Вы сразу поймёте, как я работаю!

P. S. На самом деле читать – здорово. Но читать инструкции бывает скучно.

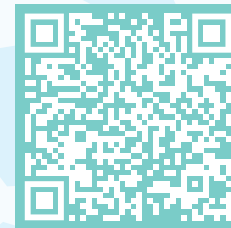

www.alilo.ru/r1m



ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБО МНЕ БОЛЬШЕ, ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ, ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ALILO.RU ИЛИ В НАШУ ГРУППУ [VK.COM/ALILO](https://vk.com/alilo)


ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ И ОТЗЫВАМИ, ИСПОЛЬЗУЯ ХЕШТЕГ #ALILO МЫ ВСЁ ЧИТАЕМ И ДАРИМ ПОДАРКИ!

МАЛЫШАРИКИ

alilo
УМНЫЙ ЗАЙКА

www.alilo.ru

Смотрите и развивайтесь с Малышариками и alilo!

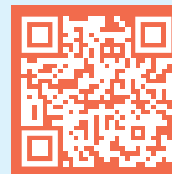

Наша заботливая служба поддержки:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service

RU220124
EHC CE FC

МАЛЫ
ШАРИКИ

alilo®
УМНИЙ ЗАЙКА



0+

Интерактивті музыкалық ойыншық

Ақылды әндер шырқаймын, ертегілер айтамын,
түстерді анықтаймын және мұнымен бітпейді

МЕН ТУРАЛЫ

СИҚЫРЛЫ ҚҰЛАҚ

- Тартуға болады, себебі жұмсақ әрі қауіпсіз силиконнан жасалған.
- Қараңғыда қорқынышты болмас үшін әртүрлі түстерге құбылады.
- Егер қуатым таусылса, құлақтарым жыпылықтайды. Қуаттаған кезде қызыл боп жанады, қуатталып болғанда — өшеді.



РЕЖИМДЕРДІ АУЫСТЫРЫП-ҚОСАТЫН ТҮЙМЕ

- Келесі жазбаға өту үшін осы түймені басыңыз.
- «Дыбыстарды табамыз» режиміне немесе әндер мен ертегілер режиміне ауысу үшін түймені 2-3 секунд басып тұрыңыз.

ТҮСТЕРДІ ТАЛУ



2 секунд басып тұрыңыз.

Мені карточкаға қойыңыз, мен оның түсін атап, тиісті дыбысты ойнатамын. Мен мұны ертегілер мен әндерді үзіп тастамас үшін «Дыбыстарды табамыз» режимінде ғана жасаймын.

МЕН ТУРАЛЫ

ДИНАМИК

Бала үшін қауіпсіз дыбыс деңгейіндегі жоғары сапалы дыбыс.



СИҚЫРЛЫ ҚҰЙРЫҚ Дыбыс реттегіш пен қосқыш

Мені қосу үшін және дауысымды ұлғайту үшін оңға бұраңыз.

Қуаттауға арналған MICROUSB ЖАЛҒАҒЫШЫ

Кіріктірілген аккумулятор, ешқандай батареяның қажеті жоқ!

РЕЖИМ МЕН ОПЦИЯ

ӘН МЕН ЕРТЕГІ

Менің жадыма 40 тамаша ән, сондай-ақ 10 танымдық ертегі жүктелген.

ТҮСТЕРДІ ТАЛУ

- 9 түсті анықтаймын. Түсті карточкалар жиынтыққа кіреді.
- Түймені басып, сәйкестендіргішті қосу үшін 2 секунд басып тұрыңыз. Мен түсті, карточкадағы жануарды және оның дыбысын атаймын.

«ДЫБЫСТАРДЫ ТАБАМЫЗ» РЕЖИМІ

- Мені сілкіңіз, сонда мен қоршаған әлемнің 50 түрлі дыбысын ойнатамын.
- Дыбыс 2 секунд ойнатылады. Келесі дыбысқа ауысу үшін мені тағы бір рет сілкіңіз.
- Егер мені үздіксіз сілкітін болсаңыз, мен бір дыбысты 6 секунд бойы ойнатамын, содан кейін автоматты түрде келесіге ауысамын.

ТЫНЫШТАНДЫРАТЫН ӘНДЕР


Тыныштандыратын әндер мен ақ шу сәбеге ұйқыға дайындалуға көмектеседі.

САПА
КЕПІЛДІГІ



Кепілдігі — 1 жыл!

Егер Крошик ұнаса, бәріне айтыңыз!
Егер қандай да бір ақау болса (тіпті қаптамасы мыжылған болса да), бізге тікелей жазыңыз.
Біз басқаларға қарағанда тезірек және жақсырақ көмектесетінімізге сенімдіміз.

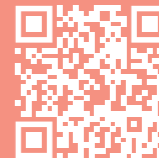

ҚАМҚОРЛЫҚПЕН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

QR кодын сканерлеп, өзіңізге ыңғайлы
байланыс тәсілін таңдаңыз:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service



КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА БҰЙЫМҒА КЕПІЛДІКПЕН ЖӨНДЕУ ЖАСАЛМАЙДЫ:

- бұйымды пайдалану ережелерінің бұзылуы;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбау;
- механикалық зақымдануларының болуы (сыртқы және ішкі);
- ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуінен туындаған ақаулардың болуы;
- химиялық, электрхимиялық, электрстатикалық және экстремалды температураның әсерінен болатын зақымдардың болуы;
- қоректендіру, коммуникациялық, кабельдік желілердің мемлекеттік стандарттарға сәйкес келмеуінен туындаған зақымдар.

КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ТАРАЛМАЙДЫ:

- осы бұйыммен жанасып жұмыс істеген басқа жабдыққа келтірілген зақымға;
- жөндеу немесе ашу іздері бар бұйымға.

Бұйымның жинақталымы бұзылған жағдайда кепілдік қызмет көрсету жүзеге асырылмайды немесе шектеулі көлемде жүзеге асырылады.

Бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда, біз оны техникалық сараптамаға қуана қабылдаймыз. Болжамды мерзімі — 14 жұмыс күні, сервис орталығына дейін және кері жеткізу уақыты — 7 жұмыс күніне дейін болуы мүмкін. Мерзім сервис орталығының шарттарына сәйкес ұзартылуы мүмкін, мысалы, қажетті құрамбөліктерді жеткізу, қосымша тестілеу және т. б.



ҚАМҚОРЛЫҚПЕН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ

QR кодын сканерлеп, өзіңізге ыңғайлы байланыс тәсілін таңдаңыз:

8 (800) 707-25-64

www.babyoptgroup.ru/service



ТҮРЛІ-ТҮСТІ КАРТОЧКАЛАР

9 түсті карточка балаға түстерді үйренуге көмектеседі.



БЕРІКТІК

9 түсті карточка балаға түстерді үйренуге көмектеседі.



ДИНАМИК

Арнайы жасалған жоғары сапалы динамик.



БІРЕГЕЙ КОНСТРУКЦИЯ МЕН ДИЗАЙН

Менің дизайным, түймелерім және функцияларым кішкентай сәбилерге арнайы бейімделген. Мен ұстап алғанға ыңғайлымын.

Кеңес: балақайлар мені бесікарбамен серуендеуге алып шыққанды ұнатады! Ал мен олардың көңілін көтеремін немесе керісінше ұйықтауға көмектесемін.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік мақсатында ойыншықты 2 жасқа дейінгі балаларға ересектердің қатысуымен беруді ұсынамыз.
- Жеткізу жиынтығына қуаттауға арналған USB кабелі кіреді. Желілік бейімдегіш жиынтықта жеткізілмейді.
- 5 В, 500 мА қуаттау құрылғысын ұсынамыз.
- Крошикті бірнеше қуат блогына қоспаңыз.
- Аккумуляторды қатарынан 5 сағаттан артық қуаттамаңыз.
- Егер сіз ойыншықты түнгі жарық ретінде қолдансаңыз немесе дыбысын қатты қоссаңыз, оны баладан 90 см қашықтықта орналастыруды ұсынамыз.
- Аккумуляторлық батареяны алып тастауға және ауыстыруға болмайды. Оны ересектердің қадағалауымен қуаттауыңызды өтінеміз.
- USB кабелін үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған жағдайда оны уақытында ауыстырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

USB порты	MicroUSB (өте жіңішке жалғағыш)
Түнгі жарық	7 түс, жарықдиодты көмескі жарық
Динамик	Hi-Fi динамигі 26 мм
Аккумулятор	Литий батареясы 300 мА/сағ
Жұмыс уақыты	Орташа дыбыс деңгейінде 4 сағат
Толық қуаттау уақыты	2 сағат
Габариттер	Менің бойым 16 см, қалыңдығым 5,5 см, енім 5,5 см
Салмағы	Мен аздап салмақ тастадым, қазіргі салмағым — 80 г
Материалы	Жоғары сапалы ABS пластик және силикон
Пайдалану температурасы	-5°С-ден +40°С-ге дейін

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Неге Крошик қосылмайды?

- Оның толық қуатталғаныма көз жеткізіңіз.
- Крошик 45 минут әрекетсіздіктен кейін көз келген режимде автоматты түрде өшеді. Оны қосу үшін құйрығын бұраңыз.

Неге дыбысын қосқанда Крошик дыбыссыз?

- Реттегіш құйрықтың көмегімен дыбыс деңгейін реттеңіз.

Неге Крошик қуатталмайды?

- Қуаттау құрылғысына қоспас бұрын ойыншықтың өшірілгенін тексеріңіз (құйрығы солға қарай соңына дейін бұралуы керек).
- USB кабелі мен USB портының зақымдалмағанын тексеріңіз.

Неге Крошик түстерді танымайды?

- Ойыншықтың мөлдір төменгі беті ластанбағанына көз жеткізіңіз.
- Бәлкім, Малышарикті калибрлеу керек. Мұны істеу оп-оңай! www.alilo.ru/calibrate сайтына кіріп, нұсқаулықты көріп шығыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Ойыншықты үйге арналған агрессивті емес абразивті емес тазалағыштармен және залалсыздандырығыш құралдармен сүртуге болады.
- Абразивті тазартқыштар бетті сызып тастайды.
- Малышарикті сұйықтыққа салмаңыз: бұл оған зиян келтіруі мүмкін.

ЖИЫНТЫҚТА:

- Крошик
- USB кабелі
- Нұсқаулық
- 9 түсті карточка

